



CE EAC

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Тепловентилятор электрический



BHP-PE2-2
BHP-PE2-3
BHP-PE2-5

Г Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.



Свидетельство о приемке

М.П.

Содержание

- 2 Используемые обозначения
- 3 Привил безопасности
- 3 Информация
- 3 Общие указания
- 4 Устройство прибора
- 4 Технические характеристики
- 4 Управление прибором
- 6 Функции безопасности
- 6 Поиск и устранение неисправностей
- 6 Транспортировка и хранение
- 7 Уход и обслуживание
- 7 Комплектация
- 7 Срок службы прибора
- 7 Привил утилизации
- 7 Документы изготовления
- 7 Гарантия
- 7 Сертификаты продукции
- 8 Приложение
- 9 Гарантийный талон

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. в тексте данной инструкции тепловентилятор может иметь такие технические назначения, как прибор, устройство, пульт управления, тепловая пушка, электрообогреватель;
2. если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или вторизором данной

сервисной службой или другим лицензионным специалистом, во избежание серьезных травм;

3. прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей;
4. производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
5. в тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки;
6. если после прочтения инструкции у вас остутствуют вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
7. на изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Пр вил безоп сности



ВНИМАНИЕ!

- Прибор не предн знчен для использований лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- При эксплуатации тепловентилятор соблюдайте общие правила безопасности при использовании электроприборов.
- ОПАСНОСТЬ: Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.
- Во избежание опасности, вызываемой случаемным возвратом термовыключателя в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее выключающее устройство, которое к которому, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.
- Электрообогрев тела является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, падения пыли и влаги.
- Перед эксплуатацией электрообогрева тела убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет контакт с землей. Не допускайтесь эксплуатации электрообогрева тела без заземления.
- Запрещается эксплуатация обогрева телей в помещениях с взрывоопасной средой; с биологической средой; сильно запыленной средой; со средой вызывающей коррозию металлов.
- Во избежание поражения электрическим током не эксплуатируйте тепловентилятор при появлении искрения, наличия видимых повреждений кабеля питания, неоднократном срабатывании термопредохранителя. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация электрообогрева тела в непосредственной близости от источников тепла, душ или плит в кухонных блоках.
- Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без защитного дозора.
- Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.
- Подключение обогрева тела к питанию должно производиться посредством шнур питания, снабженного штепсельной вилкой для обеспечения герметичности отключения прибора от источника питания.
- При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не удаляйте и не допускайте его переворота.
- Перед подключением тепловентилятора к электрической сети проверьте отсутствие повреждений изоляции шнур питания, шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами.
- Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, лыжи, мебель, шторы и т.п.) и в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
- Не нарывайтесь тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха.
- Во избежание ожогов, во время работы тепловентилятора в режиме нагрева, не прикашайтесь к горячей поверхности в месте выхода воздушного потока.
- Во избежание трещин не снимайте кожух с корпусом прибора.
- Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушки одежды и т.п.).
- Не пытайтесь с помощью отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специальному мастеру.
- Не разрешайте обогрев тела непосредственно под штепсельной розеткой.
- Из соображений безопасности не оставляйте лежать утюг ковру (полиэтиленовую пленку, к руке) без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность задохновения!
- После тренировки при температуре ниже рабочих необходимо выдерживать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- После длительного хранения или перерывов в работе первое включение тепловентилятора не производить в режиме полного нагрева.
- Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.

4 Устройство прибор

м том в помещениях с температурой от -10 до +40 °C и относительной влажности до 93% (при температуре +25 °C) в условиях, исключающих попадания на него к пель брызг, а также атмосферных осадков.



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

Назначение

Профессиональный электроприбор предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений, а также для просушки поверхностей и предметов.

Общие указания

- Перед началом работы с тепловентилятором настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.
- Тепловентилятор предназначен для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений, просушки поверхностей и предметов.
- Исполнение тепловентилятора – переносное, рабочее положение – устройство на полу, условия эксплуатации – работа под экраном, режим работы – повторно-кратковременный.

Устройство прибор

Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис.1) состоит из корпуса (1), изготовленного из листовой стали и имеющего цилиндрическую форму. В корпусе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные элементы. На рукоятке корпуса расположены блок управления (2). Корпус, с крытым воздухозаборной решеткой (3) и воздуховыпускной (4) решетками, винтируется на винтах-подстаканниках (5) и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется винтом (6). Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.



Рис. 1. Устройство прибора

- Подстаканник
- Фиксатор
- Поворотный корпус
- Воздуховыпускная решетка
- Блок управления - ручка
- Воздухозаборная решетка

Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:

- режим 2 – вентиляция;
- режим 3 – вентиляция с нагревом (неполная мощность);
- режим 4 – вентиляция с нагревом (полная мощность).

Технические характеристики

Параметр	BHP-PE2-2	BHP-PE2-3	BHP-PE2-5
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2	3	4,5
Частичная потребляемая мощность, кВт	1	1,5	2,25
Номинальная мощность (в режиме вентиляции), Вт	30	30	30
Максимальный номинальный ток, А	8,9	13,2	19,8
Номинальное напряжение, В ~ Гц	230 ~ 50	230 ~ 50	230 ~ 50
Производительность по воздуху не менее, м ³ /час	260	260	260
Площадь обогрева, м ² **	до 20	до 30	до 45
Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности не менее	23 °C	34,5 °C	52 °C

Продолжительность работы не более, ч	24	24	24
Продолжительность паузы не менее, ч	2	2	2
Степень защиты, IP	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	245x315x245	245x315x245	245x315x245
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	260x340x260	260x340x260	260x340x260
Вес нетто не более, кг	2,7	3,0	3,2
Вес брутто, кг	3,0	3,3	3,5

* **Примечание:** при падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в максимальном режиме до 25%.

** Указана ориентировочная площадь обогрева.

Управление прибором

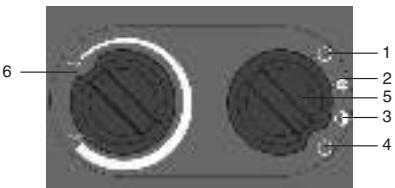


Рис. 2. Блок управления

1. Положение выключения прибора .
2. Положение режима вентиляции без грева .
3. Положение частичной мощности грева .
4. Положение полной мощности грева .
5. Ручка переключения тела режимов .
6. Ручка регулировки термостата .

1. Подготовка прибора к работе

Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключения тела «5» в положение «1». Затем подключите тепловентилятор к электросети. Для моделей ВНР-РЕ2-2, ВНР-РЕ2-3 включите вилку шнура питания в розетку с напряжением 230 В~50 Гц и заземляющим проводом. Для моделей ВНР-РЕ2-5 подключите к белью через клеммный блок или втомический выключатель. Прибор готов к работе.



ВНИМАНИЕ!

Сечение проводов для моделей ВНР-РЕ2-2, ВНР-РЕ2-3 подводимого к розетке от щитка питания, должно быть не менее 1,5 мм² для медного провода и не менее 2,5 мм² для лужиневого провода. В щите питания должны иметься втомические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.

Сечение проводов для модели ВНР-РЕ2-5, подводимого к розетке от щитка питания, должно быть не менее 2,5 мм² для медного провода и не менее 4,0 мм² для лужиневого провода. В щите питания должны иметься втомические выключатели на 25 А для защиты электропроводки от перегрузок.

2. Порядок работы

Режим вентиляции (без грева)

Для включения прибора в режиме вентиляции (без грева) переведите ручку переключения тела в положение «2», (см. рис. 2), при этом на чинете работы вентилятора.

Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку регулятора в положение «1». Если температура окружающего воздуха выше, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции без грева. Если температура окружающего воздуха ниже, чем установлена терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции с гревом (мощность грева зависит от положения клавиши переключения тела). Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем втомического отключения и включения электронного грева телей (примерный диапазон поддерживаемой температуры от 0 до +40 °C). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Режим комфортный

Чтобы установить необходимую температуру грева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в крайнее право положение.

Когда температура в помещении достигнет комфортного уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, в том числе включая и выключая гревтельные элементы.

3. Порядок выключения

1. Переведите ручку 5 в положение 2 (вентиляция).
2. Подождите пять – десять минут. Это необходимо для охлаждения ТЭнов прибора .

6 Функции безоп сной р боты

- Переведите ручку 5 в положение 1 (выключение).
- Отключите прибор от сети не раньше чем через десять минут после работы вентилятора или после того, как прибор в течении десяти минут будет находиться в режиме 1 (выключен).



ВНИМАНИЕ!

В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловентилятор рекомендуется соблюдать указанные ниже последовательность выключения тепловентилятора. Выключение тепловентилятора без предварительного охлаждения электронных грев телей может привести к перегреву и преждевременному выходу из строя электронных грев телей.

Функции безоп сной р боты

З щитный термост т

Тепловентилятор снабжен устройством в рий-

ного отключения электронных грев тельных элементов в случае перегрев корпуса.

Перегрев корпуса тепловентилятора может наступить от следующих причин:

- входная и выходная решетки из крыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
- тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он установлен;
- неисправен тепловентилятор.



ВНИМАНИЕ!

Частое срабатывание устройства в рийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков неисправности устновить клавиши в первоначальное положение, обесточить тепловентилятор, выяснить и устранить причины, вызвавшие в рийное отключение.

Поиск и устр нение неиспр вностей

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице ниже.

Содержание неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Метод устранения
Тепловентилятор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Не работает переключатель	Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить*
Воздушный поток не нагревается	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить*
	Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов
	Обрыв цепи питания электронагревательных элементов	Устранить обрыв*
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить*
Нагревательные элементы неисправны	Несправны электронагревательные элементы	Заменить электронагревательные элементы*

* Примечание: для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

Транспортировка и хранение

- Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре

+25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими в данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства.

- Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготавливаемом помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C).
- Транспортирование и хранение тепловентилятора должно соответствовать указанным ниже погодным условиям:

Уход и обслуживание

При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, только чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с лицевой стороны тепловентилятора, и контроля рабочеспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, с тем включением и проверкой на грелку воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице.

При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устранении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

Комплектация

1. Тепловентилятор – 1 шт
2. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

Срок службы прибора

Срок службы прибора 7 лет.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдать его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Документы изготовления

Документы изготовления указаны на стикере на корпусе

прибора, также из шифров на в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX_XXXX_XXXXXX XXXXX
а

– месяц год производств.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Можайского союза.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: 426052, Россия, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110

Тел.: +7 (3412) 905-411

E-mail: office@iztt.ru

Сделано в России

www.ballu.ru



Система менеджмента качества
сертифицирована в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Приложение

Схема электрическая ВНР-РЕ2-2, ВНР-РЕ2-3

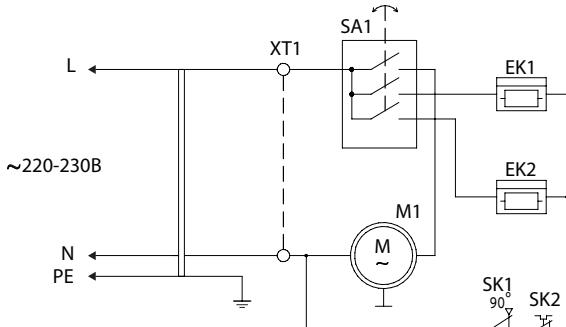


Схема коммутации переключателя

Контакты	Положение			
	1	2	3	4
1		x	x	x
2			x	x
3				x

SK2 - терморегулятор.
 XT1 – колодка клеммн я;
 SK1 – щитный термостат т;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 M1 – электродвигатель;
 EK1, EK2 – электрон греватель;

Схема электрическая принципиальная тепловентилятора РЕ2-5 (режимы работы 0/2,25/4,5)

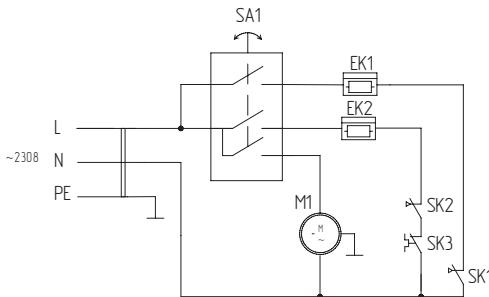


Схема коммутации переключателя

Контакты	Положение			
	1	2	3	4
B - 3				X
A - 1			X	X
A - 2	X	X	X	X

EK1, EK2 – нагревательный элемент;
 M1 – электродвигатель;
 SA1 – переключатель режимов работы;
 SK1, SK2 – защитный термостат;
 SK3 – терморегулятор.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: **8 (800) 500-07-75**

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный

E-mail: service@ballu.ru

Адрес в интернете: www.ballu.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или

непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей

(несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных Инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товарнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и;
-;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя:

Дата:

Заполняется продавцом



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется продавцом



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Изымается мастером при обслуживании



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____



Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города