

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Вентилятор смешанного типа VENTMIX




Модели: VENTMIX-100S, VENTMIX-125,
VENTMIX-150, VENTMIX-200,
VENTMIX-250, VENTMIX-315

Прочтите и сохраните
данную инструкцию

Вентилятор смешанного типа VENTMIX

Рис.1 Типичные области применения
серии VENTMIX



Многоточечная
вытяжная система

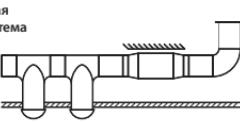


Рис.2 Монтаж

1. Чтобы установить вентилятор, сначала нужно снять колесо двигателя вентилятора. Для этого ослабьте два пружинных замка вокруг корпуса и снимите колесо.
2. При помощи монтажного кронштейна прикрепите вентилятор к неподвижной конструкции.
3. Установите на место колесо двигателя вентилятора и затяните два пружинных замка, чтобы закрепить изделие.





Рис. 3 Схема электрических соединений



Модели 100S, 125

Модели 150, 200, 250, 315

ВАЖНО
ВСЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСНАЩЕНЫ ДВУХСКОРОСТНЫМИ
МОТОРАМИ (220-240 в перем. тока, 50 Гц)

СЕРИЯ VENTMIX

Линейные вытяжные вентиляторы со смешанным потоком были изготовлены в соответствии со строгими производственными стандартами, определенными Международными стандартами качества ISO 9001. Все компоненты были проверены и испытаны в конце производственного процесса.

После получения этого продукта мы рекомендуем вам проверить следующее:
1. Получен правильный размер.
2. Получена правильная модель.

3. Данные на этикетке соответствуют электропитанию: напряжение, частота и т.д. Извлеките устройство из упаковки и осмотрите его на предмет повреждений при транспортировке в течение 15 дней с момента получения. Если будет обнаружено повреждение продукта, немедленно обратитесь к местному авторизованному поставщику. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ЕСЛИ ОНО ПОВРЕЖДЕНО

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Вентиляторы серии VENTMIX подходят для работы только в помещениях. Вентиляторы подходят для вытяжки воздушных потоков в диапазоне температур (исключая температуру воздушного потока в воздуховоде) от -10 °C до +40 °C.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗЛЕЖАНИЕ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

(а) Используйте это устройство только в соответствии с инструкциями производителя. В случае возникновения вопросов обращайтесь к производителю.

(б) Перед обслуживанием или чисткой устройства отключите питание на панели обслуживания и заблокируйте сервисное реле, чтобы предотвратить случайное включение питания. Если реле не может быть заблокировано; надежно прикрепите соответствующее предупреждение к сервисной панели.

(с) Монтажные работы и электроподключение должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая противопожарные.

(д) Достаточное количество воздуха необходимо для надлежащего горения и удаления газов через дымоход (дымовую трубу) оборудования для сжигания топлива, чтобы предотвратить обратную тягу. Соблюдайте рекомендации производителей отопительного оборудования и стандарты безопасности, например, опубликованные Национальной Ассоциацией Пожарной Безопасности и местными нормативными органами.

(е) При врезании или сверлении стены или потолка не допускайте повреждения электропроводки и других скрытых коммуникаций.

(ф) Вытяжные вентиляторы всегда должны быть выведены на наружу.

(г) Если данный вентилятор должен быть установлен над ванной или душем, он должен быть помечен как подходит для применения и подключен к выключателю короткого замыкания на землю.

(и) Никогда не устанавливайте выключатель в близи ванны или душа.

(к) ВНИМАНИЕ: Только для общего вентилинга. Не использовать для удаления опасных или взрывоопасных материалов и паров.

(л) ВНИМАНИЕ: УСТАНОВЛЯЙТЕ САМЫЕ НИЗКИЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ ВЕНТИЛЯТОРА НЕ НИЖЕ 2,3 М НАД УРОВНЕМ ПОЛА.

(м) Все вентиляторы подходят для использования с электронным регулятором скорости.



Серия VENTMIX может быть установлена в любом положении, горизонтальном или вертикальном, и подходит для множества типов применений (см. Рисунок 4 с изображением некоторых типичных применений). Если установка выполняется на жестких или гибких воздуховодах, мы рекомендуем использовать воздуховоды правильного диаметра для соединения с фланцами вентилятора. Если необходимо запутать воздуховод на выходе из вентилятора, то радиус изгиба должен быть максимально большим.

Перед установкой изделия проверьте следующие моменты: (1) крыльчатка вентилятора вращается свободно и (2) нет препятствий для воздушного потока.

Все модели оснащены прочным монтажным кронштейном, который позволяет легко и быстро установить вентилятор.

Соединение с воздуховодом должно выполняться с помощью изоленты или захватов для воздуховодов (можно приобрести у местного дистрибутора), чтобы обеспечить хорошее уплотнение и надежное соединение.

Рис. 4

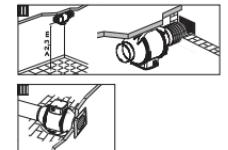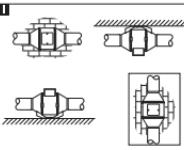

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все вентиляторы серии VENTMIX работают от стандартного источника питания переменного тока 220-240 В, 50 Гц. Все проводка должна осуществляться в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования и всеми применимыми государственными и местными строительными нормами. Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со следующими схемами: Рис. 3

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА УБЕДЬТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТСОЕДИНЕНО.

Все вытяжные вентиляторы серии VENTMIX имеют подшипники с долговечным уплотнением и поэтому не требуют смазки. Мы рекомендуем проверять продукт не реже одного раза в двенадцать (12) месяцев, чтобы избежать чрезмерного накопления пыли и грязи на крыльчатке. Для проверки отключите вентилятор от электросети и снимите с воздуховода. Если на рабочем колесе видны загрязнения, протрите его влажной (не мокрой) тканью. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для чистки моющие или абразивные материалы.

