



ОКП РБ 28.14.13.800

МКС 13.220.30

**7 Техническое обслуживание**

7.1 **ВНИМАНИЕ:** Монтаж, эксплуатация и обслуживание клапанов должно выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

7.2 К монтажу, эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал, изучивший устройство клапанов, правила техники безопасности, требования настоящего руководства по эксплуатации.

**7.3 При монтаже и эксплуатации КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

снимать клапан с трубопровода и производить работу по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

7.4 При навинчивании на трубу клапан следует брать ключом за муфту, которая навинчивается на трубу, при этом длина резьбы на трубе должна быть на 1-2 мм меньше, чем длина резьбы в муфтах клапана. Упор торцов труб в тело корпуса клапана не допускается.

7.5 После установки клапанов на трубопровод необходимо проверить герметичность прокладочных соединений и сальника, мест соединений клапана с трубопроводом, работоспособность клапана.

7.6 Перечень наиболее часто возникающих неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Нарушение герметичности затвора (превышение допустимой нормы)	Износ или повреждение кольца уплотнительного	Разобрать клапан и заменить кольцо уплотнительное
Нарушение герметичности соединения корпус-крышка	1. Недостаточно уплотнена прокладка, ослаблена затяжка крышки (2). 2. Повреждена прокладка	1. Затянуть крышку (2). 2. Заменить прокладку
Нарушение герметичности сальника	1. Ослаблена затяжка сальника 2. Износ втулки сальника (6)	1. Подтянуть гайку сальника (4). 2. Заменить втулку (6)

7.7 Для устранения неисправностей клапан разбирается и собирается в следующем порядке:

- снимается маховик (7) и выворачивается крышка (2) со шпинделем (3) и золотником (8) из корпуса (1);
  - снимается гайка накидная (4) и извлекается втулка (6);
  - из крышки выворачивается шпindel с золотником.
- Сборка производится в обратном порядке.

**8. Сведения об утилизации**

- 8.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации отсутствуют.
- 8.2 Утилизация цветных металлов по ГОСТ 1639, резиновых и пластмассовых комплекующих – по ГОСТ 30774.

Адрес изготовителя: 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94  
 Унитарное предприятие «Шветлит», факс (0152) 77-04-88  
 e-mail: sbyt-zwelit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:

<http://www.zwelit-grodno.by/>

**ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛКИ!** Просуздано прадзямства прыобрэтайце у афіцыйных прадставіцель указаных на нашым сайце, або у прадпрыяття-ізаготавіцеля. Подліннасць прадукцыі свядчыце па таварному знаку ізаготавіцеля на ізадзельі.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.

**КЛАПАНЫ ПОЖАРНОГО КРАНА**

Руководство по эксплуатации

Паспорт

БФИП 491216.002 РЭ

Сертификат соответствия № С-ВУ.ПБ34.В.02186. Срок действия до 29.10.2022 г.  
Клапаны пожарного крана (далее клапаны), предназначены для применения в пожарных кранах, устанавливаемых в системе внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений.

Клапан может так же применяться в качестве запорного устройства для воды в составе технологических трубопроводов

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

### 1. Основные технические данные

1.1 Основные параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	КЛАПАН	
	ПК50ч, м-ц	ПК65ч, м-ц
1 Диаметр номинальный	50	65
2 Давление номинальное, РН, МПа	1,6	
3 Температурный диапазон эксплуатации, °С	от 5 до 60	
4 Угол между присоединительными патрубками, °	115	
5 Резьба присоединительная, D, дюйм	G2-B	G2 1/2-B
6 Минимальный ход золотника, не менее: количество оборотов до открытия золотника на величину минимального хода, не более	12,5	16,5
7 Масса, кг, не более	5	6
8 Габаритный размер, L, мм	115	140

1.4 Управление клапаном ручное, при помощи маховика. Открытие клапана при вращении маховика против часовой стрелки.

1.5 Присоединение к трубопроводу – муфтовое. Конструкция клапанов обеспечивает присоединение соединительных горюков типа ГМ50 и ГМ70 по СТБ 11.13.18.

1.6 Класс герметичности затвора – А по ГОСТ 9544. Пробное вещество – «воздух» давлением (0,6 ± 0,2) МПа.

1.7 Клапан относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий.

Наработка на отказ без разрушения и нарушения герметичности – не менее 1500 циклов открыто-закрыто.

Критериями отказов клапана являются: - нарушение герметичности относительно внешней среды; - нарушение герметичности в затворе.

Критериями предельного состояния клапана являются: - заклинивание подвижных частей; - разрушения элементов конструкции, вызванные старением материалов.

1.8 Материал основных деталей:

- корпус – чугун марки СЧ15-32 или чугун другой марки, не уступающей по физико-механическим свойствам марке СЧ15-32;
- крышка, шпindelь – алюминиевый сплав;
- гайка сальника – латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С;
- прокладка золотника и уплотнительное кольцо для герметизации соединения корпуса-крышка-резина по действующим ГНПА;
- втулка сальникового уплотнения – полиэтилен.

### 2. Комплектность

Комплект поставки: - клапан – 1 шт.  
- руководство по эксплуатации – 1 экз.

### 3. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

### 4. Сведения об упаковке

4.1 Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

4.2 Клапаны в положении «закрыто» (без поджатия), золотники в крайнем нижнем положении.

### 5. Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан ПК\_\_\_\_ч, м-ц, изготовлен и принят согласно ТУ ВУ 500059277.031-2015 и признан годным для эксплуатации.

М. П.


(подпись лица, ответственного за приемку)

Упаковщик \_\_\_\_\_

(месяц, год)

### 6. Техническое описание

6.1 Устройство клапана и основные размеры приведены на рисунке 1.

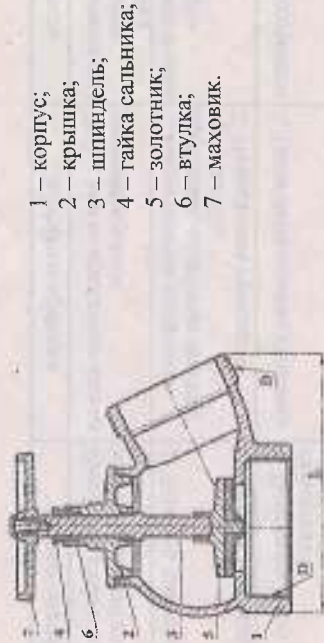

- 1 – корпус;
- 2 – крышка;
- 3 – шпindelь;
- 4 – гайка сальника;
- 5 – золотник;
- 6 – втулка;
- 7 – маховик.

Рисунок 1. Клапан ПК ч, м-ц

В конструкции возможны изменения, не ухудшающие качество и характеристики клапанов.  
6.2 Установочное положение – любое, подана рабочей среды под золотник (5) по стрелке на корпусе.

6.3 Управление клапанами ручное при помощи маховика (7). Открытие против часовой стрелки (указано на маховике).

6.4 На корпусе клапана (1) нанесена маркировка: номинальное давление (PN16); стрелка, указывающая направление потока рабочей среды; номинальный диаметр (50 или 65), товарный знак изготовителя. На крышке (2) нанесена маркировка года выпуска.

6.5 Клапан окрашен в красный цвет.

6.6 Клапан состоит из узлов и деталей, указанных на рисунке 1.

При вращении маховика (7), шпindelь (3) перемещаясь, поднимает или опускает золотник (5), обеспечивая полное открытие или закрытие проходного отверстия в корпусе (1).

6.7 Условия эксплуатации и хранения

6.7.1 Клапаны должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды (воздуха) от +1 до +35 °С и относительной влажности 80 % при температуре +25 °С.

6.7.2 Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°С минус 50°С и относительной влажности не более 80 %. Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°С.