


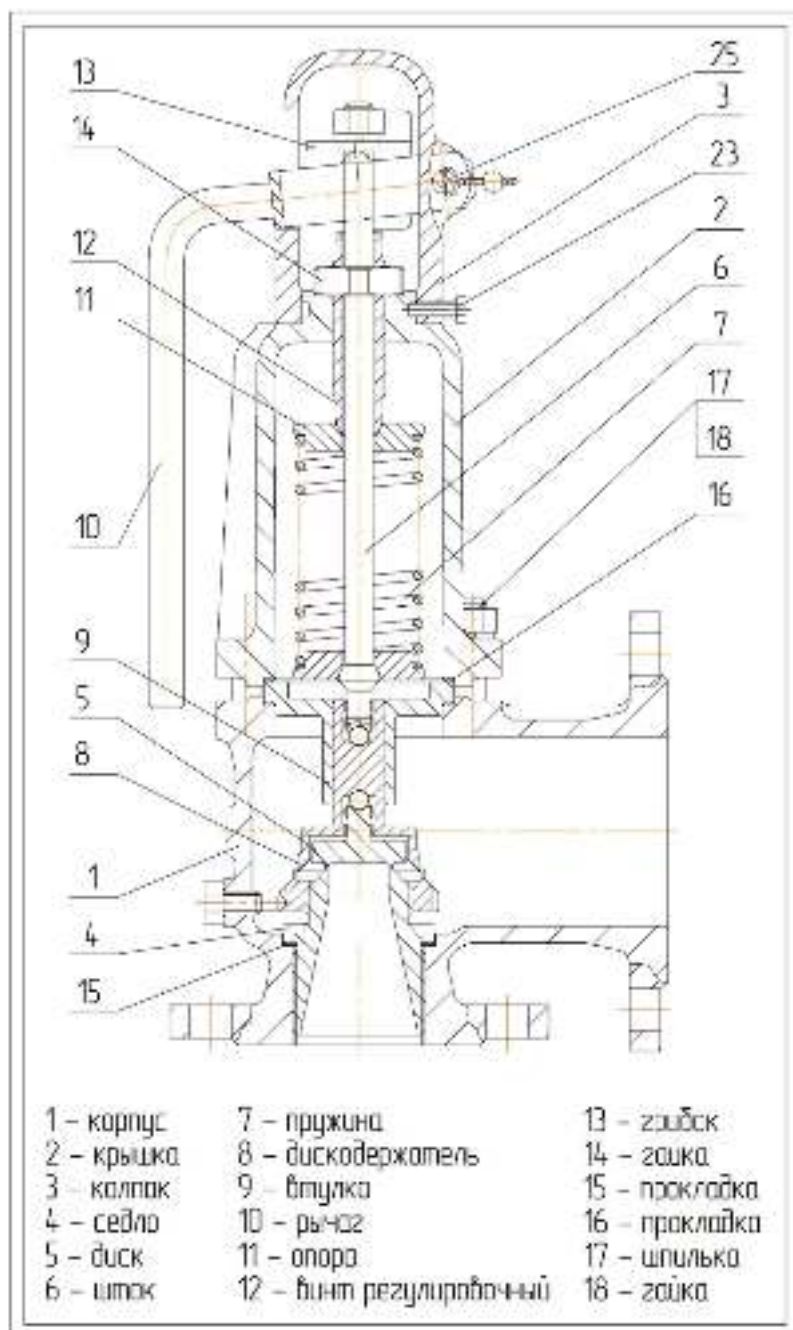

## Руководство по перенастройке клапана предохранительного 17с(лс,нж)28нж.

- ❖ снять клапан с трубопровода;
- ❖ извлечь ось поз. 25 и вынуть рычаг поз. 10;
- ❖ вывернуть винты поз.23 и снять колпак поз.3;
- ❖ ослабить гайку поз. 14;
- ❖ с помощью винта регулировочного поз. 12 настроить необходимое давление  $P_n$  (закручиваясь винт – давление  $P_n$  увеличивается, ослабляем винт – давление  $P_n$  уменьшается);
- ❖ закрепить гайку поз. 14;
- ❖ надеть колпак поз.3 и ввернуть винты поз.23;
- ❖ надеть рычаг поз. 10 и ось поз. 25;
- ❖ в раздел №11 паспорта внести информацию о перенастройке клапана;
- ❖ клапан установить на трубопроводе.



**Внимание! Настройка производится только в вертикальном положении!**