



- RU** Электрический накопительный водонагреватель  
**Руководство по эксплуатации**
- UA** Електричний накопичувальний водонагрівач  
**Керівництво по експлуатації**
- KZ** Электр жинақтаушы су жылдытқыш  
**Пайдалану бойынша басшылық**

EAC



Рис. 1 / 1-сурет


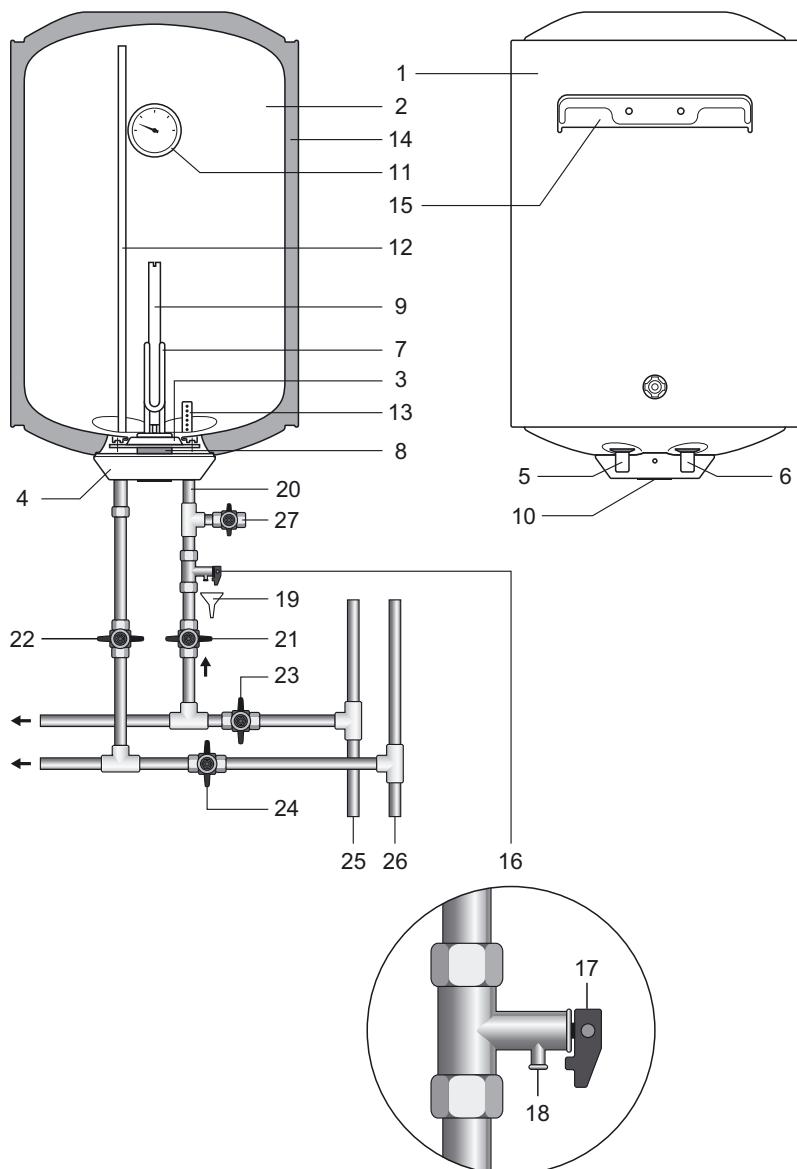




Рис. 3 / Fig. 3 / Рис. 3 / 3-сурет / Desen 3.

Схема электрических соединений / Wiring diagram / Схема електрических з'єднань / Электрлік қосылыштар сұлбасы / Schema conexiunilor electrice.

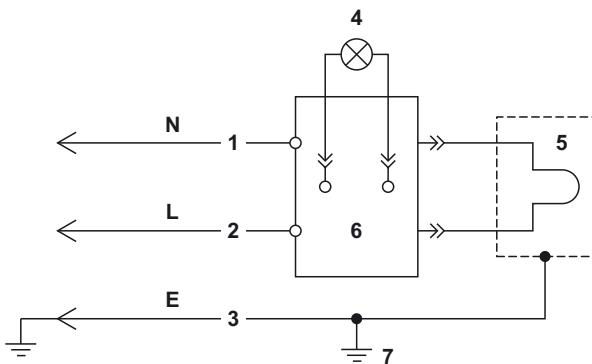

1. Голубой / Sky blue / Блакитний / Көрілдір / Albastru deschis
2. Коричневый / Brown / Коричневий / Қоңыр / Maro
3. Желто-зеленый / Yellow-green / Жовто-зелений / Сары-жасыл / Galben-verde
4. Лампа контрольной индикации / Indicator lamp / Лампа контрольної індикації / Бақылау индикациясының шамы / Lampă de control
5. ТЭН, 1,5 кВт, 230 В / THE, 1,5 kW 230 V / ТЕН, 1,5 кВт, 230 В / ТЭЖ, 1,5 кВт, 230 В / Element încălzitor, 1,5 kW, 230 V
6. Термостат / Thermostat / Термостат /
7. Корпус ЭВН / EWH casing / Корпус ЕВН / ЭВН корпусы / Corpul lui Incalzitor electric

Время нагрева и нормы расхода электроэнергии / Heating time and energy consumption rates / Час нагріву і норми витрати електроенергії / Жылдыту уақыты және электр энергиясын жұмсау нормалары / Timpul de încălzire și rate de consum de energie electrică.

Объем, л Capacity, l Об'єм, л Көлемі, л Volum, L	Время нагрева, Heating time, Час нагріву, Жылдыту уақыты, Timp de încălzire, $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	Постоянные потери, кВт·ч/сут Constant loss, kW-h/day Постійні втрати, кВт·год/добу Тұрақты шығындар, кВт·сағат/тәүлік Pierderi permanente, kW·o zi	Фактическое годовое потребление электроэнергии, кВт·ч The actual annual energy consumption, kW-h Фактическе річне споживання електроенергії, кВт·год Электр энергиясын нақты жылдық тұтыну, кВт·сағат Consum anual real de energie electrică, kW·o
30	1 hour 05 min	1,08	394,2
40	1 hour 25 min	1,23	448,95
50	1 hour 45 min	1,36	496,4
65	2 hours 10 min	1,54	562,1
80	2 hours 50 min	1,55	565,75
100	3 hours 30 min	1,76	642,4
120	4 hours 15 min	2,17	792,5
150	4 hours 40 min	2,66	970,9

## Описание Рис. 1

- |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| <b>1</b>  | Внешний корпус                                       | <b>15</b> | Кронштейн для крепления                    |
| <b>2</b>  | Внутренний бак (емкость)                             | <b>16</b> | Предохранительный клапан                   |
| <b>3</b>  | Съемный фланец                                       | <b>17</b> | Ручка предохранительного клапана           |
| <b>4</b>  | Защитная крышка                                      | <b>18</b> | Выпускная труба предохранительного клапана |
| <b>5</b>  | Патрубок подачи холодной воды<br>(с синим кольцом)   | <b>19</b> | Дренаж                                     |
| <b>6</b>  | Патрубок выпуска горячей воды<br>(с красным кольцом) | <b>20</b> | Вход холодной воды                         |
| <b>7</b>  | Трубчатый электронагреватель (ТЭН)                   | <b>21</b> | Вентиль подачи холодной воды               |
| <b>8</b>  | Термостат  | <b>22</b> | Вентиль подачи горячей воды                |
| <b>9</b>  | Анод   | <b>23</b> | Запорный вентиль холодной воды             |
| <b>10</b> | Ручка терморегулятора                                | <b>24</b> | Запорный вентиль горячей воды              |
| <b>11</b> | Индикатор температуры (опционно)                     | <b>25</b> | Магистраль холодной воды                   |
| <b>12</b> | Трубка забора горячей воды                           | <b>26</b> | Магистраль горячей воды                    |
| <b>13</b> | Рассеиватель холодной воды                           | <b>27</b> | Сливной вентиль                            |
| <b>14</b> | Теплоизоляция  |           |  |

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за приобретение водонагревателя торговой марки «**EDISSON**». Наша компания желает Вам комфортного пользования нашими продуктами!

**Перед первым использованием электрического накопительного водонагревателя внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его рекомендаций.**

Обратите внимание на важность правильного заполнения гарантийного талона торгующей организацией! Срок гарантии исчисляется с даты продажи водонагревателя.

Осмотрите внешний вид изделия в присутствии представителя продавца на предмет обнаружения механических повреждений (вмятин, царапин и пр.). Механические дефекты, обнаруженные дома, не будут считаться гарантийными!

Не устанавливайте и не включайте изделие в пожаро- взрывоопасных помещениях, с агрессивными, кислотными средами.

Не включайте водонагреватель в сеть, не имеющую заземления!

### **Особо важные пункты отмечены знаком «Внимание!»**

Настоящее руководство распространяется на водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые торговой марки «**EDISSON**» объемом от 30 до 150 литров. Полное наименование модели приобретенного Вами водонагревателя указано в идентификационной табличке на корпусе водонагревателя.

## Комплект поставки

Водонагреватель..... 1 шт.  
 Предохранительный клапан..... 1 шт.  
 Руководство по эксплуатации..... 1 шт.  
 Упаковка..... 1 шт.

## Назначение

Электроводонагреватель (далее по тексту ЭВН) предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с параметрами, указанными в таблице «Основные технические характеристики»

ЭВН должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме.

## Основные технические характеристики

Давление в магистрали холодной воды, min/max	<b>0,05 / 0,6 МПа</b>
Питающая электросеть – однофазная, напряжение, частота	<b>230 В~, 50 Гц</b>
Мощность ЭВН	<b>1500 Вт</b>
Диаметр резьбы патрубков подключения холодной и горячей воды	<b>G1/2</b>
Класс защиты водонагревателя	<b>IPX4</b>
Работа при температуре окружающей среды	<b>+3...+40 °C</b>
Диапазон регулировки температуры нагрева воды	<b>+18...+70 °C</b>
Точность поддержания температуры в режиме хранения	<b>±5 °C</b>

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики водонагревателя без предварительного уведомления.

## Информация о месте нанесения и способе определения даты изготовления:

Дата выпуска изделия закодирована в уникальном серийном номере, расположенному на идентификационной табличке (стикере), расположенной в нижней части на корпусе изделия. Серийный номер изделия состоит из тринадцати цифр. Третья и четвертая цифра серийного номера – год выпуска, пятая и шестая – месяц выпуска, седьмая и восьмая – день выпуска ЭВН.

## Указание мер безопасности

**1. Все монтажные, сантехнические и электромонтажные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом!**

**2. Электрическая безопасность и противокоррозионная защита ЭВН гарантированы только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).**

### **3. ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭВН ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- подключать электропитание, если ЭВН не заполнен водой;
- снимать защитную крышку при включенном электропитании;
- использовать ЭВН без заземления или использовать в качестве заземления водопроводные трубы;
- включать ЭВН в водопроводную сеть с давлением больше 0,6 МПа. Если давление в водопроводной магистрали превышает 0,6 МПа, либо не стабильно и периодически превышает 0,6 МПа, то на входе холодной воды в ЭВН, перед предохранительным клапаном (по ходу движения воды) необходимо установить соответствующий редукционный клапан (не входит в комплект поставки ЭВН) для снижения давления холодной воды до нормы. Установка редукционного клапана между ЭВН и предохранительным клапаном запрещена;
- подключать ЭВН к водопроводу без предохранительного клапана;
- сливать воду из ЭВН при включенном электропитании;
- использовать запасные части, не рекомендованные производителем;
- использовать воду из ЭВН для приготовления пищи;
- использовать воду, содержащую механические примеси (песок, мелкие камни), которые могут привести к нарушению работы ЭВН и предохранительного клапана;
- включение и эксплуатацию ЭВН с закрытыми входным и выходным вентилями (патрубками).
- изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов ЭВН;

**4. Замерзание воды в приборе недопустимо, так как это приводит к выходу его из строя, что является не гарантийным случаем.**

**5. ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН. Дети могут использовать ЭВН только под присмотром лиц, умеющих безопасно его эксплуатировать. Необходимо всегда помнить, что существует риск ошпаривания водой и поражения электрическим током.**

**6. При невыполнении покупателем п. 1 – 4 настоящего раздела, гарантия производителя аннулируется.**

**7. Нарушение правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, может привести к причинению вреда жизни и здоровью человека, а также имуществу.**

**8. Запрещается оставлять ЭВН включенным в электросеть при отсутствии надзора более чем на 1 сутки.**

## Описание и принцип действия

ЭВН состоит из корпуса, нагревательного элемента, термостата, предохранительного клапана и защитной крышки с элементами управления.

Внутри корпуса ЭВН расположен стальной бак, который теплоизолирован экологически чистым пенополиуретаном. Два резьбовых патрубка служат для подключения к системе водоснабжения: патрубок с синим кольцом – для подачи холодной воды, а патрубок с красным кольцом – для выпуска горячей. Внутренний бак имеет специальное стеклофарфоровое покрытие, надежно защищающее внутреннюю поверхность от химической коррозии.

На съемном фланце (3) **Рис.1** внутреннего бака смонтированы: нагревательный элемент (ТЭН) (7), термостат (8) и магниевый анод (9). ТЭН служит для нагрева воды, а термостат обеспечивает возможность регулировки температуры нагрева до +70°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ). Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак.

Регулировка температуры воды во внутреннем баке осуществляется с помощью ручки терморегулятора (10), расположенной на защитной крышке водонагревателя. Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ). В процессе эксплуатации корпус ЭВН может нагреваться. Срабатывание термозащиты водонагревателя не является его неисправностью. Возврат водонагревателя в рабочее состояние осуществляется нажатием на шток термовыключателя, расположенного под защитной крышкой ЭВН (**Рис. 2**).

Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и в случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды, а также функции защитного клапана, сбрасывая избыточное давление в баке при сильном нагреве воды.

В зависимости от модели ЭВН, на защитной крышке (4) имеются одна или две контрольные лампы индикации работы прибора или клавиши выбора мощности.

У моделей с одной контрольной лампой индикации, лампа отображает режим работы ЭВН – светится при нагревании воды и гаснет при достижении установленной температуры.

У моделей с двумя контрольными лампами индикации, лампа «**Heating**» отображает режим работы ЭВН – светится при нагревании воды и гаснет при достижении установленной температуры. Лампа «**Power**» светится постоянно – отображает подключение прибора к сети электропитания.

У моделей с клавишами выбора мощности индикатором режима работы ЭВН служат лампы подсветки клавиш выбора мощности – светятся при нагревании воды и гаснут при достижении установленной температуры.

На электрическом шнуре ЭВН смонтировано (опционно) устройство защитного отключения (УЗО), обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при появлении тока утечки на заземленные элементы электроприбора.

## Размещение и установка

Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах.

При выборе места монтажа необходимо учитывать общий вес ЭВН заполненного водой. Стену и пол со слабой грузоподъемностью и из пористых материалов необходимо соответственно укрепить. При сверлении (выполнении) отверстий в стене, следует учитывать проходящие в ней кабели, каналы и трубы. ЭВН подвешивается за кронштейны корпуса на крюки анкеров (не входят в комплект поставки), закрепляемые в стене. **За падение ЭВН, связанное с его неправильной установкой производитель ответственности не несет.**

Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейнов ЭВН. Для обслуживания ЭВН расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее 0,5 метра.

Во избежание причинения вреда имущества потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправной системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж ЭВН в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под ЭВН предметы, подверженные воздействию воды. При размещении в незащищенных помещениях необходимо устанавливать под ЭВН защитный поддон (не входит в комплект поставки ЭВН) с дренажем в канализацию.

В случае размещения ЭВН в местах, труднодоступных для проведения технического и гарантийного обслуживания (антресоли, ниши, межпотолочные пространства и т.п.), монтаж и демонтаж ЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счет.

## Подключение к водопроводу

**⚠ Необходимо подавать холодную воду в ЭВН используя фильтр предварительной очистки воды со степенью очистки не менее 200 мкм.**

Установить предохранительный клапан (16) **Рис. 1** на входе холодной воды (20) – патрубок с синим кольцом, на 3,5–4 оборота, обеспечив герметичность соединения любым уплотнительным материалом (льном, лентой ФУМ и др.).

Во время работы водонагревателя вода может просачиваться из выпускной трубы предохранительного клапана для сброса излишнего давления, что происходит в целях безопасности водонагревателя. Выпускная труба должна оставаться открытой для атмосферы и быть направлена вниз постоянно. Рекомендуется присоединить к дренажному отверстию резиновую или силиконовую трубку соответствующего диаметра для отвода влаги. Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить слив небольшого количества воды через выпускную трубу предохранительного клапана в канализацию для удаления известковых осадков и для проверки работоспособности клапана.

Ручка (17) предназначена для открытия клапана (18). Необходимо следить, чтобы во время работы водонагревателя эта ручка находилась в положении, закрывающем слив воды из бака.

Подключение к водопроводной системе производится в соответствии с **(Рис. 1)** при помощи медных, пластмассовых труб или специальной гибкой сантехнической подводки, рассчитанных на температуру не менее 100°C при максимальном рабочем давлении. Запрещается

использовать гибкую подводку, бывшую в употреблении. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети и иметь необходимые сертификаты качества. При монтаже не допускается чрезмерных усилий во избежание повреждения резьбы патрубков, стеклофарфорового покрытия внутреннего бака.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать ЭВН без предохранительного клапана или использовать клапан других производителей.**

После подключения ЭВН, убедитесь, что запорный вентиль холодной воды в ЭВН (23) открыт, а запорный вентиль горячей воды (24) закрыт. Откройте кран подачи холодной воды в ЭВН (21), кран выхода горячей воды из ЭВН (22) и кран горячей воды на смесителе, чтобы обеспечить отток воздуха из ЭВН. При конечном заполнении ЭВН из крана смесителя непрерывной струей потечет вода. Закройте кран горячей воды на смесителе, проверьте фланец на наличие протечек и, при необходимости, затяните болты.

При подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом, допускается подавать воду в ЭВН из вспомогательной емкости с использованием насосной станции, либо из емкости, размещенной на высоте не менее 5 метров от верхней точки ЭВН.

## Подключение к электросети

Перед включением водонагревателя к электрической сети убедитесь, что ее параметры соответствуют техническим характеристикам водонагревателя.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Перед включением электропитания убедитесь, что ЭВН заполнен водой!**

**Водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы.**

ЭВН оборудован штатным сетевым шнуром электропитания с евровилкой или без, и УЗО (опционно). Электрическая розетка должна иметь контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, или удовлетворять требованиям не ниже IPX4.

Розетка для подключения ЭВН должна быть подключена к питанию через **Устройство Защитного Отключения** с током срабатывания **не более 10 mA**, для исключения поражения электрическим током и причинения травм потребителям.

Важно обеспечить контроль за ЭВН после первичного включения. При любом несоответствии параметрам (нагрев, температура, индикация, несрабатывание термостата) следует обратиться к сервисной службе.

## Техническое обслуживание (ТО)

Периодическое проведение ТО и своевременная замена магниевого анода являются обязательными условиями для долговременной работы ЭВН. Невыполнение этих требований является основанием для снятия ЭВН с гарантийного обслуживания. **Техническое обслуживание и замена магниевого анода не входят в гарантийные обязательства изготовителя и продавца.**

При проведении ТО проверяется состояние магниевого анода и наличие накипи на ТЭНе. Одновременно с этим удаляется осадок, который может накапливаться в нижней части ЭВН.

Магниевый анод необходимо заменять не реже одного раза в год. Если вода содержит большое количество химических примесей, то магниевый анод необходимо менять раз в полгода. Образование накипи на ТЭНе может привести к выходу его из строя, что не является гарантийным случаем, и его замена не входит в гарантийные обязательства изготавителя и продавца.

Если на ТЭНе образовалась накипь, то ее можно удалить с помощью средств для удаления накипи, либо механическим путем. При удалении осадка из ЭВН не следует применять чрезмерных усилий и использовать абразивные чистящие средства, чтобы не повредить защитное покрытие внутреннего бака.

Важность первого технического обслуживания заключается в том, что по интенсивности образования накипи и осадка, расхода магниевого анода, можно определить сроки проведения последующих ТО и, как следствие, продлить срок эксплуатации ЭВН. При невыполнении перечисленных выше требований сокращается срок эксплуатации ЭВН, возрастаает вероятность выхода ЭВН из строя, и прекращается действие гарантийных обязательств.

**Для проведения ТО и замены магниевого анода необходимо выполнить следующее:**

- Отключить электропитание ЭВН;
- Дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель;
- Перекрыть поступление холодной воды в ЭВН;
- Отвинтить предохранительный клапан или открыть сливной вентиль;
- На патрубок подачи холодной воды или на сливной вентиль надеть резиновый шланг, направив второй его конец в канализацию;
- Открыть кран горячей воды на смесителе;
- Слить воду из ЭВН через патрубок подачи холодной воды или сливной вентиль;
- Снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из корпуса съёмный фланец;
- Заменить магниевый анод, очистить при необходимости ТЭН от накипи и удалить осадок;
- Произвести сборку, заполнить ЭВН водой и включить питание.

При проведении технического обслуживания ЭВН силами специализированной организации в гарантийном талоне должна быть сделана соответствующая **отметка с печатью организации**, проводившей техническое обслуживание. При замене магниевого анода потребителем самостоятельно к настоящему руководству на ЭВН должен быть **приложен товарно-кассовый чек на покупку магниевого анода**.


## Возможные неисправности и методы их устранения

В случае возникновении неисправности в работе изделия, необходимо отключить его от электрической сети, перекрыть воду.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Уменьшился напор горячей воды из ЭВН. Напор холодной воды прежний	Засорение впускного отверстия предохранительного клапана	Снять клапан и промыть его в воде
Увеличилось время нагрева	ТЭН покрылся слоем накипи	Извлечь ТЭН и очистить его от накипи
	Понизилось напряжение в электросети	Обратиться в службу эксплуатации электросети
ЭВН работает, но не нагревает воду	Вентиль <b>24</b> (Рис. 1) не закрыт или вышел из строя	Закрыть или заменить вентиль <b>24</b> (Рис. 1)
Частое срабатывание термовыключателя	Установленная температура близка к предельной	Повернуть регулятор терmostата в сторону уменьшения температуры (-)
	Трубка терmostата покрылась накипью	Извлечь из ЭВН съемный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи
Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду. Отсутствует подсветка контрольных ламп	Отсутствует напряжение в электросети	Обратиться в службу эксплуатации электросети
	Сработало УЗО	Нажать кнопку перезапуска УЗО. Проверить напряжение
	Сработал или не включен термовыключатель	Отключить ЭВН от сети, снять защитную крышку, нажать до щелчка кнопку термовыключателя (Рис. 2), установить крышку и включить питание
	Поврежден сетевой провод	Обратиться в сервисный центр

Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или силами специализированной организации за его счет.

При невозможности устранить неисправность при помощи вышеописанных рекомендаций или в случае выявления других, следует обратиться в сервисный центр, указанный в руководстве по эксплуатации.

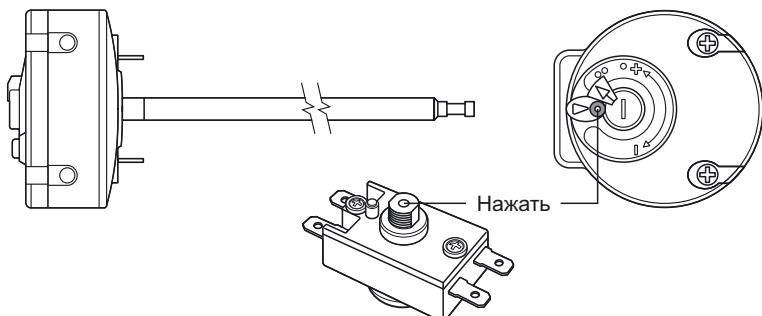**Рис. 2**

## Транспортировка и хранение электроводонагревателей

Транспортировка и хранение электроводонагревателей осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Необходимость защиты груза от воздействия влаги;
2. Хрупкость груза, условие осторожного обращения;
3. Рекомендованный температурный диапазон хранения груза: от +10°С до +20°С;
4. Правильное вертикальное положение груза;

## Гарантия изготовителя

Изготовитель устанавливает срок гарантии на водонагреватель 1 год, при этом сроки гарантии на составные части и комплектующие изделия следующие:

на водосодержащую емкость (внутренний бак) – 3 года;

на прочие составные части (нагревательный элемент, термостат, лампочки-индикаторы, уплотнительные прокладки, предохранительный клапан) – 1 год.

Температурный индикатор, расположенный на корпусе ЭВН, не является точным измерительным прибором и предназначен для индикации процесса нагрева или остывания воды, содержащейся в баке водонагревателя. Не корректная работа температурного индикатора не является причиной для замены ЭВН по гарантии.

Срок гарантии исчисляется от даты продажи ЭВН. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска ЭВН. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии гарантийного талона, с отметками фирмы-продавца, и идентификационной таблички на корпусе ЭВН.

**ВНИМАНИЕ!** Неисправность предохранительного клапана или шнура питания не является неисправностью собственно ЭВН и не влечет за собой замену ЭВН. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, производившей подключение.

При установке и эксплуатации ЭВН потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в настоящем руководстве;
- исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа;
- исключить замерзание воды в ЭВН;
- использовать для нагрева в ЭВН воду без механических и химических примесей;
- эксплуатировать ЭВН с исправно работающим предохранительным клапаном из комплекта поставки ЭВН.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания ЭВН, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров сетей (электрической и водоснабжения), в которых эксплуатируется ЭВН, и вследствие вмешательства третьих лиц. На претензии по внешнему виду ЭВН гарантия производителя не распространяется.

Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на ЭВН в целом, при этом срок гарантии на замененные или отремонтированные комплектующие заканчивается в момент истечения срока гарантии на ЭВН

## Утилизация

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания ЭВН и соответствия качества используемой воды действующим стандартом изготовитель устанавливает на него срок службы 7 лет от даты покупки ЭВН. Все составные части водонагревателя изготовлены из материалов, допускающих, в случае необходимости, экологически безопасную его утилизацию, которая должна происходить в соответствии с нормами и правилами той страны, где эксплуатируется водонагреватель.

## Сведения об изготовителе

### Изготовитель:

«HEATING EQUIPMENT» LTD

ООО «Тепловое Оборудование»

Россия, 187002, Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 44



Все модели прошли обязательную сертификацию и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и European directives LVD-2014/35/EU, EMC-2014/30/EU. Сертификат № RU C-RU.AB53.B.05547/22.

**Служба гарантийной и сервисной поддержки в России:** тел.: 8 (800) 333-00-23  
 (понедельник – пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail: [service@thermex.ru](mailto:service@thermex.ru)

**Головной сервисный центр – установка и подключение ЭВН, гарантийный и пост-гарантийный ремонты:**

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: 8 (800) 333-00-23

Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и регионах России можно узнать на сайте [www.thermex.ru](http://www.thermex.ru) или обратиться в сервисный центр, указанный фирмой продавцом:

---

**Наименование и местонахождение торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Российской Федерации:**

ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС»

187002, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1,  
 тел.: 8 (800) 333-00-23

**Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Беларусь:**

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»,  
 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к. 6, к. 202Б,  
 тел.: +375 17 3-800-200, +375 44 739-23-55, [minsk@thermex.by](mailto:minsk@thermex.by), [www.thermex.by](http://www.thermex.by)

**Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ:** +375 17 3-800-200

**Наименование импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Казахстане:**

ТОО «Термекс Сары-Арка», тел.: 8 (7212) 51-28-89

**Қазақстанға импорттаушы, Қазақстанда сатушы, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушы үйымның атасы:**

«Термекс Сары-Арка» ЖШС, тел.: 8 (7212) 51-28-89

**Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Молдова:**

ICS "Thermex MLD" SRL, R. Moldova, MD-2023, Mun. Chisinau, str. Uzinelor 78, of. 403,  
 tel.: +373 (22) 81-77-58

**Сервис-центр в Молдове:**

“RE-SERVE” S.R.L., R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, tel.: +373 (22) 54-54-74

**Представник виробника в Україні, офіційний дистрибутор та імпортер:**

ТОВ «Термекс», м. Чернівці, вул. Головна, 246, тел.: 0-800-500-610, [www.thermex.ua](http://www.thermex.ua)

**Наименование импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Грузии:**

ООО «Термекс Джи», тел.: +995 595273822

## Опис Рис. 1

- |           |   |           |                                    |
|-----------|---|-----------|------------------------------------|
| <b>1</b>  | Зовнішній корпус                                      | <b>15</b> | Кронштейн для кріплення            |
| <b>2</b>  | Внутрішній бак (ємність)                              | <b>16</b> | Запобіжний клапан                  |
| <b>3</b>  | Змінний фланець                                       | <b>17</b> | Ручка запобіжного клапана          |
| <b>4</b>  | Захисна кришка  | <b>18</b> | Випускна труба запобіжного клапана |
| <b>5</b>  | Патрубок подачі холодної води<br>(з синім кільцем)    | <b>19</b> | Дренаж                             |
| <b>6</b>  | Патрубок випуску гарячої води<br>(з червоним кільцем) | <b>20</b> | Вхід холодної води                 |
| <b>7</b>  | Трубчастий електронагрівач (ТЕН)                      | <b>21</b> | Вентиль подачі холодної води       |
| <b>8</b>  | Термостат   | <b>22</b> | Вентиль подачі гарячої води        |
| <b>9</b>  | Анод  | <b>23</b> | Запірний вентиль холодної води     |
| <b>10</b> | Ручка терморегулятора                                 | <b>24</b> | Запірний вентиль гарячої води      |
| <b>11</b> | Індикатор температури (опційно)                       | <b>25</b> | Магістраль холодної води           |
| <b>12</b> | Трубка забору гарячої води                            | <b>26</b> | Магістраль гарячої води            |
| <b>13</b> | Розсіювач холодної води                               | <b>27</b> | Зливний вентиль                    |
| <b>14</b> | Теплоізоляція   |           |                                    |

**Шановний користувачу!** Дякуємо Вам за придбання водонагрівача торгової марки «**EDISSON**». Наша компанія бажає Вам комфортного користування нашими продуктами!

**Перед першим використанням електричного накопичувального водонагрівача уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та строго дотримуйтесь його рекомендацій.**

Зверніть увагу на важливість правильного заповнення гарантійного талона торговельною організацією! Термін гарантії обчислюється з дати продажу водонагрівача.

Огляньте зовнішній вигляд виробу в присутності представника продавця на предмет виявлення механічних пошкоджень (вм'ятин, подряпин та ін.). Механічні дефекти, які виявлені вдома, не будуть вважатися гарантійними!

Не встановлюйте і не користуйтесь виробом в пожежо- вибухонебезпечних приміщеннях, з агресивними, кислотними середовищами.

Не вмикайте водонагрівач в мережу, яка не має заземлення!

### Особливо важливі пункти відмічені знаком «Увага!»

Цей посібник поширюється на водонагрівачі акумуляційні електричні побутові торгової марки «**EDISSON**» об'ємом від 30 до 150 літрів. Повне найменування моделі придбаного Вами водонагрівача зазначено в ідентифікаційній таблиці на корпусі водонагрівача.

## Комплект постачання

Водонагрівач.....	1 шт.
Запобіжний клапан типу GP.....	1 шт.
Посібник з експлуатації.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.

## Призначення

Електроводонагрівач (далі за текстом ЕВН) призначений для забезпечення гарячою водою побутових та промислових об'єктів, які мають магістраль холодного водопостачання з параметрами, зазначеними в таблиці «Основні технічні характеристики».

ЕВН повинен експлуатуватися в закритих опалювальних приміщеннях і не призначений для роботи в безперервно проточному режимі.

## Основні технічні характеристики

Тиск у магістралі холодної води, min/max	<b>0,05 / 0,6 МПа</b>
Живильна електромережа – однофазна, напруга, частота	<b>230 В~, 50 Гц</b>
Потужність ЕВН	<b>1500 Вт</b>
Діаметр різьби патрубків підключення холодної та гарячої води	<b>G1/2</b>
Клас захисту водонагрівача	<b>IPX4</b>
Робота при температурі навколошнього середовища	<b>+3...+40 °C</b>
Діапазон регулювання температури нагріву води	<b>+18...+70 °C</b>
Точність підтримки температури в режимі зберігання	<b>±5 °C</b>

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції і характеристики водонагрівача без попереднього повідомлення.

### Інформація про місце нанесення і спосіб визначення дати виготовлення:

Дата виготовлення виробу закодована в унікальному серійному номері, розташованому на ідентифікаційній таблиці (стікері), розташованій у нижній частині на корпусі виробу. Серійний номер виробу складається з тринадцяти цифр. Третя і четверта цифра серійного номеру – рік випуску, п'ята і шоста – місяць випуску, сьома і восьма – день випуску ЕВН.

## Зазначення заходів безпеки

**1. Усі монтажні, сантехнічні та електромонтажні роботи повинні проводитися тільки кваліфікованим персоналом!**

**2. Електрична безпека та антикорозійний захист ЕВН гарантовані тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до діючих «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ).**

### **3. ПРИ МОНТАЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕВН ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- підключати електрорживлення, якщо ЕВН не заповнений водою;
- знімати захисну кришку при включеному електрорживленні;
- використовувати ЕВН без заземлення або використовувати в якості заземлення водопровідні труби;
- включати ЕВН у водопровідну мережу з тиском більше 0,6 МПа. Якщо тиск у водопровідній магістралі перевищує 0,6 МПа, або не стабільний і періодично перевищує 0,6 МПа, то на вході холодної води в ЕВН, перед запобіжним клапаном (по ходу руху води) необхідно встановити відповідний редукційний клапан (не входить до комплекту постачання ЕВН) для зниження тиску холодної води до норми. Установка редукційного клапана між ЕВН і запобіжним клапаном заборонена;
- підключати ЕВН до водопроводу без запобіжного клапана або використовувати клапани інших виробників;
- зливати воду з ЕВН при увімкненому електрорживленні;
- використовувати запасні частини, не рекомендовані виробником;
- використовувати воду з ЕВН для приготування їжі;
- використовувати воду, що містить механічні домішки (пісок, дрібні камені), які можуть привести до порушення роботи ЕВН і запобіжного клапана;
- включення і експлуатацію ЕВН з закритими вхідним і вихідним вентилями (патрубками);
- змінювати конструкцію і настановні розміри кронштейнів ЕВН;

**4. Замерзання води в приладі неприпустимо, так як це призводить до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком.**

**5. ЕВН не призначений для експлуатації особами з обмеженими фізичними, дотиковими або психічними здібностями, а також особами, які не вміють користуватися ЕВН, за винятком випадків, коли це відбувається під наглядом або відповідно до інструкцій від осіб, що відповідають за безпеку ЕВН. Діти можуть використовувати ЕВН тільки під наглядом осіб, що вміють безпечно його експлуатувати. Необхідно завжди пам'ятати, що існує ризик обшпарювання водою і ураження електричним струмом.**

**6. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.**

**7. При невиконанні покупцем п. 1 – 4 цього розділу, гарантія виробника анулюється.**

**8. Забороняється залишати ЕВН увімкненим в електромережу при відсутності нагляду більш ніж на 1 добу.**

## Опис і принцип дії

ЕВН складається з корпуса, нагрівального елемента, термостата, запобіжного клапана і захисної кришки з елементами управління.

Корпус ЕВН складається із сталевого бака теплоізольованого екологічно чистим пінополіуретаном, і двох різьбових патрубків: подачі холодної води (з синім кільцем) і випуску гарячої (з червоним кільцем). Внутрішній бак має спеціальне склофарфорове покриття, що надійно захищає внутрішню поверхню від хімічної корозії.

На знімному фланці (3) **Рис.1** змонтовані: нагрівальний елемент (ТЕН) (7), термостат (8) і магнієвий анод (9). ТЕН служить для нагріву води, а термостат забезпечує можливість регулювання температури нагріву до +70°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ). Магнієвий анод призначений для нейтралізації впливу електрохімічної корозії на внутрішній бак.

Регулювання температури води у внутрішньому баку здійснюється за допомогою ручки терморегулятора (10), розташованої на захисній кришці водонагрівача. Термостат також містить термовимикач – пристрій захисту ЕВН від перегріву, який вимикає ТЕН від мережі при перевищенні температури води понад + 93°C ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ). В процесі експлуатації корпус ЕВН може нагріватися. Спрацьовування термозахисту водонагрівача не є його несправністю. Повернення водонагрівача до робочого стану здійснюється натисканням на шток термовимикача, розташованого під захисною кришкою ЕВН (**Рис. 2**).

Запобіжний клапан виконує функції зворотного клапана, перешкоджаючи потраплянню води з водонагрівача у водопровідну мережу у випадках падіння в останній тиску і у випадках зростання тиску в баку при сильному нагріві води, а також функції захисного клапана, скидаючи надлишковий тиск в баку при сильному нагріві води.

Залежно від моделі ЕВН, на захисній кришці (4) є одна або дві контрольні лампи індикації роботи приладу або клавіші вибору потужності.

У моделей з однією контрольною лампою індикації, лампа відображає режим роботи ЕВН – світиться при нагріванні води і гасне при досягненні встановленої температури.

У моделей з двома контрольними лампами індикації, лампа «**Heating**» відображає режим роботи ЕВН – світиться при нагріванні води і гасне при досягненні встановленої температури. Лампа «**Power**» світиться постійно – відображає підключення приладу до мережі електро живлення.

У моделей з клавішами вибору потужності індикатором режиму роботи ЕВН служать лампи підсвічування клавіш вибору потужності – світяться при нагріванні води і гаснуть при досягненні встановленої температури.

На електричному шнурі ЕВН змонтовано (опційне) пристрій захисного відключення (ПЗВ), що забезпечує відключення ЕВН від мережі електро живлення при появі струму витоку на заземлені елементи електроприладу.

## Розміщення та установка

Рекомендується встановлювати ЕВН максимально близько від місця використання гарячої води, щоб скоротити втрати тепла у трубах.

При виборі місця монтажу необхідно враховувати загальну вагу ЕВН заповненого водою. Стіні і підлогу зі слабкою вантажопідйомністю необхідно відповідно зміцнити. При свердлінні (виконанні) отворів у стіні, слід враховувати кабелі, канали і труби, що проходять в ній. ЕВН підвішується за кронштейни корпуса на гаки анкерів (не входять в комплект поставки), які закріплюють у стіні. **За падіння ЕВН, пов'язане з його неправильною установкою, виробник відповідальності не несе.**

Монтаж гаків в стіні повинен бути таким, щоб не було самочинного переміщення по ним кронштейнів ЕВН. Для обслуговування ЕВН відстань від захисної кришки до найближчої поверхні в напрямку осі знімного фланца повинна бути не менше 0,5 метра.

Щоб уникнути заподіяння шкоди майна споживача і (або) третіх осіб у разі несправної системи гарячого водопостачання, необхідно проводити монтаж ЕВН в приміщеннях, що мають гідроізоляцію підлоги і дренаж у каналізацію, і ні в якому разі не розміщувати під ЕВН предмети, схильні до дії води. При розміщенні в незахищених приміщеннях необхідно встановлювати під ЕВН захисний піддон (не входить до комплекту постачання ЕВН) з дренажем у каналізацію.

У разі розміщення ЕВН у місцях, важкодоступних для проведення технічного і гарантійного обслуговування (антресолі, ніші, міжстельовий простір тощо), монтаж і демонтаж ЕВН здійснюється споживачем самостійно, або за його рахунок.

## Підключення до водопроводу

**⚠ Необхідно подавати холодну воду у ЕВН використовуючи фільтр попереднього очищення води зі ступенем очищення не менше 200 мкм.**

Встановити запобіжний клапан (16) **Рис. 1** на вході холодної води (20) – патрубок з синім кільцем, на 3,5–4 обороту, забезпечивши герметичність з'єднання будь-яким ущільнювальним матеріалом (льоном, стрічкою ФУМ та ін.).

Під час роботи водонагрівача вода може просочуватися з випускної труби запобіжного клапана для скидання надлишкового тиску, що робиться в цілях безпеки водонагрівача. Випускна труба повинна залишатися відкритою для атмосфери і повинна бути спрямована вниз постійно. Рекомендується приєднати до дренажного отвору гумову або силіконову трубку відповідного діаметру для відводу вологи. Необхідно регулярно (не рідше одного разу на місяць) проводити злив невеликої кількості води через випускну трубу запобіжного клапана у каналізацію для видалення вапняних опадів і для перевірки працездатності клапана.

Ручка (17) призначена для відкриття клапана (18). Необхідно стежити, щоб під час роботи водонагрівача ця ручка знаходилася в положенні, що закриває злив води з бака.

Підключення до водопровідної системи проводиться відповідно до **(Рис. 1)** за допомогою мідних, пластмасових труб або спеціальної гнучкої сантехнічної підводки, розрахованих на температуру не менше 100°С при максимальному робочому тиску. Забороняється використовувати гнучку підводку, яка вже була у вживанні. Сантехнічна підводка і запірна арматура повинні відповідати параметрам водопровідної мережі і мати необхідні сертифікати

якості. При монтажі не допускається прикладання надмірних зусиль, щоб уникнути пошкодження різьби патрубків, склофарфорового покриття внутрішнього бака.

**⚠ УВАГА! Забороняється експлуатувати ЕВН без запобіжного клапана або використовувати клапан інших виробників.**

Після підключення ЕВН, переконайтесь, що запірний вентиль холодної води в ЕВН (23) відкритий, а запірний вентиль гарячої води (24) закритий. Відкрийте кран подачі холодної води в ЕВН (21), кран виходу гарячої води з ЕВН (22) і кран гарячої води на змішувачі, щоб забезпечити відтік повітря з ЕВН. При кінцевому заповненні ЕВН з крана змішувача безперервним струменем потече вода. Закройте кран гарячої води на змішувачі, перевірте фланець на наявність протікання, при необхідності, затягніть болти.

При підключення ЕВН у місцях, не забезпеченіх водопроводом, допускається подавати воду в ЕВН з допоміжної ємності з використанням насосної станції, або з ємності, розміщеної на висоті не менше 5 метрів від верхньої точки ЕВН.

## Підключення до електромережі

Перед включенням водонагрівача до електричної мережі переконайтесь, що її параметри відповідають технічним характеристикам водонагрівача

**⚠ УВАГА! Перед включенням електроживлення переконайтесь, що ЕВН заповнений водою!**

Водонагрівач повинен бути заземлений для забезпечення його безпечної роботи.

ЕВН обладнаний штатним мережевим шнуром електро живлення з євровилкою або без, і ПЗВ. Електрична розетка повинна мати контакт заземлення з підведенням до нього проводом заземлення і розташовуватися в місці, захищенному від вологи, або задовільняти вимогам не нижче IPX4.

Розетка для підключення водонагрівача повинна бути підключена до живлення через **Пристрій Захисного Відключення** з струмом спрацьовування **не більше 10 mA**, для виключення ураження електричним струмом і заподіяння травм користувачам.

Важливо забезпечити контроль за ЕВН після первинного включення. При будь-якій невідповідності параметрам (нагрів, температура, індикація, неспрацювання термостата) слід звернутися до сервісної служби.

У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

## Технічне обслуговування (ТО)

Періодичне проведення ТО і своєчасна заміна магнієвого анода є обов'язковими умовами для довготривалої роботи ЕВН. Невиконання цих вимог є підставою для зняття ЕВН з гарантійного обслуговування. **Технічне обслуговування та заміна магнієвого анода не входять до гарантійних зобов'язань виробника і продавця.**

При проведенні ТО перевіряється стан магнієвого анода і наявність накипу на ТЕНі. Одночасно з цим видаляється осад, який може накопичуватися в нижній частині ЕВН.

Магнієвий анод необхідно замінювати не рідше одного разу на рік. Якщо вода містить велику кількість хімічних домішок, то магнієвий анод необхідно міняти раз на півроку. Утворення накипу на ТЕНі може привести до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком, і його заміна не входить до гарантійних зобов'язань виробника і продавця.

Якщо на ТЕНі утворився накип, то його можна видалити за допомогою засобів для видалення накипу, або механічним шляхом. При видаленні осаду з ЕВН не слід застосовувати надмірних зусиль і використовувати абразивні чистильні засоби, щоб не пошкодити захисне покриття внутрішнього бака.

Важливість першого технічного обслуговування полягає в тому, що за інтенсивністю утворення накипу і осаду, витрати магнієвого анода, можна визначити терміни проведення подальших ТО і, як наслідок, продовжити термін експлуатації ЕВН. При невиконанні зазначених вище вимог скорочується термін експлуатації ЕВН, зростає ймовірність виходу ЕВН з ладу, і припиняється дія гарантійних зобов'язань.

#### **Для проведення ТО і заміни магнієвого анода необхідно виконати наступне:**

- Вимикнути електро живлення ЕВН;
- Дати охолонути гарячій воді або витратити її через змішувач;
- Перекрити надходження холодної води до ЕВН;
- Відгвинтити запобіжний клапан або відкрити зливний вентиль;
- На патрубок подачі холодної води або на зливний вентиль надіти гумовий шланг, направивши другий його кінець до каналізації;
- Відкрити кран гарячої води на змішувачі;
- Злити воду з ЕВН через патрубок подачі холодної води або зливний вентиль;
- Зняти захисну кришку, від'єднати дроти, відгвинтити і витягти з корпуса знімний фланець;
- Замінити магнієвий анод, очистити при необхідності ТЕН від накипу і видалити осад;
- Зібрати прилад, заповнити ЕВН водою і увімкнути живлення.

Технічне обслуговування ЕВН повинно проводитись авторизованим сервісним центром. В гарантійному талоні має бути зроблена відповідна відмітка з печаткою сервісного центру, що проводив технічне обслуговування. Відсутність відміток від сервісного центру, про своєчасне проходження технічного обслуговування, призводить до відмови в гарантійному обслуговуванні.


#### **Можливі несправності та методи їх усунення**

У разі виникнення несправності в роботі виробу, необхідно вимикнути його від електричної мережі, перекрити воду.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Зменшився напір гарячої води з ЕВН. Напір холодної води колишній.	Засмічення впускного отвору запобіжного клапана	Зняти клапан і промити його у воді

Збільшився час нагріву	ТЕН покрився шаром накипу	Витягти ТЕН і очистити його від накипу
	Знизилася напруга в електромережі	Звернутися до служби експлуатації електромережі
ЕВН працює, але не нагріває воду	Вентиль 24 (Рис. 1) не закритий або вийшов з ладу	Закрити або замінити вентиль 24 (Рис. 1)
Часте спрацювання термовимикача	Встановлена температура близька до граничної	Повернути регулятор терmostата у бік зменшення температури (-)
	Трубка терmostата покрилася накипом	Витягти з ЕВН знімний фланець і акуратно очистити трубку від накипу
Увімкнений в електромережу ЕВН не нагріває воду. Відсутнє підсвічування контрольних ламп.	Відсутня напруга в електромережі	Звернутися до служби експлуатації електромережі
	Спрацював ПЗВ	Натиснути кнопку перезапуску ПЗВ. Перевірити напругу
	Спрацював або не включений термовимикач	Вимкнути ЕВН від мережі, зняти захисну кришку, натиснути до клацання кнопку термовимикача (Рис. 2), встановити кришку і увімкнути живлення
	Пошкоджений мережковий провід	Звернутися до сервісного центру

Рис. 2

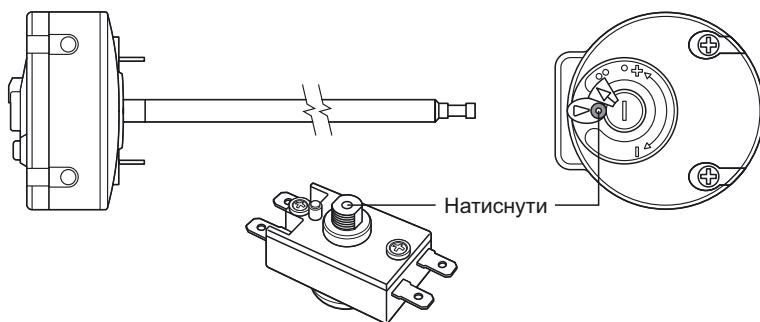

Перелічені вище несправності не є дефектами ЕВН і усуваються споживачем самостійно або силами спеціалізованої організації за його рахунок.

При неможливості усунути несправність за допомогою описаних вище рекомендацій або в разі виявлення інших, слід звернутися до сервісного центру, зазначеного в посібнику з експлуатації.

## Транспортування та зберігання електроводонагрівачів

Транспортування та зберігання електроводонагрівачі здійснюється відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

1. Необхідність захисту вантажу від впливу вологи.
2. Крихкість вантажу, умова обережного поводження.
3. Рекомендований температурний діапазон зберігання вантажу: від +10°C до +20°C.
4. Правильне вертикальне положення вантажу.

## Гарантія виробника

Виробник встановлює термін гарантії на водонагрівач 1 рік, при цьому терміни гарантії на складові частини і комплектуючі вироби наступні:

на водомістку ємність (внутрішній бак) – 3 рокі;

на інші складові частини (нагрівальний елемент, термостат, лампочки-індикатори, ущільнювальні прокладки, запобіжний клапан) – 1 рік.

Температурний індикатор, розташований на корпусі ЕВН, не є точним вимірювальним приладом і призначений для індикації процесу нагріву або остигання води, яка міститься в баку водонагрівача. Некоректна робота температурного індикатора не є причиною для заміни ЕВН по гарантії.

Термін гарантії починається від дати продажу ЕВН. При відсутності або виправленні дати продажу і штампу магазину термін гарантії починається від дати випуску ЕВН. Претензії в період терміну гарантії приймаються за наявності гарантійного талона з відмітками фірми-продавця, ідентифікаційної таблички на корпусі ЕВН.

При використанні приладу в комерційних цілях (на виробництві, в місцях громадського харчування, лазні, сауни перукарні, спортзали та інше), гарантійний термін складає 6 місяців.

**УВАГА!** Несправність запобіжного клапана або шнура живлення не є несправністю власне ЕВН і не веде до заміни ЕВН. Відповідальність за дотримання правил установки та підключення лежить на покупцеві (у випадку самостійного підключення) або на монтажній організації, що виконувала підключення.

При установці і експлуатації ЕВН споживач зобов'язаний дотримуватися вимог, що забезпечують безвідмовну роботу приладу протягом терміну гарантії:

- виконувати заходи безпеки і правила установки, підключення, експлуатації та обслуговування, викладені в цьому посібнику;
- не допускати механічних ушкоджень від недбалого зберігання, транспортування та монтажу;
- не допускати замерзання води в ЕВН;
- використовувати для нагріву в ЕВН воду без механічних і хімічних домішок;
- експлуатувати ЕВН зі справно працюочим запобіжним клапаном з комплекту поставки ЕВН.

Виробник не несе відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок порушення споживачем правил встановлення, експлуатації і технічного обслуговування ЕВН, викладених у цьому посібнику, в т.ч. у випадках, коли ці недоліки виникли через неправильні параметри мереж (електричної і водопостачання), в яких експлуатується ЕВН, і внаслідок втручання третіх осіб. На претензії щодо зовнішнього вигляду ЕВН гарантія виробника не поширюється.

Ремонт, заміна складових частин і комплектуючих в межах терміну гарантії не продовжують термін гарантії на ЕВН в цілому, при цьому термін гарантії на замінені або відремонтовані комплектуючі закінчується в момент закінчення терміну гарантії на ЕВН.

## Утилізація

При дотриманні правил установки, експлуатації і технічного обслуговування ЕВН та відповідності якості використовуваної води діючим стандартам, виробник встановлює на нього термін служби 7 років від дати покупки ЕВН. Всі складові частини водонагрівача виготовлені з матеріалів, що допускають, в разі необхідності, екологічно безпечну його утилізацію, яка повинна відбуватися відповідно до норм і правил тієї країни, де експлуатується водонагрівач.

## Відомості про виробника

### Виробник:

«HEATING EQUIPMENT» LTD

ТОВ «Теплове Обладнання»

Росія, 187002, Ленінградська область, м. Тосно, Московське шосе, буд. 44

Усі моделі пройшли оцінку відповідності вимогам ДСТУ (Державні стандарти України)

### Служба гарантійної і сервісної підтримки в Україні:

Тел.: 0-800-500-610 (дзвінки в межах України безкоштовні).

E-mail: [kiev-service@ua.thermex.com](mailto:kiev-service@ua.thermex.com)

### Представник виробника в Україні, офіційний дистрибутор та імпортер:

ТОВ «Термекс», м. Чернівці, вул. Головна, 246, тел.: 0-800-500-610, [www.thermex.ua](http://www.thermex.ua)

## Сипаты 1-сурет

- |   |   |
|---|---|
| 1 Сыртқы корпус                                 | 15 Бекітуге арналған кронштейн          |
| 2 Ішкі бак (сыйымдылық)                         | 16 Сақтандыргыш клапан                  |
| 3 Алмалы-салмалы ернемек                        | 17 Сақтандыргыш клапанның тұтқасы       |
| 4 Қорғау қақпақшасы                             | 18 Сақтандыргыш клапанның шығару құбыры |
| 5 Суық су беретін келтеқұбыр (көк сақиналды)    | 19 Дренаж                               |
| 6 Ұстық су беретін келтеқұбыр (қызыл сақиналды) | 20 Суық судың кіруі                     |
| 7 Тұтікшелі электржылытқыш (ТЭЖ)                | 21 Суық су берау шұрасы                 |
| 8 Термостат                                     | 22 Ұстық су берау шұрасы                |
| 9 Анод  | 23 Суық судың тиек шұрасы               |
| 10 Термореттеуіш тұтқасы                        | 24 Ұстық судың тиек шұрасы              |
| 11 Температура индикаторы (опционно)            | 25 Суық су магистралі                   |
| 12 Ұстық су жинау тұтірі                        | 26 Ұстық су магистралі                  |
| 13 Суық су шашыратқыш                           | 27 Ағызу шұрасы                         |
| 14 Жылу оқшаулау                                |   |

**Құрметті сатып алушы!** «EDISSON» сауда маркалы сұжылытықшты сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Біздің компания Сізге біздің өнімдерімізді жайлы пайдалануға тілекестік білдіреді!

**Электрлік жинақтағыш сұжылытықшты алғаш пайдаланар алдында, пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оның ұсынымдарын қатаң сақтаңыз.**

Сатушы ұйымның кепілдік талонының дұрыс толтырылу маңыздылығына назар аударыңыз! Кепілдік мерзімі сұжылытықштың сатылған күнінен бастап есептеледі.

Сатушының өкілінің қатысуымен механикалық зақымдарды (майысу, сызат түсү және т.б.) анықтау үшін, бұйымның сыртқы түрін тексеріңіз. Үйде анықталған механикалық ақаулар кепілдікті ақаулар болып табылмайды!

Бұйымды өртке-жарылышқа қауіпті, агрессивті, қышқыл орталы бөлмелерде орнатпаңыз және қоспаңыз.

Жерге қосылмаған сұжылытықшты желіге қосуға болмайды!

**Аса маңызды тармақтар «Назар аударыңыз!» белгісімен белгіленген.**

Осы нұсқаулық көлемі 30-дан 150-ге дейінгі «EDISSON» сауда маркалы аккумуляциялық электрлік тұрмыстық сұжылытықштарға қолданылады. Сіз сатып алған үлгінің толық атасы сұжылытықшың корпусындағы сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

## Жеткізілім жынтығы

Сұжылытқыш.....	1 дана
GP үлгілі сақтандырыш клапан .....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Қаптама .....	1 дана

## Тағайындалуы

Электрлік сұжылытқыш (бұдан әрі мәтін бойынша – ЭСЖ) «Негізгі техникалық сипаттамалар» кестесінде көрсетілген параметрлерге ие, салқын сүмен жабдықтау магистралі бар тұрмыстық және өнеркәсіптік объектілерді ыстық сүмен қамтамасыз етуге арналған.

ЭСЖ жабық жылдытылатын бөлмелерде пайдаланылуы тиіс және үздіксіз ағыс режимінде жұмыс істеуге арналған.

## Негізгі техникалық сипаттамалары

Суық су магистралындағы қысым, min/max	0,05 / 0,6 МПа
Коректендіретін электр желісі – бір фазалық, кернеу, жиілік	230 В~, 50 Гц
ЭСЖ құаттылығы	1500 Вт
Суық және ыстық суды қосатын келтекүбырлар ойығының диаметрі	G1/2
Суықтың қорғаулығы	IPX4
Қоршаған орта температурасы жағдайында жұмыс істеу	+3...+40 °C
Су жылдыту температурасын реттеу диапазоны	+18...+70 °C
Сақтау режимінде температуралы ұстап тұру дәлдігі	±5 °C

Дайындаушы алдын ала ескертүсіз сұжылытқыштың конструкциясы мен сипаттамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

**Дайындалған күнін белгілеу және анықтау тәсілі туралы ақпарат:**

Бұйымның шығарылған күні бұйым корпусының астынғы жағында орналасқан сәйкестендірү тақтайшасында (стикерде) орныққан бірегей сериялық нөмірде кодталған. Бұйымның сериялық нөмірі он үш саннын тұрады. Сериялық нөмірдің үшінші және төртінші сандары – шығарылған жылы, бесінші және алтыншы сандар – шығарылған айы, жетінші және сегізінші сандар – ЭСЖ шығарылған күні.

## Қауіпсіздік шаралары нұсқауы

1. Барлық монтаждау, сантехникалық және электрлік монтаждау жұмыстарын білікті персонал ғана жүргізу тиіс!
2. ЭСЖ-ның электр қауіпсіздігі мен тот басуға қарсы қорғалуына қолданыстағы «Электр қондырыларын рнату ережелеріне» (ЭОЕ) сәйкес орындалған тиімді жерге қосылуы болған жағдайда ғана кепілдік беріледі.
3. ЭСЖ МОНТАЖДАУ МЕН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ:
  - Егер ЭСЖ суға толтырылмаған болса, электр қорегін қосуға;
  - электр қорегі қосулы кезінде қорға қақпақшасын алып тастауға;
  - жерге қосылмаған ЭСЖ пайдалану немесе жерге қосу ретінде су құбырларын пайдалануға;
  - қысымы 0,6 МПа-дан жоғары су құбыры желісіне ЭСЖ-ны қосуға. Егер су құбыры магистралінде қысым 0,6 МПа-дан жоғарыласа немесе тұрақты болмаса және мерзім сайын 0,6 МПа-дан асатын болса, онда ЭСЖ-га сұық су кіретін жерде, сақтандырыш клапанның алдында (су жылжуына қарай) сұық су қысымын нормага дейін төмендету үшін тиісті редукциялық клапан (ЭСЖ жеткізу жыныстығына кірмейді) орнату керек. ЭСЖ және сақтандырыш клапанның арасына редукциялық клапанды орнатуға;
  - сақтандырыш клапанынсыз су құбырына ЭСЖ қосуға;
  - электр қорегі қосулы кезінде ЭСЖ-дан суды ағызуға;
  - өндіруші ұсынбаған қосалқы бөлшектерді пайдалануға;
  - тамақдайындау үшін ЭСЖ-дан суды пайдалануға;
  - ЭСЖ және сақтандырыш клапаның жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін механикалық қоспалары бар (құм, ұсақ тастар) суды пайдалануға;
  - кіргізу және шығару шұралары (келтекбарлыры) жабық ЭСЖ-ны қосуға және пайдалануға.
  - ЭСЖ кронштейндерінің конструкциялары мен орнату өлшемдерін өзгертуге тыйым салынады;
4. Аспапта судың қатып қалуына жол беруге болмайды, бұл оның істен шығуына әкеледі, мұның өзі кепілдікті жағдай болып табылмайды.
5. ЭСЖ деңе, сезіну немесе жүйке қабілеттері шектелген адамдардың, сондай-ақ ЭСЖ қауіпсіздігіне жауап беретін адамдардың бақылауымен немесе нұсқаулығына сәйкес жүргізілген жағдайды қоспаганда, ЭСЖ-ны пайдалана алмайтын адамдардың пайдалануына ариналмаған. Балалар ЭСЖ-ны оны қауіпсіз пайдалана алатын адамдардың қадағалауымен ғана пайдалана алды. Әрқашан сумен жидіту және электр тогынан зақымдану қаупі бар екенін есте сақтау қажет.
6. Сатып алушы осы тараудың 1 – 4 тармақтарын орындағанда жағдайда, өндірушінің кепілдірі күшін жояды.
7. 1 тәуліктен астам уақыт қадағалау болғанда, ЭСЖ-ны электр желісіне қосулы күйінде қалдыруға тыйым салынады.

## Сипаты және әрекет принципі

ЭСЖ корпустан, жылыу элементінен, термостаттан, сақтаңдыру клапанынан және басқару элементтері бар қорғау қақпағынан тұрады.

ЭСЖ корпусы жылумен оқшауланған экологиялық таза көбікполиуретаннан және екі ойық келтегүйірдан тұрады: салқын су беру (көк сақиналы және ыстық су шығары (қызыл сақина). Ишкі бак химиялық tot басудан ішкі бетті сенімді қорғайтын арнайы шыны фарфор жабыннан тұрады.

Алмалы-салмалы ернемекте (3) **1-сурет**, жылыту элементі (ЭЖТ) (7), термостат (8) және магнийлік анод (9) орнатылған. ЭЖТ су жылыту қызметін атқарады, ал термостат жылыту температурасын +70°C-ге ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ) дейін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Магнийлік анод ішкі бакқа электрхимиялық топттану әсерін бейтараптандыруға арналған.

Ішкі бактағы су температурасын реттеу сұжылықтың қорғау қақпағында орналасқан термореттеуіш тұтқасының (10) көмегімен жүзеге асырылады. Термостат сондай-ақ термоажыратқыштан – ЭСЖ-ны қатты қызып кетуден қорғау құрылғысы, құрылғы ЭЖТ-ны су температурасы +93°C-ден ( $\pm 5^\circ\text{C}$ ) жоғарылағанда өшіреді. Пайдалану барысында ЭСЖ-ның корпусы қызуы мүмкін. Сұжылықтың термоқорғауының іске қосылуы оның ақауы болып табылмайды. Сұжылықтың жұмыс қалпына қайтарылуы ЭСЖ қорғау қақпағының астынан орналасқан термоажыратқыштың штогын басу арлықы жүзеге асырылады (**2-сурет**).

Су құбырында қысым құлдырған жағдайда және су қаты қызған кезде бакта қысым ұлғайған жағдайда, сұжылықтың судың су құбырына келіп түсінеге кедергі жасап, сақтаңдырығыш клапан кері клапаның қызметін орындаиды, сонымен қатар су қатты қызған кезде, бакта артық қысымды тастап, қорғау клапаның қызметін атқарады.

ЭСЖ үлгісіне қарай қорғау қақпағында (4) аспаптың немесе қуаттылықты таңдау пернесінің жұмысы индикациясының бір немесе екі бақылау шамы бар.

Индикацияны бір бақылау шамы бар үлгілерде шам ЭСЖ жұмыс режимін көрсетеді - су жылыту кезінде жанады және белгіленген температураға қол жеткізілгенде өшеді.

Индикацияны екі бақылау шамы бар үлгілерде «**Heating**» шамы ЭСЖ жұмыс режимін көрсетеді - су жылыту кезінде жанады және белгіленген температураға қол жеткізілгенде өшеді. «**Power**» шамы тұрақты жанады – аспаптың электр қорегінің желісіне қосылуын көрсетеді.

Қуаттылықты таңдау пернелері бар үлгілерде қуаттылықты таңдау пернелерінің жарық шамдары ЭСЖ жұмыс режимінің индикаторы қызметін атқарады – су жылыту кезінде жанады және белгіленген температураға қол жеткізілгенде өшеді.

ЭСЖ электрлік бауына (опциялық) электр аспабының жерге қосылған элементтеріне токтың жылыстауы пайда болған кезде, электр қорегі желісінен ЭСЖ-ның ауытқуын ажырауын қамтамасыз ететін қорғаушы ажырату құрылғысы (ҚАҚ) орнатылған.

## Орналастыру және орнату

Құбырларды жылу шығынын азайту үшін, ЭСЖ-ны ыстық су пайдаланылатын орынға барынша жақын етіп орнату керек.

Монтаждау орнын таңдау кезінде, сүмен толтырылған ЭСЖ-ның жалпы салмағын ескеру қажет. Қабырганы және жүк көтерімділігі аз еденді сәйкес түрде нығайту керек. Қабыргага саңылауларды бүрғылағанда (орындағанда), оған кіретін кабельдерді, арналар мен құбырларды ескеру қажет. ЭСЖ кронштейннің корпусына қабыргага бекітілетін анкерлердің (жеткізу жиынтығына кірмейді) ілмегіне ілінеді.

### **Дұрыс орнатылмауына байланысты ЭСЖ құлауына өндіруші жауап бермейді.**

Қабыргага ілмектерді монтаждау ол бойынша ЭСЖ кронштейндерін өз бетінше жылжуын болдырмауға тиіс. ЭСЖ-ға қызмет көрсету үшін, қорғау қақпағынан жақын тұрган беткейге дейінгі қашықтық алмалы-салмалы ернемектің өсі бағытында кемінде 0,5 метр болуы тиіс.

Үстік сүмен жабдықтау жүйесі бұзылған жағдайда, тұтынушының және (немесе) үшінші тұлғалардың мүлкіне зиян келтіруді болдырмау үшін, едендердің гидроқашауларына және көрін жүйесінің дренаж монтаждау қажет, ешқашан ЭСЖ астына су өсеріне ұшыраған заттарды орналастыруға болмайды. Қорғалмаған бөлмелерге орналастыргна жағдайда, ЭСЖ астына көрін дренажы бар қорғау түпкөмасын (ЭСЖ жеткізу жиынтығына кірмейді) орнату керек.

ЭСЖ техникалық және кепілді қызмет көрсету үшін қолжетімділігі қыын орындарда орналастырылған жағдайда (антресоль, қуыс, тебеаралық қеңістік және т.б.), ЭСЖ монтаждау және бөлшектеуді тұтынушы өз бетінше немесе оның есебінен өткізеді.

### **Су құбырына қосу**

**⚠ Тазалау дәрежесі кемінде 200 см<sup>3</sup> алдын ала су тазалау сұзгісін пайдаланып, ЭСЖ-ға салқын су беру қажет.**

Сақтандырыш клапанды (16) **1-сурет** салқын су кіретін жерге (20) – көк сақиналы келте құбыры, 3,5 – 4 айналымға орнатылып, кез келген нығыздауыш материалмен (зығыр, ФУМ таспа және т.б.) қосылыстың түмшаланып бекітілуін қамтамасыз етеді. Шығару құбырынан сінуі мүмкін, мұның өзі сұжылытқыштың қауіпсіздігі мақсатында өткізіледі.

Сұжылытқыш жұмыс істеген кездे, артық қысымды тастау үшін су сақтандырыш клапанның Шығару құбыры атмосфера үшін ашық қалуы және үнемі төмен қарай бағытталуы тиіс. Дренаждық саңылауға ылғалды бұруға арналған тиісті диаметрдегі резенке немесе силикон құбырды қосу керек. Әткас тұнбаларын кетіру және клапанның жұмыс қабілеттің тексеру үшін, тұрақты ретте (кемінде айна бір рет) сақтандырыш клапаның шығару құбыры арқылы судың кішігірім мөлшерін көріз жүйесіне ағызып отыру қажет.

Тұтқа (17) клапанды (18) ашуға арналған. Сұжылытқыштың жұмыс естеуі кезінде осы тұтқа бактан су агуын жабатын қалыпта тұруын қадағалау керек.

Суқұбыры жүйесіне қосу (1-сурет) сәйкес, мыс, пластмасса құбырлар немесе максималл жұмыс қысымында 100°С-ден кем емес температурага есептелген арнайы икемді сантехникалық жеткізгіш арқылы жүргізіледі. Бұрын пайдаланылған икемді жеткізгішті пайдалануға тыбын салынады. Сантехникалық жеткізгіш пен тиек арматура суқұбыры желісіне сәйкес келіп, қажетті сапа сертификаттарына ие болуы тиіс. Монтаждау кезінде келтеқұбырдың ойықтарын, ішкі бактың шыныфарфор жабынының зақымдан алмау үшін, шамадан тыс күш жұмсауға жол берілмейді.

**!  
НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! ЭСЖ-ны сақтандыргыш клапансыз пайдалануға немесе басқа өндірушілердің клапанын пайдалануға тыйым салынады.**

ЭСЖ-ны қосқан соң, ЭСЖ-да суық судың тиек шұрасының (23) ашық түрғанын, ал ыстық судың тиек шұрасы (24) жабық түрғанын тексеріңіз. ЭСЖ-дан ауа ағысын қамтамасыз ету үшін, ЭСЖ-ға су беретін кранды (21), ЭСЖ-дан ыстық су шығатын кранды (22) және арапастыргыштағы ыстық су кранын ашыңыз. ЭСЖ-ны соңғы толтыру кезінде, арапастыргыштың кранынан үздіксіз су ағады. Арапастыргышта ыстық су кранын жауып, ернемекте ағыстың бар-жоғын тексеріңіз, қажет болған жағдайда, бұранды тартып бекітіңіз.

ЭСЖ-ны су құбырымен жабдықталмаған орындарда қосқан кезде, сорғы станциясын пайдаланып, қосымша сыйымдылықтан немесе ЭСЖ-ның үстінгі нүктесінен кемінде 5 метр биіктікте орналасқан сыйымдылықтан ЭСЖ-ға су беруге рұқсат етіледі.

## Электр желісіне қосу

Суэылышты электр желісіне қосу алдында, оның параметрлерінің сұжылыштың техникалық сипаттамаларына сәйкес келуіне көз жеткізіңіз.

**!  
НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Электр қорегін қосу алдында, ЭСЖ-ның сумен толтырылғанына көз жеткізіңіз!**

Сұжылышты өзінің қауіпсіз жұмыс істеудің қамтамасыз ету үшін жерге қосылуы тиіс.

ЭСЖ еуроайры бар немесе еуроайры жоқ штаттық желілік баумен және ҚАҚ-пен (опциялық) жабдықталған. Электрлік розетка өзіне жүргізілген жерге қосу сымымен жерге қосу түйісінде ие болуы және ылғалдан қорғалған жерде орналасуы немесе IPX4-тен төмен емес талаптарды қанағаттандыруы керек.

Су жылышты қосуға арналған электр розеткасы электр тогының зақымдануын және пайдаланушыларға жарақат түсіруді болдырмау үшін **10 mA** аспайтын іске қосу тогы бар **Қорғаныс ажыратқыш құрылғысы** арқылы қоректендіруге қосылуы тиіс.

Алғашқы қосудан кейін ЭСЖ-ны бақылауды қамтамасыз ету қажет. Параметрлерге кез келген сәйкестік жағдайында (жылыту, температура, индикация, термостаттың жұмыс істемеуі), сервистік қызметке жүгіну керек.

## Техникалық қызмет көрсету (ТҚК)

ТҚК мерзімді өткізу және магнийлік анодты уақытыру ЭСЖ-ның ұзақ уақыт жұмыс үшін міндетті шарттар болып табылады. Осы талаптарды орындау ЭСЖ-ны кепілді қызмет көрсетуден алып тастауға негіз болып табылады. **Техникалық дайындаушы мен сатушының кепілді міндеттемелеріне кірмейді.**

ТҚК өткізу кезінде магнийлік анодтың күйі және ТЭЖ-да суқақтың болуы тексеріледі. Сонымен бір мезгілде ЭСЖ-ның астыңғы бөлігінде жиналуы мүмкін түнба жойылады.

Магнийлік анодты кемінде жылына бір рет ауыстыру керек. Егер су құрамында химиялық қоспалардың мөлшері көп болса, онда магнийлік анодты жарты жылда бір рет ауыстыру керек. ТЭЖ-да суқақтың пайда болуы оны іsten шығаруы мүмкін, мұның өзі кепілді жағдай болып табылмайды, оны ауыстыру дайындаушы мен сатушының кепілді міндеттемелеріне кірмейді.

Егер ТЭЖ-да суқақ пайда болса, онда оны қақты жою құралдарының көмегімен немесе механикалық жолмен жоюға болады. ЭСЖ-дан қақты жойған кезде, шамадан тыс құш қолданудың қажеті жоқ, ішкі бактың қорғану жабынын зақымдап алмау үшін арбазивті тазартыш заттарды пайдалану керек.

Алғашқы техникалық қызмет көрсетудің маңыздылығы суқақтың немесе тұнбаның пайда болу, магниийлік анодтың жұмсалу қарқындылығы бойынша кейінгі ТҚҚ өткізу мерзімдерін анықтауға, соның салдарынан ЭСЖ пайдалану мерзімін ұзартуға болады. Жоғарыда аталған талаптар орындалмаған жағдайда, ЭСЖ пайдалану мрезімі қысқарады, ЭСЖ-ның істен шығу ықтималдылығы артады және кепілдік міндеттемелердің қолданылуы тоқтайды.

**ТҚҚ өткізу және магниийлік анодты ауыстыру үшін, келесілерді орындау қажет:**

- ЭСЖ электр қорегін ажырату керек;
- Ұыстық суды суыту немесе оны арапастырғыш арқылы жұмсау керек;
- ЭСЖ-ға сұық судың көліп түсін жабу керек;
- Сақтандыргыш клапанды бұрап босату немесе ағызу шұрасын ашу керек;
- Сұық су беретін келтекұбыра немесе ағызу шұрасына резенке шланг кигізіп, екінші ұшын көріз жүйесіне бағыттау керек;
- Арапастыргышта ыстық су кранын ашу керек;
- Сұық су беретін келтекұбыра немесе ағызу шұрасы арқылы ЭСЖ-дан суды ағызу керек;
- Қорғану қақпағын алып тастау, құбырды ажырату, бұрап босату және корпустан алмалы-салмалы ернемекті шығарып алу керек;
- Магниийлік анодты ауыстыру, қажет болған жағдайда ЭСЖ-ны суқақтан тазалау және тұнбаны кетіру керек;
- Құрастыру, ЭСЖ-ны сүмен толтыру және қоректі қосу керек.


Мамандандырылған үйімның күшімен ЭСЖ-ға техникалық қызмет көрсету жүргізілгенде, кепілдік талонында техникалық қызмет көрсететін **үйімның тісті мөрі соғылуы** тиіс. Тұтынушының магниийлік анодты өз бетінше ауыстыру кезінде, осы ЭСЖ нұсқаулығына **магниийлік анодты сатып алушының тауар-кассалық чегі қоса берілуі** тиіс.

## Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері

Бұйымның жұмысында ақау пайда болған жағдайда, оны электр желісінен ажыратып, суды жабу керек.

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
ЭСЖ-дан ыстық су қысымы азайды. Су қысымы бұрынғыдай	Сақтандыргыш клапанның кіргізу саңылауының бітелуі	Клапанды алып, оны суда жуу керек
Жылдыту уақыты үлгайды	ЭСЖ суқақ қабатымен қапталған	ЭСЖ-ны шығарып алып, оны суқақтан тазалау керек
	Электр желісінде кернеу төмендеді	Электр желісін пайдалану қызметіне жүгіну керек

ЭСЖ жұмысістейді, бірақ су жылтыпайды	Шұра 24 (1-сурет) жабылмаған немесе істен шыққан	Шұраны 24 жабу немесе ауыстыру керек (1-сурет)
Термажыратқыштың жиі іске қосылуы	Орнатылған температура шектік температурага жақын	Термостаттың реттеуішін температураның азаю (-) жағына бұры керек
	Термостаттың түтігін суқақ басқан	ЭСЖ-дан алмалы-салмалы ернемекті шығарып алып, түтікті суқақтан мұқият тазалау керек
Электр желісіне қосылған ЭСЖ су жылтыпайды. Бақылау шамдарының көмескі жарығы жоқ	Электр желісінде көрнеу жоқ	Электр желісін пайдалану қызметіне жүгіну керек
	ҚАҚ іске қосылды (болған жағдайда)	ҚАҚ қайта іске қосу батырмасын басу керек. Кернеуді тексеру қажет
	Термоажыратқыш іске қосылды немесе қосылмады	ЭСЖ-ны желіден ажыратып, қақпағын алып, термоажыратқыштың батырмасын сырт еткенше басып (2-сурет), қақпақты орнату және қоректі қосу керек
Желілік сым зақымдалған	Сервистік орталыққа жүгіну керек	

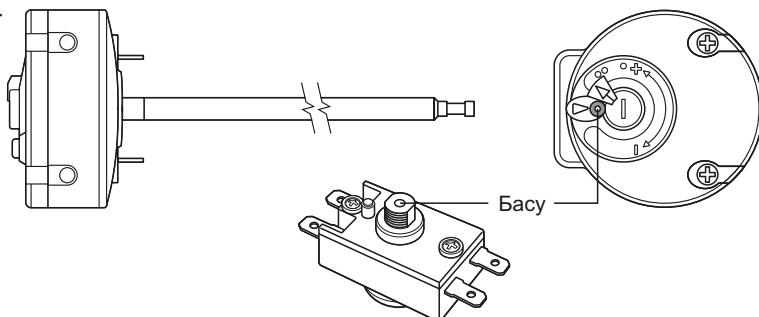**2-сурет**

Жоғарыда сипатталған ақаулар ЭСЖ ақаулары болып табылмайды және оны тұтынушы өз үшімен немесе өз есебінен мамандандырылған үйымның күшімен жойылады.

Жоғарыда сипатталған ұсынымдардың көмегімен ақауларды түзету мүмкін болмағанда немесе басқа ақауларды анықтаған жағдайда, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сервистік орталыққа жүгіну керек.

## Электрлік сұжылытқыштарды тасымалдау және сақтау

Электрлік сұжылытқыштарды тасымалдау мен сақтау қаптамадаға манипуляциялық белгілерге сәйкес құзеге асырылады:

1. 
2. 
3. 
4. 

1. Жүкті ылғалдан қорғау қажеттілігі;
2. Жүктің нәзіктігі, сақтықпен пайдалану шарты;
3. Жұқ сақтаудың ұсынылған температуралық диапазоны: +10°C-ден +20°C-ге дейін;
4. Жүктің дұрыс тік орналасуы;

## Дайындаушының кепілдіктері

Дайындаушы сұжылытқышқа 1 жыл кепілдік мерзімін белгілейді, бұл жағдайда бұйымның құрамдас бөлшектері мен жиынтық құраушыларының кепілдік мерзімі келесідей:

құрамында су бар сыйымдылық (ішкі бак) – 3 жыл;

басқа құрамдас бөлшектерге (қыздыру элементі, термостат, шам-индикаторлар, нығыздауыш тәсемелер, сақтандырығыш клапан) – 1 жыл.

ЭСЖ корпусында орналасқан температуралық индикатор дәлме-дәл өлшеуіш аспап болып табылмайды және сұжылытқыштың бағындағы судың жылу немесе суу үдерісін индикациялауға арналған. Температуралық индикатордың дұрыс жұмыс істемеуі кепілдік бойынша ЭСЖ ауыстыруға себеп болып табылмайды.

Кепілдік мерзімі ЭСЖ сатылған күннен бастап есептеледі. Сатылған күні және дүкеннің мөрі болмаған немесе түзетілген жағдайда, кепілдік мерзімі ЭСЖ шығарылған күннен бастап есептеледі. Кепілдік мерзімі кезеңіндегі шағымдар сатушы-фирманың белгісі соғылған кепілдік талоны мен ЭСЖ корпусында сәйкестендіру тақтайшасы болған жағдайда қабылданады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сақтандыру клапаны мен қорек бауының ақауы ЭСЖ-ның жеке ақауы болып табылмайды және ЭСЖ-ны ауыстыруға әкелмейді. Орнату және қосу ережелерін сақтау жауапкершілігі сатып алушыға (өз бетінше қосқан кезде) немесе қосуды іске асырган монтаждау үйімінән жүктеледі.

**ЭСЖ-ны орнату мен пайдалану кезінде, тұтынушы кепілдік мерзімі ішінде аспаптың мұдірмей жұмыс істеуін қамтамасыз ететін талаптарды сақтауға міндетті:**

- осы нұсқаулықта жазылған қауіпіздік шарапарын және орнату, қосу, пайдалану және қызмет көрсету ережелерін орындау;
- ұзындықтың сақтау, тасымалдау және монтаждаудан механикалық зақым алуын болдырmaу;
- ЭСЖ-да судың қатып қалуын болдырmaу;
- ЭСЖ-да жылыту үшін механикалық және химиялық қоспасы жоқ суды пайдалану;
- ЭСЖ-ны ЭСЖ жеткізу жиынтығындағы дұрыс жұмыс істейтін сақтандырығыш клапанмен бірге пайдалану.

Дайындаушы тұтынушының осы нұсқаулықта жазылған ЭСЖ-ны орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін бұзу жағдайында туындаған кемшіліктерге, сондай-ақ осы кемшіліктөр ЭСЖ пайдаланылатын рұқсат етілмеген желі параметрлерінен (электрлік және сүмен жабдықтау) және үшінші тұлғалардың арапасуынан туындаған кемшіліктер үшін жауап бермейді. Өндірушінің кепілдіктері ЭСЖ-ның сыртқы түрі бойынша шағымдарға қолданылмайды.

Кепілдік мерзімі шегінде құрамдас бөлшектерді жөндеу, ауыстыру жалпы ЭСЖ кепілдік мерзімін ұзартпайды, бұл жағдайда ауысырылған және жөнделген жиынтық қураушыларға кепілдік мерзімі ЭСЖ кепілдік мерзімі аяқталған кезде біtedі.

## **Кәдеге жарату**

ЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау кезінде және пайдаланылатын су сапасының қолданыстағы стандарттарға сәйкес келуі жағдайында, дайындаушы оған ЭСЖ сатып алғанған күннен бастап 7 жыл қызмет атқару мерзімін белгілейді. Сұжылықтыштың барлық құрамдас бөлшектері қажет болған жағдайда оның экологиялық қауіпсіз кәдеге жаратылуына жол беретін материалдардан дайындалған, кәдеге жарату сұжылықтышты пайдаланатын елдің нормалары мен ережелеріне сәйкес өтеді.

## **Дайындаушы туралы мәліметтер**

### **Дайындаушы:**

«HEATING EQUIPMENT» LTD  
«Тепловое Оборудование» ЖШҚ  
Ресей, 187002, Ленинград облысы, Тосно қ., Мәскеу тас жолы, 44 үй



Барлық модельдер міндетті сертификаттаудан өткізілген және Кеден одағы-  
ның TR TC 004/2011, TR TC 020/2011, TR EAEC 037/2016  
Техникалық қалыптамасының талаптарына  
сәйкес Сертификат № RU C-RU.AB53.B.05547/22  
және Еуропалық директиваларға LVD - 2014/35/EU, EMC - 2014/30/EU.

Қазақстанға импорттаушы, Қазақстанда сатушы, сапасы бойынша наразылықты  
қабылдаушы үйымының атаяу және орналасқан жері:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС  
Тел.: 8 (7212) 51 28 89



**Гарантийные талоны / Warranty certificates / Гарантійні талони  
Кепілдік талондары / Certificat de garanție**

**Отметка о продаже / Note of sale / Примітка продажу  
Сату туралы белгі / Marca de vânzare**

---

**Модель / Model / Модель / Үлгі / Modelul**

---

**Серийный № / Nr. seriei / Серійний № / Сериялық № / Numărul de serie**

---

**Дата продажи / Date of sale / Дата продажу / Сату күні / Data vânzării**


---

**Фирма-продавец / Dealer / Фірма-продажець / Сатушы фирма / Firma-vânzător**

---

**Сервисный центр, указанный фирмой-продавцом / Service center indicated by dealer**  
Сервісний центр, зазначений фірмою-продажцем / Сатушы фирма көрсеткен сервистік  
орталық / Centrul de service specificat de firma-vânzător

**Печать фирмы продавца**  
Stamp of dealer  
Печатка фірми продавця  
Сатушы фирманың мәрі  
Imprimarea firmei vânzătorului

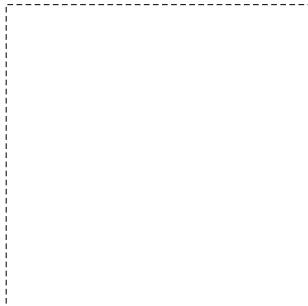

---

**Подпись покупателя / Customer signature / Підпис покупця / Сатып алушының қолы /  
Semnătura cumpărătorului**

Гарантийные талоны / Warranty certificates / Гарантійні талоны / Кепілдік талондары / Certificat de garantie

1. Модель / Model / Модель / Улгі / Modelul

2. Серийный № / Serial no / Серійний № / Сериялық № / Numărul de serie

3. Дата продажи / Date of sale / Дата продажу / Сату күни / Data vânzării

4. Фирма-продавец / Dealer / Фирма-продавець / Сатушы фирма / Firma-vânzător

5. Печать фирмы-продавца / Stamp of dealer / Печатка фірми продавця / Сатушы фирмандың мөрі / Impresia firmei vânzătorului

6. Заполняется фирмой-продавцом / Filled in by dealer / Заповнюється фірмою- продавцем / Сатушы фирмой- продавцом / Completat de o firmă-vânzător



1. Model	
2. Serial No.	
3. Date of sale	
4. Dealer	

5. Stamp  
of dealer

№ 1

6. Filled in by dealer



1. Model	
2. Serial No.	
3. Date of sale	
4. Dealer	

5. Stamp  
of dealer

№ 2

6. Filled in by dealer



1. Model	
2. Serial No.	
3. Date of sale	
4. Dealer	

5. Stamp  
of dealer

№ 3

6. Filled in by dealer



1. Model	
2. Serial No.	
3. Date of sale	
4. Dealer	

5. Stamp  
of dealer

№ 4

6. Filled in by dealer

- 1. Дата приема / Date of acceptance / Дата прийому / Қабылдау күні / Data receptieи**
- 2. Дата выдачи / Issue date / Дата видачі / Берілетін күні / Data emiterii**
- 3. Дефект / Defect / Дефект / Ақау / Defect**
- 4. Выполненная работа / Executed work / Виконана робота / Орындалған жұмыс / Lucru efectuat**
- 5. Мастер / Specialist (name) / Майстер (ПІБ) / Шебер (төлөкші аты-жөні) / Maestru**
- 6. Печать сервисного центра / Stamp of service center / Печатка сервісного центру / Сервистік орталықтың мәри / Imprimarea centrului de service**
- 7. Заполняется сервисным центром / Filled in by service center / Заповнюється сервісним центром / Сервистік орталықпен толтырылады / Completat de centrul de service**

1. Date of acceptance	
2. Issue date	
3. Defect	
4. Executed work	
5. Specialist (name)	

6. Stamp  
of service center

7. Filled in by service center

1. Date of acceptance	
2. Issue date	
3. Defect	
4. Executed work	
5. Specialist (name)	

6. Stamp  
of service center

7. Filled in by service center

1. Date of acceptance	
2. Issue date	
3. Defect	
4. Executed work	
5. Specialist (name)	

6. Stamp  
of service center

7. Filled in by service center

1. Date of acceptance	
2. Issue date	
3. Defect	
4. Executed work	
5. Specialist (name)	

6. Stamp  
of service center

7. Filled in by service center