

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
МАНЖЕТА ДЛЯ ДИСКОВЫХ
ПОВОРОТНЫХ ЗАТВОРОВ
ТЕКФЛАЙ - ТЕКФЛАЙ ЛАГ
VPMANCH**



TECOFI
FRANCE
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET ACCESSOIRES
INDUSTRIAL VALVES AND ACCESSORIES

ПРИМЕНЕНИЕ

Применение :

Манжета для дисковых поворотных затворов :
 Тип ТЕКФЛАЙ : VP 3442 ; VP 3448 ; VP 3449.
 Тип ТЕКФЛАЙ ЛАГ : VP 3642 ; VP 3648 ; VP 3649.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан для дисковых поворотных затворов по норме NF EN 593.

Манжета из эластомера.

Монтаж "кольцо".

Ру16.

Типоразмер: от Ду40 до Ду300.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

1	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 16 бар.

Максимальная температура : -15°C / +130°C.

Максимальная кратковременная температура : -30°C / +150°C.

Материал по запросу (Если отмечено)	Рабочие условия	Максимальные значения температур	
Нитрил	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : -10°C / +80°C.	-20°C / +90°C.	<input type="checkbox"/>
ЭПДМ	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : +4°C / +110°C.	-20°C / +130°C.	<input type="checkbox"/>
Белый ЭПДМ	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : +4°C / +110°C.	-20°C / +130°C.	<input type="checkbox"/>
Силикон	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : -20°C / +170°C.	-40°C / +200°C.	<input type="checkbox"/>
FPM (Viton®)	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : -10°C / +170°C.	-20°C / +200°C.	<input type="checkbox"/>
PTFE	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : -10°C / +130°C.	-40°C / +200°C.	<input type="checkbox"/>
CSM (Hypalon®)	Макс.раб. давление : 16 бар T макс. : +4°C / +80°C.	-20°C / +110°C.	<input type="checkbox"/>

A-A


РАЗМЕРЫ

Ду мм дюйм	L	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø d	Вес (кг)
40 1" 1/2"	35,40	64	49	62	39,5	12,50	0,07
50 2"	46,04	84	63	79	55,00	14,25	0,07
65 2" 1/2"	49,21	97	76	92	68,87	14,25	0,10
80 3"	49,21	115	90	108	79,50	14,25	0,12
100 4"	55,56	141	116	137	105,1	15,85	0,16
125 5"	58,74	173	147,4	169	130,00	15,85	0,26
150 6"	58,74	195,5	169,4	192	152,3	19,03	0,31
200 8"	66,40	251	229,4	245	203,7	22,20	0,46
250 10"	71,44	305	282,4	298	253,8	28,55	0,69
300 12"	80,96	357	334,4	350	304,8	31,73	0,88

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Разработана для дисковых поворотных затворов по нормам NF EN 558-1 серия 20, ISO 5752 серия 20, DIN 3202.

Разработана для фланцевого соединения дисковых поворотных затворов ISO PN 10 и PN 16 по норме EN 1092-2.

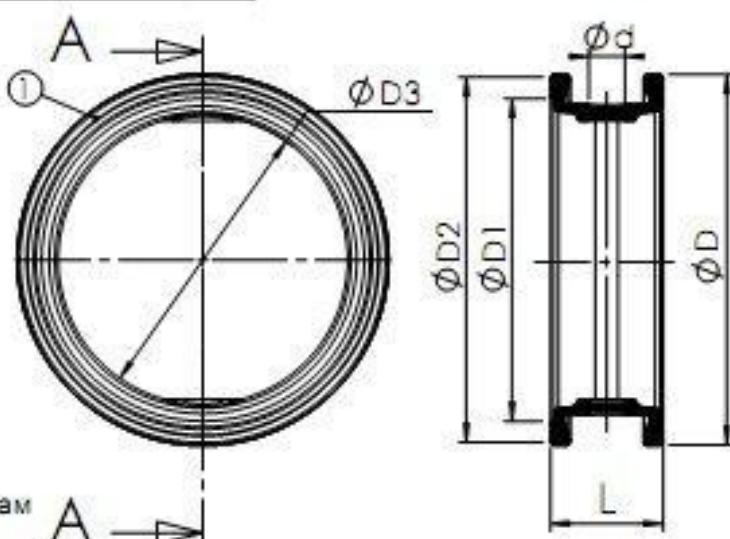

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Замена манжеты «кольцо» на затворах ТЕКФЛАЙ с двумя штоками

Примечания

- Перед каждым этапом необходимо тщательно очистить корпус и вытеснить частицы, удалить пыль (стальной и пр.) и посторонние частицы.
- Следить за тем, чтобы не повредить поверхность корпуса.
- Валовые штифты, следить за тем, чтобы не повредить отверстия.

Note!

For each step you must clean the body and the internal parts, and make sure that there is no dust or any other particles.

Be careful not to scratch or damage the body.

If the pins are damaged, you must replace them with new ones.

Демонтаж штифтов

Положить затвор горизонтально логотипом корпуса вперед. Взять стальной штырь, диаметр которого немного меньше, чем диаметр отверстия штифта, и выбить оба штифта (g) с помощью молотка.




Демонтаж штоков

Задержать верхний шток (as) в тисках, затем вынуть его, постукивая по верхнему присоединительному фланцу нейлоновой киянкой (не попрежнему корпус). Вынуть нижний шток (ai).



Демонтаж диска

Поместить затвор (c) на верстак и аккуратно выбить диск (p) из посадочных мест при помощи киянки и клина, покрытых нейлоном (чтобы не повредить диск).

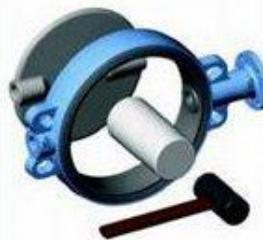

Демонтаж манжеты


При помощи монтажного инструмента отжать край уплотнения (m) с одной стороны (l) и корпуса (c), затем с другой (l) и вытащить манжету (на больших диаметрах возможно выполнить это вручную).



Replacement of a dovetail sleeve on a TECFLY double stem butterfly valve

Установка манжеты

Взять новую манжету (m), установить ее в корпус, совмещая оси отверстий манжеты и корпуса (c). Установить край уплотнения с одной стороны, затем с другой стороны в порядке, обратном п.4.

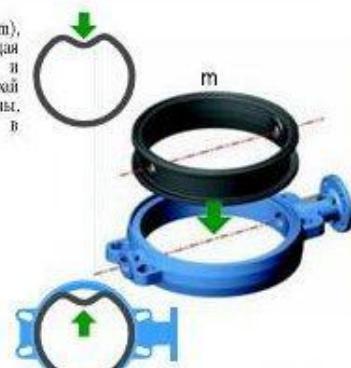

Установка диска

Установить диск (p), совместив отверстия диска и корпуса (c), затем аккуратно вставить диск, совместив его с манжетой.




Установка штоков

Установить нижний шток (ai), затем верхний шток (as), совместив квадратное соединение штока с диском. Затем проверить совмещение отверстий штифтов с отверстиями корпуса.



Установка конических штифтов

Установить новые штифты (g) в их отверстия, а затем с помощью молотка вбить их полностью.

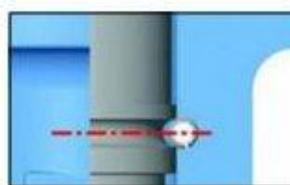

Проверка функционирования

Несколько раз полностью открыть и закрыть затвор, убедившись в его работоспособности.

Проверка герметичности

Проверить герметичность затвора на испытательном стенде.

Необходимые инструменты

Следящий молоток
Нейлоновая киянка
Сломанный штырь
Испытательный стенд
ЛВХ
Нейлоновый клинок

Общая инструкция / General instruction

■ Промойте трубопровод

- Перед запуском системы или ее окраской прочистите трубопровод (водой, воздухом, паром, если можно).
- Необходимо убрать все предметы и частицы, которые могут находиться в трубопроводе. Обратите особое внимание на оканчивающуюся после сварки, которая может разрушить прокладку и седло арматуры.

■ Clean the pipes

- Before the tests and starting of the installation, carry out the abundant rinsing of piping (water, air, steam if compatible).
- It is essential to eliminate all the particles and various objects which could remain in the pipes and particularly welding residues which could definitively damage the valve seat.



■ Очистите поверхность фланца

- Перед монтажом убедитесь, что фланцы чистые и на них нет царапин, что может повлиять на герметичность задвижки.
- Clean the gasket seat**
- Before assembling, take care that the gasket seats are perfectly clean, free from stripes prejudicial to good tightness.



■ Линейность трубопровода

- Проверьте линейность трубопровода.
- Не надейтесь, что задвижка выровняет неровности трубопровода: вы рискуете получить протечку, плохое функционирование и даже трещины в крае.



■ Align piping

- Check piping alignment.
- Do not rely on the valves to correct bad alignments : risk of leakage, and operating defect or even of breaking.

■ Не допускайте гидравлических ударов

- Гидравлический удар может спровоцировать разнос увеличение давления.
- Результаты гидравлического удара могут быть очень значительными: сорванный диск, выбитая ось, поломка другого оборудования.
- Причины гидравлического удара могут быть различными, но две главные из них – быстрый запуск насоса и быстрое закрытие задвижки.
- To avoid the « water hammer »**
- A water hammer can generate a rise in pressure of extreme brutality.
- The damage caused by a water hammer is considerable: butterfly valve disc splits; axes deformed; destroyed various apparatuses.
- The causes of the water hammers are very varied but generally: the starting of pump and the sudden closing of valve.



■ Бережно обращайтесь с запорной арматурой

- Обвязывайте корпус запорной арматуры струпом.
- Не подвешивайте арматуру за штурвал или привод.
- Избегайте ударов.
- Handle the valves with precaution**
- Sling valves by the body.
- Do not hang at the handwheel or the servo-motor.
- Attention with the shocks.



■ Соблюдайте правильное направление потока при монтаже

- Некоторые виды арматуры имеют только одно направление (обратные клапаны, шиберы и др.).
- Проверяйте, сделана ли монтаж согласно инструкции в в правильном направлении стрелки.
- Respect assembly direction**
- Some valves are one-way (non-return valve, knife gate valves, etc).
- Take care of an assembly in conformity with the arrow direction or of the instructions of assembly.



■ Подбирайте запорную арматуру

- В некоторых случаях (задвижки больших диаметров, тяжелые приводы), необходимо предусмотреть опору, которая поможет предотвратить неожиданное разрушение прокладок и винтов.

■ Support the valves

- In certain cases, valves of large length, heavy servo-motor, it can be essential to provide for supports which will avoid tensions prejudicial with the operating risking the fast deterioration of the stem and of the tightness.



■ Не закрывайте запорную арматуру очень сильно

- Очень плохо оказывается перекручивание запорной арматуры.
- Может произойти поломка, трещины или очень быстрый износ арматуры, особенно износ резиновых седел (мембранные вентили).

■ To respect the tightening torques

- It is prejudicial applying higher tightening torque than the tightness' needed.
- This can create markings on the seats and premature wears particularly for the rubber seat (diaphragm valves).



■ Применяйте сварку только в открытом положении запорной арматуры

- При сварке арматуры из стали или из нержавеющей стали, оставляйте ее в открытом положении.

■ Weld valves opened

- Take care, when welding steel or stainless valves, that the position is open.



■ Осторожно переключайте запорную арматуру

- Будьте осторожны с покрытием в защитных кожухах.
- Предотвращайте удары и трения, которые разрушают покрытие запорной арматуры, что приводит к коррозии.

■ To handle valve with precaution

- Take care of the coatings and protections.
- To avoid shocks and frictions which, by destroying the coatings, create starters of corrosion.



■ Храните запорную арматуру в хороших условиях

- Запорная арматура должна храниться в месте, защищенном от влаги и дождя, чтобы избежать коррозии;
- аэра и пыли, во избежание язв на прокладках;
- солнца и жары, которые разрушают покрытие, особенно страдает запорная арматура из пластика, которая очень чувствительна к ультрафиолетовым лучам.
- Запорная арматура с резиновым седлом упакована должна храниться в полуоткрытом положении.
- Запорная арматура с металлическими прокладками должна храниться в закрытом положении, чтобы избежать попадания посторонних частиц (если и инструкции не сказано иначе).

■ Store the equipment under good conditions

- The valves must be stored protected from:
- humidity and rain to avoid corrosion;
- wind, sand: to avoid the penetration of solid particles whose presence is catastrophic for the tightness;
- sunshine and heat: they damage the coatings, particularly harmful for plastic valves and fittings very sensitive to the ultraviolet.
- Valves with rubber seat must always be stored half-opened.
- The apparatuses with metal seat must be stored closed (except particular specifications) to avoid the penetration of the particles in internal volumes.
- Ball valves must be stored in open position.
- Preserve the apparatuses with their plastic caps which should be taken away when mounting the valves.



Инструкция по монтажу / Installation

Общие инструкции / General Instructions

■ Эксплуатация

- Проверьте систему трубопровода перед эксплуатацией.
- Не трогайте корпус запорной арматуры, находящийся под давлением и при температуре выше 60°C, предупредите его защищать.
- Используйте фланцы только подходящего размера.
- Использованный сжатый воздух должен быть чистым, сухим и приемлем в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Для приводов и электромагнитных клапанов - использование сжатого воздуха в соответствии с классом чистоты по стандарту ISO 8573-1 4/3/4. Для измерений воздушной среды (пневматический позиционер), использование сжатого воздуха в соответствии с классом чистоты по стандарту ISO 8573-1 2/3/3.

■ Обслуживание и контроль

- Проведите контроль запорной арматуры ежегодно.
- Замените уплотнения после каждого демонтажа.
- Любое вмешательство в систему трубопровода при ее обслуживании должно производиться при снижении давления в системе до атмосферного.
- Отключите питание электрооборудования к электроприводам.

■ Use

- To bring into service the installation after control.
- For temperatures higher than 60°C do not touch the body of the equipment under pressure and provide a protection.
- To use adapted flanges.
- The used compressed air must be clean, dry and lubricated according to the standard ISO 8573-1. For actuator and solenoid valve, use compressed air conforming to the purity class of ISO 8573-1 4/3/4. For the air of control (pneumatic positioner), use compressed air conforming to the purity class of ISO 8573-1 2/3/3.

■ Maintenance and control

- Control the valves yearly.
- Change the gaskets after each disassembling.
- Any maintenance action must be carried out when the installation is in the atmospheric pressure.
- Cut energy supply of the actuators.

Специальные инструкции / Specific instructions

■ Дисковые запорные затворы

- При монтаже затвора диск должен быть открыт на одну четверть.
- Оставьте достаточно места между фланцами, чтобы не повредить прокладку.
- Затягивайте гайки постепенно.
- При монтаже на холме трубопровода сммотрите инструкции в нашем каталоге.
- Диаметры затвора и ответных фланцев должны быть одинаковыми.
- Не устанавливайте дополнительную прокладку между корпусом и фланцами.
- Butterfly valve**
- Put butterfly in 1/4 open position before carrying out the assembly.
- Open sufficiently the flanges not to damage the sleeve.
- Tighten the bolts gradually.
- For a downstream disassembling with upstream under pressure, see the recommendations in our catalogue.
- Dimensions of the pipe flanges must be identical to the DN of the valve.
- Do not use gasket between the valve and the flanges.



■ Шаровые полусигные задвижки

- Задвижки всегда поставляются с разобранным уплотнением. Перед установкой все уплотнения должны быть затянуты.
- После опрессовки проверьте протечки на уровне сальника и закрутите гайки, если необходимо.
- Проверьте, виден ли индикатор положения.
- При монтаже на холме трубопровода сммотрите инструкции в нашем каталоге.*
- Соблюдайте правильное положение шаровых полусигных задвижек при монтаже.*
- Соблюдайте правильное направление потока при монтаже.*
- В случае продолжительного хранения или редкого использования периодически смазывайте шток.
- Во время первой установки проверьте сборку защитного футляра штока. Запас смазки в защитном футляре обеспечивает постоянную смазку штока.
- На задвижках с электрическим приводом нанесите смазку во гайки крепления привода к штоку задвижки.
- Knife gate valve**
- The valves are always delivered with the loosened packing gland. Before any use, tighten the gland gradually.
- After setting under pressure on line, check the leakage on the level of the packing and tighten if necessary.
- Be sure that the position indicator is visible.
- Assembly in specific end of line*.
- Respect the recommended positions of assembly*.
- Respect the disassembling direction*.
- In the event of prolonged storage or of weak frequency of operation, lubricate the valve stem regularly.
- Take care of the assembly of the protection tube of stem at the time of the first installation. The grease reserve of the stem is ensured in the protection tube, offering a regular greasing.
- When assembling of an electric actuator on the valve, take care to lubricate the nut of the actuator and the stem of the valve.




■ Обратные клапаны

- Соблюдайте правильное направление потока при монтаже.*
- Диаметры обратного клапана и ответных фланцев должны быть одинаковыми.
- Соблюдайте монтажные расстояния при установке клапана.*
- Соблюдайте режим пульсации.
- Соблюдайте режимы работы. Избегайте пульсаций потока и неправильного использования обратного клапана.
- Check valves**
- Respect the assembly direction*.
- Respect the correspondences of DN between the valves and piping.
- Respect the distances*.
- Respect the pulsatory modes.
- Respect the cycles of uses. Avoid the pulsatory flows and the abnormal uses of the check valve.



■ Шаровой обратный клапан

- Для Dу > 250, может возникнуть с перекосом направления, чтобы уменьшить гидравлические удары при возвращении шара.
- Особое внимание при горизонтальном монтаже в местах давления (закрытие шаром).
- Относительное уплотнение для чистой воды.
- На шаровых обратных клапанах имеется очистной винт (опция), который позволяет вручную снять шар при засорении.
- Ball check valve**
- With ball for DN > 250: possible assembly with axis shift in order to decrease the water hammer at the time of the descent of the ball.
- In the case of horizontal assembly, be careful on using under low pressure (closing of ball).
- Relative tightness on clear water.
- On the ball check valves, the degassing screw (in option) makes it possible to take off manually the ball in operation.

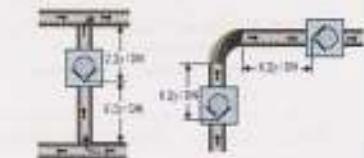

* Сммотрите инструкции в нашем каталоге / See instruction in our catalog.

Сборка обратных
клапанов

Инструкция по монтажу / Installation

Специальные инструкции / Specific instructions

■ Односторончатый обратный клапан

- При монтаже используйте крючок для спускания между фланцами.
- При монтаже в горизонтальном положении крючок устанавливается вертикально к трубопроводу.
- Sandwich check valve**
- Mount the valve by using the hook.
- In the case of horizontal assembly, hook axis materializes vertical position of piping.



■ Двухсторончатый обратный клапан

- Проверьте работу пружин.
- Для Du > 150 монтаж при падающем потоке запрещен.
- При горизонтальной установке ось обратного клапана должна быть вертикальной.
- Dual check valve**
- insure the correct operation of the return springs.
- DN 150° assembly is prohibited with downward fluid.
- At the time of a horizontal assembly, the axis of the check valve must be vertical.




■ Шаровой кран

- Держать храп или крутить можно только со стороны привинчивания за шестигранник плоским или разводным гаечным ключом.
- Не использовать щипцы или циркульный трубный ключ, которые могут повредить внешнюю оболочку крана.
- Никогда не закрывайте корпус крана в тиски.
- Остерегайтесь защемления седла крана и фитингов. Не используйте для сильного затяжения удлинение ручки ключа, что может привести к деформации корпуса и трещинам на резьбовых соединениях.
- В общих случаях и для запорной арматуры малых диаметров для гражданского строительства, не допускать превышения приложенного для защемления силы более 30 Нм.
- В период проведения монтажа, кран не должен вести вес труб.
- За исключением крайней необходимости, не разбирайте по частям новую запорную арматуру. Каждый кран прошел гидравлические и пневматические испытания, которые гарантируют правильность сборки всех частей крана, а также его герметичность.
- Соединение шарового крана в большинстве случаев происходит благодаря двойковой «BSP» резьбе (резьба конического соединения крана, резьба цилиндрической муфты), эти виды резьбы отвечают нормам NF E 03-004 и ISO/R7. В то же время, длина резьбы за муфтой часто короче, чем теоретическая длина соединения крана согласно норме ISO/R7 – поэтому, следуя норме NF E 03-004, необходимо соблюдать следующие правила:
 - ограничить длину резьбы соединения крана;
 - использовать ленту PTFE или аналогичное уплотнение для создания герметичности;
 - проверить, что конец соединения крана не застревает и не трется о седло (обязательный минимум 1 мм).



■ Ball valve

- Maintain the valve or drive it in rotation only on the screwed side: by the 6 sides end with a plane wrench or an adjustable wrench.
- Avoid using grips or hook spanners which can damage the external coating.
- Never grip the valve bodies in a vice.
- Tighten moderately, when screwing, valves and fittings.
- Not to block with extensions of key (breaking of the butts or permanent buckling of the body).
- In a general manner, and for all the small valves and fittings equipping the building, not to exceed the tightening torque of 30 Nm.
- In the beginning of mounting period, the valve should not support the piping efforts.
- Except in the event of peremptory necessity, not to dismantle the elements of the new valves. Each apparatus underwent the hydraulic or pneumatic tests of reception which guarantee a correct assembly of the elements and the whole tightness.
- Connection of a ball being generally ensured by a threading «BSP», tight in the threads (threading of the conical tube, threading of the split coupling), these threads must answer the criteria of standard NF E 03-004, itself conforms to ISO/R7. Nevertheless, the tapped lengths of the sleeves being often smaller than theoretical lengths ISO/R7, which the standard NF E 03-004 permits, it is essential:
 - limit the threaded length of the tube;
 - use a product (PTFE ribbon or similar) ensuring connection tightness;
 - check that the tube extremity does not butt against the shoulder of the seat (obligatory clearance: 1mm minimum).

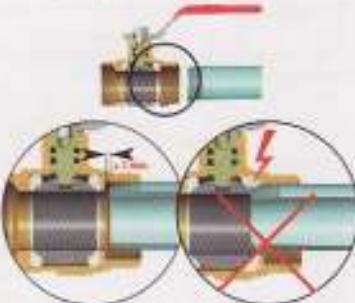

■ Гарантия

Компания ТЕКОФИ предлагает настоящую гарантию на 12 месяцев с даты поставки товара, если это не противоречит другим договоренностям и официальной гарантии. Эта гарантия покрывает только ремонт товаров, поставленных с дефектами. Покупатель должен в письменном виде информировать ТЕКОФИ обо всех неисправностях в оборудовании.

Гарантия не распространяется на:

- компоненты оборудования и материалы, которые были подвергены эрозии.
- в случае повреждения или в результате следующих причин:
 - несессии измываний или имощательства в работу настоящий продукции,
 - вследствие ошибок установки, использования или обслуживания оборудования,
 - других нарушений и правил хранения или обслуживания,
 - установка или использование не в соответствии с документацией,
 - в случае неисправности.

■ Подтверждение соответствия европейским нормам CE

Продукция, имеющая маркировку CE, соответствует директиве 97/23/CE.

■ Маркировка

Б/д: изготовления,
DT: Дата испытаний,
DN: Номинальный диаметр,
PS: Рабочее давление в барах.

TS: Температурный режим.
N° de série: Номер серии.
Gr: Группа изделий.
PT: Давление при испытании в барах.

■ Garantie

Unless otherwise advised and without prejudice to the legal guarantee, TECOFI offer a guarantee of twelve months from the date of placing the goods at disposal in our premises. It covers only the repairing of the goods stated defective. The customer must inform TECOFI by letter of attributed vices on the goods and supply any justification on the subject.

The guarantee does not apply to:

- the components, which by their materials nature or by their function suffer erosion;
- in case of deterioration or accidents caused by:
 - any modification or intervention on the original product,
 - the non-respect of the installation, the use or the maintenance instructions,
 - any defect on supervision, in storage or maintenance,
 - an installation or use not in accordance with the book;
 - in case of no-payment.

■ EC with conformity declaration

The products marked EC are in conformity with directive 97/23/CE.

■ Nameplate

Manufacturing: Year of manufacture. TS: Working temperature in °C.
DT: Testing date. N° series: Serial number.
DN: Nominal diameter. Gr: Product group.
PS: Working pressure in bars. Pt: Pressure of test in bars.