



ООО «Данфосс»

**Установка счетчиков-распределителей
тепла INDIV-X-10(R)
на конвекторы «Аккорд»**


Инструкция

Москва
2013 год


Danfoss

**I. Монтаж счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R)
на конвекторы «Аккорд»**

**1. Монтаж теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла
INDIV-X-10(R) на конвекторы «Аккорд»**

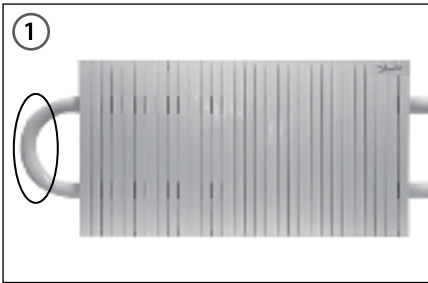

Место монтажа теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) располагается на калаче конвектора «Аккорд».

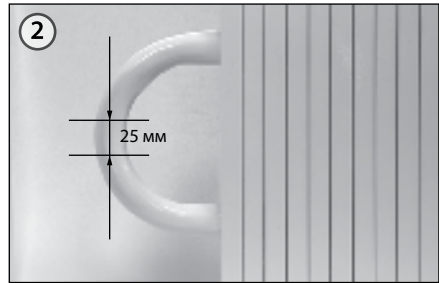

Определить места крепления приварных шпилек М3 (расстояние между местами приварки должно быть 25 мм). Места крепления приварных шпилек располагаются в центральной части калача.



Зачистить места для приварки до металлического блеска.




Установить на сварочном пистолете ACCU-TWIN расстояние между захватами 25 мм. Следуя инструкции к пистолету ACCU-TWIN, приварить шпильки М3 к калачу конвектора «Аккорд».

1. Монтаж теплового адаптера для счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Аккорд» *(продолжение)*



Надеть тепловой адаптер на приварные шпильки и закрепить при помощи двух гаек М3

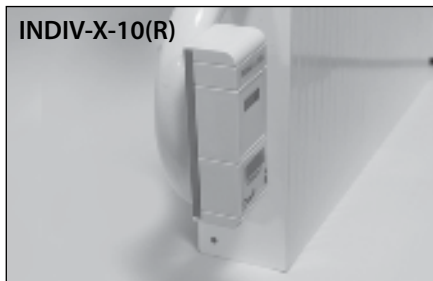


2. Монтаж счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) на конвекторы «Аккорд»



ВНИМАНИЕ! При монтаже счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R) с дистанционным считыванием показаний зафиксировать корпус на платформе для крепления счетчика-распределителя, **не защелкивая** его до конца.

При монтаже счетчика-распределителя тепла INDIV-X-10(R), с визуальным считыванием показаний защелкнуть корпус счетчика на платформе для крепления счетчика-распределителя.

II. Комплект для монтажа счетчика-распределителя тепла INDIV-5(5R) на конвекторы «Аккорд»

Эскиз	Кодовый номер	Описание
	088H2211	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм
	088H2220	Фиксирующая гайка М3 (2 шт. на 1 счетчик)
	088H2319	Приварная шпилька М3 (2 шт. на 1 счетчик)

Пример конвектора «Аккорд» с установленным счетчиком-распределителем тепла INDIV-X-10(R)

