

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 **Наименование и обозначение изделия:** Кран шаровой разборный фланцевый полнопроходной, климатическое исполнение У1, с рукояткой **11с67п СФ.00.1**, далее КШ.
- 1.2 **Предприятие изготовитель:** ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ», Украина, 91054, г. Луганск, ул. Монтажная, 13.
- 1.3 **Назначение изделия:** КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
- 1.4 **Сертификаты соответствия:** Сертификат соответствия требованиям ГАЗСЕРТ ЮАЧ0.УА.1401.Н00394, Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 №2016/71546.3, Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 RU С-УА.АМ03.В.00870-19, Сертификат на тип продукции, отвечающей требованиям ТР ТС 010/2011 ЕАЭС RU.СТ-УА.АМ03.В.00068, Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU Д-УА.АМ03.В.00832/19, Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 ЕАЭС N RU Д-УА.АМ03.В.00781/19.


2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальный диаметр, DN | Номинальное давление, PN, (МПа) | Эффективный диаметр, мм, Dэф | Строительная длина, мм, L | Длина, мм, L1 | Высота, мм, H | Высота, мм, H1 | Масса, кг |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 10 | 16 (1,6) | 11,4 | 102 | 187 | 113 | 158 | 2,2 |
| | 25 (2,5) | | 130 | | | | 2,2 |
| 15 | 16 (1,6) | 12,5 | 108 | 187 | 113 | 161 | 2,3 |
| | 25 (2,5) | | 130 | | | | 2,4 |
| 20 | 16 (1,6) | 17 | 117 | 192 | 116 | 169 | 3,3 |
| | 25 (2,5) | | 150 | | | | 3,4 |
| 25 | 16 (1,6) | 24 | 127 | 198 | 120 | 178 | 4,1 |
| | 25 (2,5) | | 160 | | | | 4,2 |
| 32 | 16 (1,6) | 30 | 140 | 282 | 150 | 218 | 5,9 |
| | 25 (2,5) | | 180 | | | | 6,0 |
| 40 | 16 (1,6) | 37 | 165 | 287 | 155 | 228 | 7,0 |
| | 25 (2,5) | | 200 | | | | 7,2 |
| 50 | 16 (1,6) | 48 | 180 | 295 | 147 | 227 | 9,2 |
| | 25 (2,5) | | 250 | | | | 9,5 |
| 65 | 16 (1,6) | 64 | 200 | 370 | 170 | 260 | 11,8 |
| | 25 (2,5) | | 270 | | | | 12,2 |
| 80 | 16 (1,6) | 75 | 210 | 376 | 178 | 276 | 14,0 |
| | 25 (2,5) | | 280 | | | | 14,7 |
| 100 | 16 (1,6) | 98 | 230 | 755 | 170 | 285 | 23,6 |
| | 25 (2,5) | | 300 | | | | 25,1 |
| 125 | 16 (1,6) | 123 | 255 | 759 | 188 | 320 | 34,1 |
| | 25 (2,5) | | 325 | | | | 36,6 |
| 150 | 16 (1,6) | 148 | 280 | 782 | 216 | 368 | 45,0 |
| | 25 (2,5) | | 350 | | | | 48,6 |
| 200 | 16 (1,6) | 195 | 330 | 936 | 271 | 464 | 80,5 |
| | 25 (2,5) | | 400 | | | | 85,5 |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Размеры фланцев | по ГОСТ 33259, исполнение В | |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана | |
| Температура рабочей среды | от -40°C до +200°C | |
| Класс герметичности | класс А по ГОСТ 9544 | |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 (не ниже -40°C) | |
| Средний ресурс до замены | 10000 циклов | |
| Средний срок службы | 30 лет | |

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| № | Наименование | Материал | № | Наименование | Материал |
|---|-----------------------|-------------------|----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | корпус | сталь 20 | 9 | кольцо уплотнительное | бутадиен-нитрильный эластомер |
| 2 | шар | сталь 08Х18Н10 | 10 | кольцо | фторопласт Ф4ГЗК6 |
| 3 | шпиндель | сталь 20Х13 | 11 | рукоятка | ст 3 |
| 4 | кольцо уплотнительное | фторопласт Ф4ГЗК6 | 12 | упор | ст 3 |
| 5 | уплотнение шпинделя | фторопласт Ф4ГЗК6 | 13 | прокладка | безасбестовый прокладочный материал |
| 6 | втулка нажимная | сталь 20 | 14 | шпилька | сталь 35 |
| 7 | пружина тарельчатая | сталь 60С2А | 15 | гайка | сталь 35 |
| 8 | кольцо опорное | ст 3 | | | |

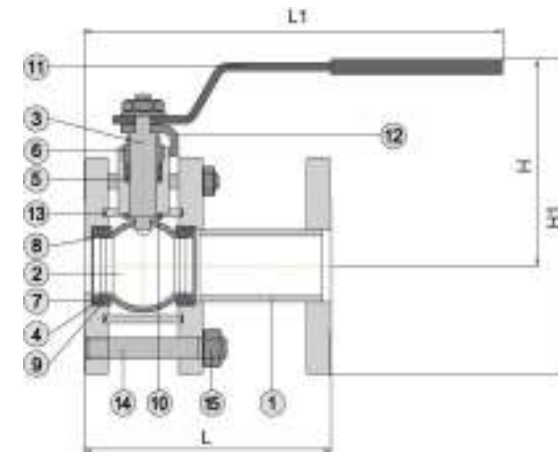

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 КШ.
- 3.2 Паспорт, инструкция по эксплуатации.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Открытие КШ производится поворотом рукоятки против часовой стрелки до упора. Положение рукоятки вдоль оси трубопровода соответствует положению «открыто».
- 4.2 КШ в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или полностью закрыты до упора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КШ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ.
- 4.3 Применение КШ допускается только для параметров рабочей среды, указанных в данном паспорте.
- 4.4 Для предотвращения гидравлических ударов открытие и закрытие КШ производить плавно.
- 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ.


5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 5.1 КШ должен устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным рабочим персоналом.
- 5.2 Перед монтажом снять заглушки и осмотреть уплотнительные поверхности фланцев, дефекты на них не допускаются.
- 5.3 При установке на трубопровод КШ должен быть в полностью открытом положении.
- 5.4 Затяжка всех крепёжных деталей на фланцевых соединениях должна быть равномерной.
- 5.5 При установке КШ следует учесть, что в закрытом положении шар в КШ DN200 выступает за плоскость фланца ближнего к шару.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 КШ специального обслуживания не требует.
- 6.2 Ревизия КШ – по регламенту потребителя, но не реже одного раза в год. Рекомендуется раз в месяц несколько раз открыть и закрыть кран для предотвращения образования отложений на поверхности шара.
- 6.3 При обслуживании проверить:
- герметичность относительно окружающей среды;
 - работоспособность (подвижность запорного органа), путем закрытия и открытия КШ.
- 6.4 Возможные неисправности и методы их устранения:
- Протечка по шпинделю:
 - подтянуть нажимную втулку ⑥ (КШ до DN65 включительно), винты нажимной втулки (КШ DN80 и выше); добавить уплотнительные кольца ⑤.
 - Протечка в затворе:
 - подтянуть гайки ⑮ на шпильках ⑭; заменить уплотнительные кольца ④, заменить прокладки ⑬.
 - Протечка по уплотнению корпуса:
 - подтянуть гайки ⑮; заменить прокладки ⑬.

7 ГРАФИК ДАВЛЕНИЕ – ТЕМПЕРАТУРА

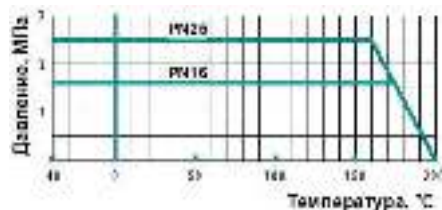

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 8.1 Условия хранения КШ - навесы или складские помещения в районах с умеренным или холодным климатом в условно чистой атмосфере 4(Ж2) ГОСТ15150.
- 8.2 Транспортировка КШ допускается любым видом транспорта с соблюдением правил, действующих для данного вида транспорта.
- 8.3 НЕ БРОСАТЬ !

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации КШ 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня продажи КШ при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 9.2 Гарантия распространяется на КШ, установленные и используемые в соответствии с техническими характеристиками изделия, инструкциями по монтажу, описанными в данном паспорте и руководстве по эксплуатации. Любое другое использование КШ, не согласованное с изготовителем, вызывает отмену гарантий изготовителя.
- 9.3 Гарантия НЕ распространяется на КШ при наличии:
 - следов постороннего вмешательства (ремонта или изменения конструкции КШ);
 - механических повреждений;
 - повреждений, вызванных попаданием внутрь КШ посторонних предметов.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 10.1 Кран шаровой испытан:
 - на прочность и плотность сварных швов и материала корпуса водой давлением 1,5PN;
 - на герметичность относительно окружающей среды - водой давлением 1,1PN;
 - на герметичность затвора водой давлением 1,1PN и воздухом давлением 0,6 МПа.

10.2 Кран шаровой

| DN | PN |
|-----------------|----|
| ЗАВОДСКОЙ НОМЕР | |

соответствует ТУ У 04671406-003-1999 и признан годным для эксплуатации.

Печать ОТК

Дата

Подпись



ООО «ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ «МАРШАЛ»
Украина, 91054, г. Луганск, ул. Монтажная, 13
тел./факс: +380 642 500 900 (многоканальный)
www.marshal.su

ОКПД2: 28.14.13.130 ТН ВЭД СНГ 8481 80 81 99



Кран шаровой

11с67п

ТМ МАРШАЛ

Паспорт

Инструкция по эксплуатации