



ООО «ЛАЛЛОТ» Производство арматурных изделий
 Бюджетный адрес: Ленинградская область, г. Кинешма, ул. Революционная, д. 10а-10
 Юридический адрес: Ленинградская область, г. Кинешма, ул. Революционная, д. 10а-10
 ИНН 4001151000

КРАН ШАРОВОЙ ДН-20 КРЕПЫШ 321 ВХН


ИСТОРИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кран шаровой крановой по типу прохода под давлением предназначен для установки на трубопроводах с катодной защитой устройств на:

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Показатель
Давление рабочее (МПа (баром))	1,6 (16)
Эквивалентная рабочая среда t°C	От +1 до +150
Рабочая среда	Вещество, марка, класс
Классы вязкости по ГОСТ 9044	A
Масса кг	0,285
Корпус	Литой ГОСТ 17714
Гайка	
Эллитник	
Шток	
Ружовка	Мат. ГОСТ 1883
Уплотнение	Сторчатая - А ГОСТ 10007

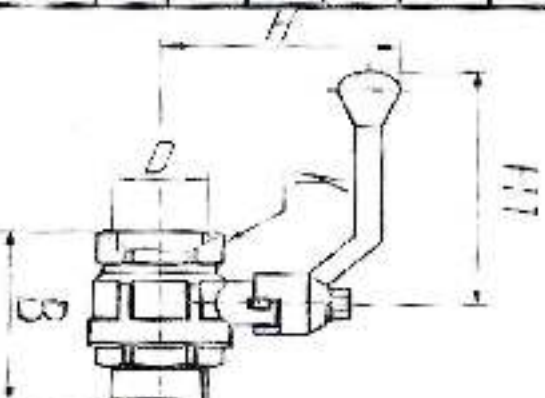

Основные размеры				
Д	К	Н	П1	В
мм	мм	мм	мм	мм
34	31	54	85	69

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Преприятно-руководствительное описание крана с образцом в виде приложения "А" кривоного.

3.2. При отпуске крана по требованию заказчика также в комплект поставки включается паспорт об объекте, а также инструкция по эксплуатации.

4. УСЛОВИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Во время работы крана шаровой крановой под давлением должен работать в режиме "закрыто".

4.2. При отпуске крана шаровой крановой под давлением должен быть в режиме "открыто".

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Для обеспечения безопасности эксплуатации крана при работе необходимо соблюдать следующие меры:

5.2. При монтаже крана с трубопроводом необходимо обеспечить соблюдение правил техники безопасности.

5.3. Для обеспечения безопасности эксплуатации крана шаровой крановой необходимо соблюдать следующие меры:

5.4. Кран шаровой крановой должен быть установлен на прочном основании.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ПОСТАВЩИНА)

6.1. Производитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ 3-112-001-26829512-2010, при условии соблюдения условий эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев с даты выпуска изделия. Срок службы крана - 10 лет.

7. ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

7.1. При работе крана шаровой крановой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

7.2. Хранение крана шаровой крановой должно осуществляться в соответствии с требованиями.

8.1. Сертификат КИСТ Д.А. Д.В. 00285.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Место

Дата