



ТЕПЛОЛЮКС®
ЖИВИ КОМФОРТНО

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
РЭА.00110.01 П(ИП)

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
«ТЕПЛОЛЮКС» 520

СОДЕРЖАНИЕ:

Назначение	4
Режимы работы.....	5
Инструкция по установке.....	9
Монтаж датчика температуры пола	10
Монтаж терморегулятора	12
Технические характеристики.....	16
Органы управления и индикация	17
Индикация	18
Управление и работа	20
Включение	20
Разблокировка.....	21
Установка температуры поддержания	21
Выбор режима работы.....	22
Любимый режим	24
Меню.....	28
Установка основных температур	28
Установка выходных дней	30
Установка временных интервалов включения обогрева.....	30
Установка времени и дня недели	32
Установка значения сопротивления датчика температуры пола	32
Выбор режима управления и самообучения.....	33
Установка ограничения по температуре воздуха	33
Аварийная индикация	34
Возможные неисправности и варианты их устранения.....	36
Транспортировка и хранение	37
Меры безопасности	38
Гарантийные обязательства	39
Сведения о сертификации.....	41
Гарантийный талон.....	42

ВНИМАНИЕ!



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.**

ВАЖНО!



Схему подключения и указания по монтажу прибора смотрите в пункте «Монтаж и подключение» настоящей инструкции.

Мы рекомендуем при монтаже терморегулятора и системы обогрева обязательно воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Электрическое соединение и подключение к электросети должен выполнять профессиональный электрик.

Инструкция по установке и схема подключения не заменяет профессиональной подготовки монтажника прибора.

На неисправности прибора, возникшие вследствие механического повреждения, неправильного монтажа или эксплуатации в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией по установке и эксплуатации прибора, гарантия производителя не распространяется.

НАЗНАЧЕНИЕ

Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (нагревательными матами, плёночными нагревателями или кабельными секциями). Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Терморегулятор обеспечивает управление по двум датчикам температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по отдельности (входят в комплект поставки).

Терморегулятор может осуществлять управление водяными тёплыми полами, при использовании термоголовки нормально закрытого типа с управлением 220 В.

ВАЖНО!



Достижение максимальной температуры, задаваемой пользователем, зависит от мощности и теплоотдачи применяемой системы обогрева, а также теплопотерь помещения, в котором установлена данная система.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520 может работать в четырёх режимах.

Постоянное поддержание – .

Поддержание установленной температуры в диапазоне от +12 до +45 °C.

Антизамерзание – .

Поддержание установленной температуры в диапазоне от +5 до +12 °C.

Применяется в случае необходимости предотвращения промерзания помещений.

Программный режим – .

Терморегулятор постоянно поддерживает температуру ЭКОНОМИИ , включая обогрев в заданные интервалы, поддерживая температуру КОМФОРТА  (рис. 1).

Интервалов КОМФОРТА  два в сутки. Они устанавливаются в меню.

В меню так же устанавливаются значения температур КОМФОРТА  и ЭКОНОМИИ .

Энергосберегающий режим применяется, когда Ваш режим дня известен заранее. Обогрев будет включён только в то время, когда Вы находитесь дома. Позволяет значительно снизить расходы на отопление.

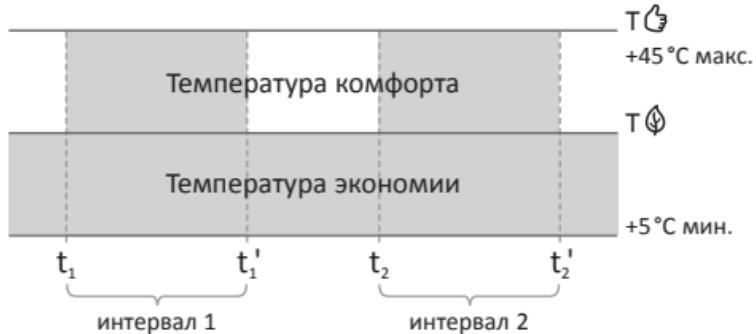


Рис. 1

Любимый режим – ❤.

Дает возможность быстрого переключения (одной кнопкой) между температурой КОМФОРТА и ЭКОНОМИИ.

Возможна установка температуры КОМФОРТА на некоторое время (таймер).

Данный режим может быть полезен, когда вы хотите экономить электроэнергию, а программный режим задать заранее нельзя (график нахождения в помещении неизвестен заранее или часто меняется).

Например:

- Вы обедаете на кухне каждый день в разное время. Приходя готовить или за полчаса до этого, вы включаете любимый режим нажав одну кнопку. Пока будет готовиться обед и все домочадцы

соберутся за столом, теплый пол успеет прогреться до комфортной температуры. Закончив обед и уходя с кухни, вы выключаете любимый режим всё той же одной кнопкой, и теплый пол переходит на температуру ЭКОНОМИИ.

- 2.** Вы собираетесь принять ванну. Когда вы идете наливать воду, вы переключаете терморегулятор в «Любимый» режим, установив таймер на 2 часа. Пока наливается вода, теплый пол успевает прогреться. Приняв ванну, Вы встаете на теплый пол, вытираетесь и выходите. Вода, оставшаяся на полу, высыхает. После этого терморегулятор автоматически переключается обратно на температуру ЭКОНОМИИ.

Для включения/выключения любимого режима используйте кнопку . Для установки желательной температуры любимого режима используйте кнопки  и .

Для установки таймера — нажмите кнопку  несколько раз. Начиная со 2-го нажатия, отобразится таймер времени, на которое будет установлена желательная температура любимого режима. С каждым следующим нажатием, таймер будет увеличиваться на полчаса. Чтобы установить желательную температуру на 1,5 часа — нужно нажать кнопку  4 раза (см. стр. 26).

Варианты управления.

Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520 управляет обогревом при помощи двух датчиков. Датчика температуры пола, устанавливаемого

в стяжку или плиточный клей (см. стр. 10), и датчика температуры воздуха, находящегося в корпусе прибора.

Существует три основных варианта управления:



– только по температуре пола;



– только по температуре воздуха;



– по температуре пола с ограничением по температуре воздуха;

Терморегулятор поддерживает установленную пользователем температуру пола до тех пор, пока температура в помещении ниже температуры воздуха, установленной в меню. При превышении этой температуры воздуха, обогрев пола отключается.

Выбор варианта управления, температуры ограничения воздуха и температуры пола осуществляется в меню.

Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520 можно использовать с датчиками температуры пола других производителей (сопротивления их перечислены в разделе «Технические характеристики» на стр. 16). Настройки даны в разделе «Установка значения сопротивления датчика температуры пола» на стр. 32. По умолчанию терморегулятор настроен на использование датчика температуры пола TST02, входящего в комплект поставки.

Самообучение – .

Режим самообучения актуален только для работы в программном режиме **(P)**, при задании интервалов включения обогрева. Если самообучение включено, то обогрев включится заранее, и к заданному пользователем времени, прогреет пол до установленной температуры. Если режим выключен, то обогрев включиться строго в заданное время. Пол при этом только начнёт прогрев.

Режим самообучения можно включить/выключить в меню.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА «ТЕПЛОЛЮКС» 520

Комплект поставки

1. Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520
2. Датчик температуры пола с установочным проводом (длина – 2 м)
3. Внешний клеммный соединитель для линии заземления
4. Паспорт. Инструкция пользователя
5. Упаковочная коробка

Монтаж и подключение

Перечень инструмента и материалов, необходимых для монтажа:

1. Гофрированная пластиковая трубка диаметром не менее 16 мм (длина зависит от места установки терморегулятора)

2. Стандартная пластиковая монтажная коробка
3. Шлицевая отвертка, крестовая отвертка
4. Индикатор фазы сетевого напряжения
5. Инструмент для зачистки проводов

ВАЖНО!



Обесточьте проводку перед подключением терморегулятора или его отключением для проверки или замены. Электрические соединения и подключение прибора к сети должен выполнять квалифицированный электрик.

Монтаж датчика температуры пола

Датчик температуры размещается в гофрированную пластиковую трубку для обеспечения возможности замены датчика в процессе эксплуатации.

ВАЖНО!



Монтаж датчика температуры пола производится на этапе установки нагревательного матта, секции или пленки.

Размещайте датчик температуры строго в гофротрубе.

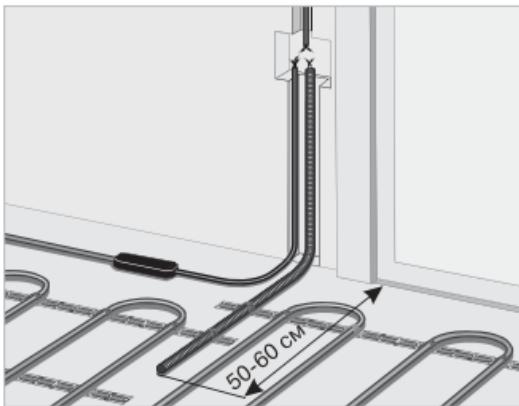


Рис. 2

Торец трубы закрывается герметичной заглушкой, предотвращающей попадание внутрь раствора для крепления плитки или цементного раствора при устройстве теплого пола.

Гофрированная трубка с датчиком внутри располагается на уровне греющего кабеля, между его витками, на равном удалении от них (рис. 2).

Другой конец трубы с установочным проводом датчика температуры внутри укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу) и подводится к месту установки терморегулятора или распаячной коробки. Излишки трубы и установочного провода обрезаются по месту.

Монтаж терморегулятора

ВАЖНО!



Монтаж терморегулятора производится после монтажа теплого пола.

Подключение питания регулятора необходимо производить через отдельный вводной автомат и УЗО.

Подготовка электрических соединений

Установите монтажную коробку или распаечную (если используется).

Подведите к ней провода питания, установочные провода нагревательного мата или секции и установочный провод датчика температуры пола.

Подайте напряжение на провод питания. Индикатором определите фазовый и нулевой провода и отметьте их.

Схема включения

Все провода подключаются к клеммным контактам прибора с винтовым креплением.

Датчик температуры подключается к клеммам **1** и **2**, (полярность при этом не имеет значения). Напряжение питания (переменное 220 В) подается на клеммы **5** и **6**, причем **фаза** (определенная индикатором) – на клемму **6**, а **нуль** – на клемму **5**.

Выводы нагревательной секции или мата подключаются к терморегулятору следующим образом: белый (коричневый) провод подключается к клемме **3**; голубой (светло-синий) провод подключается к клемме **4**; вывод экранирующей оплетки (желто-зеленый провод) – к линии защитного заземления (PE), через внешний клеммный контакт (рис. 3).

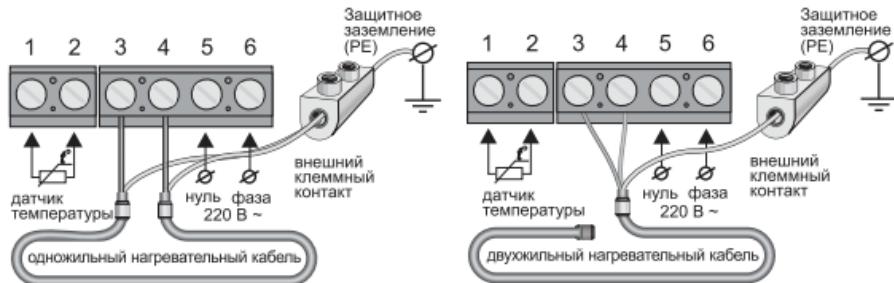


Рис. 3

Установка терморегулятора

Рекомендуем производить установку терморегулятора в следующем порядке:

- 1 Снимите лицевую крышку. Для этого тонкой шлицевой отверткой аккуратно поочередно надавите на защелки, расположенные снизу лицевой крышки терморегулятора, при этом потянув ее нижнюю часть на себя (рис. 4а).
- 2 Снимите крышку (рис. 4б).
- 3 Проведите соответствующие соединения согласно схеме включения.
- 4 Установите заднюю крышку терморегулятора в распаечную коробку и зафиксируйте двумя винтами, расположенными по горизонтальной оси.
- 5 Установите лицевую крышку терморегулятора на верхние крепления, а затем аккуратно прижмите её нижнюю часть, до срабатывания обеих защелок, следя за тем, чтобы она плотно прилегла к задней крышке прибора, установленной на стене.

ВАЖНО!



В процессе монтажа не допускается повреждение и изгибание соединительных контактов разъема (рис. 4в)

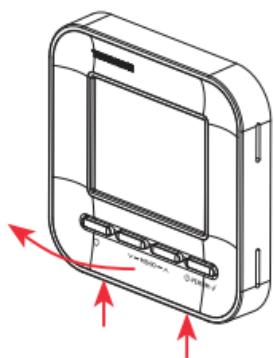


Рис. 4а

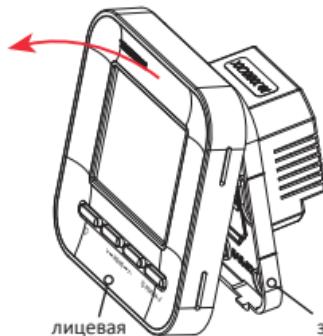


Рис. 4б

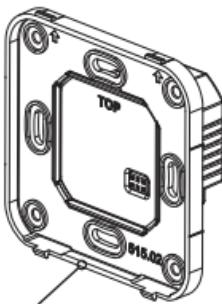


Рис. 4в

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР «ТЕПЛОЛЮКС» 520

Напряжение питания	220 В
Максимальный ток нагрузки	16 А (3,5 кВт)
Потребляемая мощность	450 мВт
Масса	150 г
Габариты	86×86×35 мм
Степень защиты	IP21
Класс защиты	II
Датчик температуры пола (TST02)*	NTC 6,8 кОм
Длина установочного провода датчика	2 м
Датчик температуры воздуха	NTC 6,8 кОм
Допустимая температура окружающей среды	от +5 °С до +40 °С
Допустимая отн. влажность воздуха	80 %
Пределы регулирования температуры	от +5 °С до +45 °С
Срок службы	10 лет

* Допустимо применение датчиков с сопротивлением 10, 12, 15, 33, 47 кОм.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИЯ

Для отображения информации в «ТЕПЛОЛЮКС» 520 используется жидкокристаллический **дисплей** с подсветкой.

Под дисплеем располагаются клавиши **управления**:


1. «» — любимый режим;
2. «» — уменьшение температуры;
3. «» — увеличение температуры;
4. «-РЕЖИМ-» — включение/выключение, выбор режима работы, подтверждение выбора.



Рис. 5

Индикация


	Меню. Включается при работе в меню
	Режим антизамерзания
	Программный режим
	Режим поддержания
	Любимый режим
	Блокировка включена
	Таймер включен в режиме любимой температуры. Установка временных значений в меню
	Датчик пола включен
	Датчик воздуха включен
	Установка температурных значений
	Режим самообучения включен
	Обогрев включен
	Экономичный режим
	Комфортная температура
	Градус цельсия
	Не используется

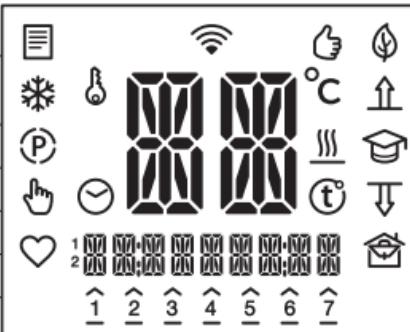

<u>1</u>	День недели. Подчеркивание – выбор/текущий день. Значок «^» сверху – выходной день
	Рабочий день
	Выходной день
	Текущая температура пола
0730 12 °C	Текущее время. Заданная температура поддержания
¹ 0730-0900	Первый интервал включения обогрева
² 1900-2200	Второй интервал включения обогрева

УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА

Включение

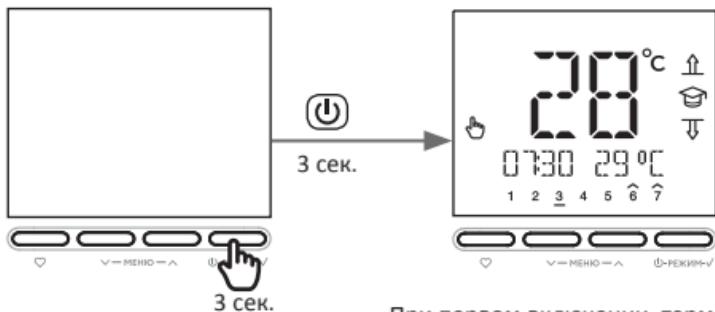


При первом включении, терморегулятор будет работать в режиме постоянного поддержания температуры 28 °C

 – однократное нажатие

 – выбор


 – удержание 3 сек.
3 сек.

Разблокировка

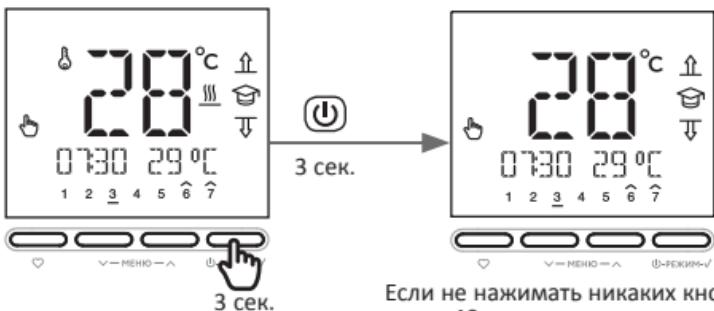


Если не нажимать никаких кнопок, через 40 сек. терморегулятор автоматически заблокируется и перейдет в режим управления обогревом

Установка температуры поддержания

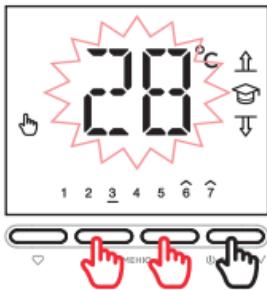

Для установки температуры поддержания используйте кнопки **▲** и **▼**.
Для её фиксации – **✓**.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

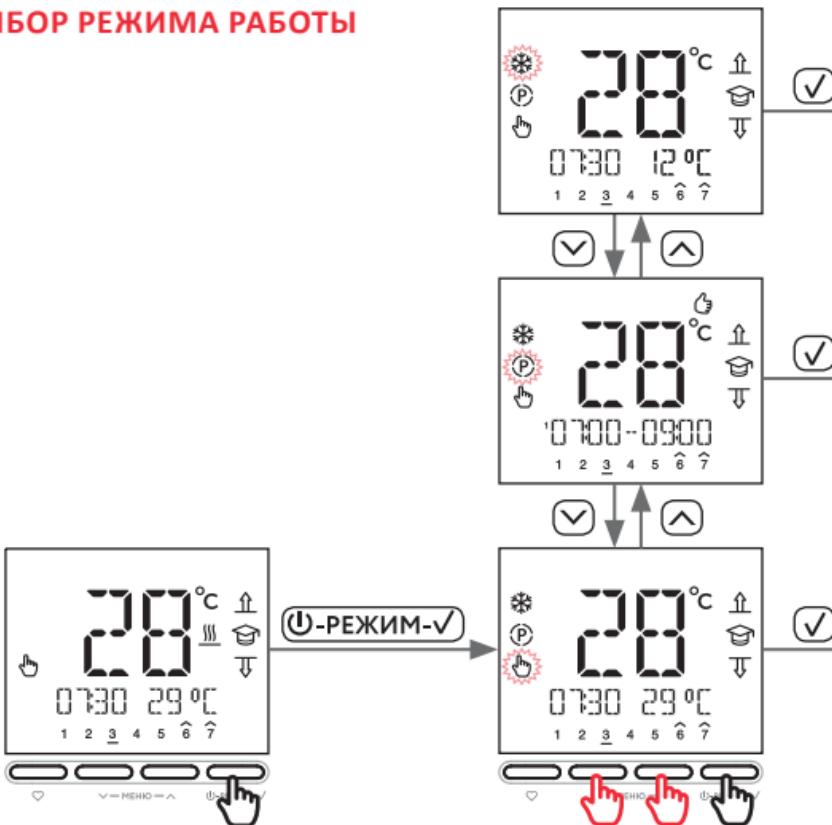



Антизамерзание.

Поддерживает заданную температуру в диапазоне от +5 до +12 °C.



Программный режим.

Включает обогрев только в установленные интервалы времени. Их два в сутки.

Раздельное управление по будням и выходным дням. Устанавливаются в МЕНЮ.




Постоянное поддержание.


Поддерживает заданную температуру в диапазоне от +12 до +45 °C.

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИМ

Включение режима.

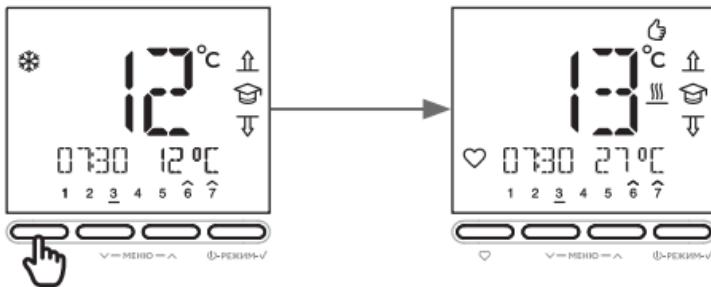


Выключение режима.

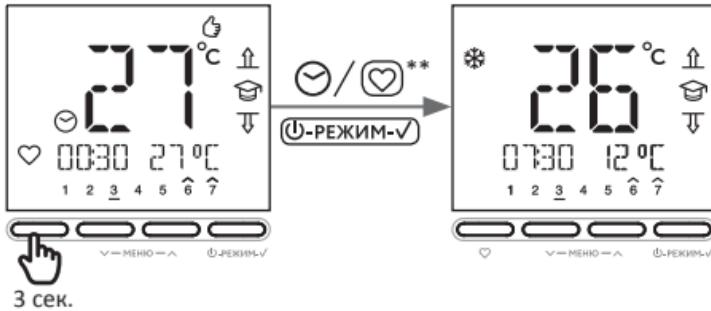


** Выход по окончанию временного интервала или по нажатию кнопки.



Установка температуры любимого режима.

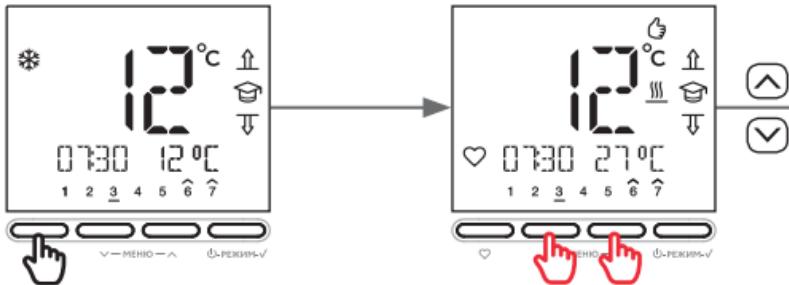

Установка времени работы в любимом режиме.

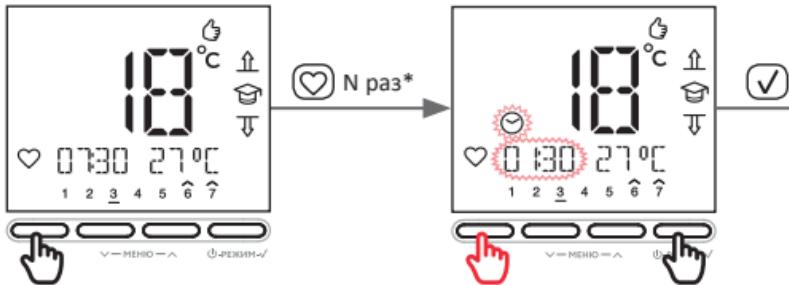

* Каждое нажатие на кнопку увеличивает таймер на 30 мин.
Таймер от 30 мин до 24 часов

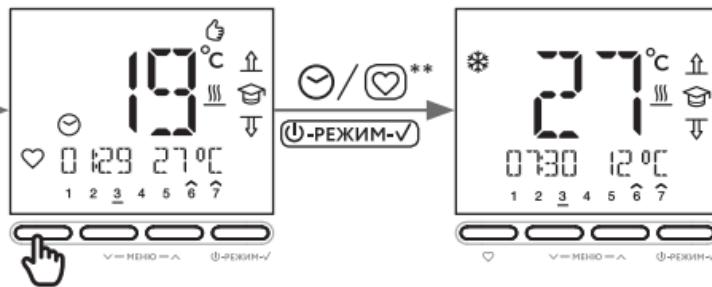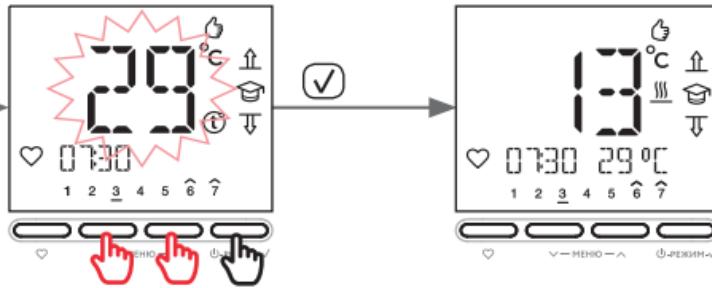

** Выход по окончанию временного интервала
или по нажатию кнопки.

МЕНЮ

Меню настроек терморегулятора организовано последовательно. Вы устанавливаете значение параметра, фиксируете его и переключаетесь в следующий раздел.

Вернуться назад, в предыдущий раздел меню, нельзя. Заново установить или скорректировать параметр возможно, лишь пролистав все разделы ещё раз.

Установка основных температур.

Основной экран в режиме разблокировки клавиатуры



3 сек. 3 сек.

3 сек.

Установка температуры экономии




Установка температуры
комфорта



Переход к следующему
пункту меню

Установка выходных дней. Используется в программном режиме.

Выбор выходных дней

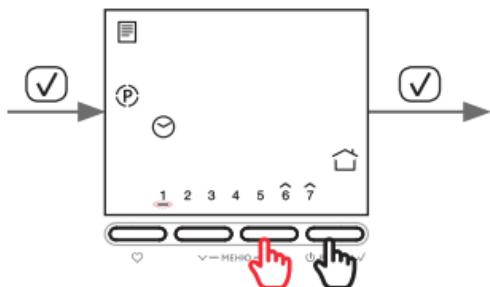


↗ или ↘ – установка дня (выходной или будний);
✓ – фиксирование выбора.

↑ – выходной день


↓ – будний день

Установка временных интервалов включения обогрева.


1-й интервал для раб. дня

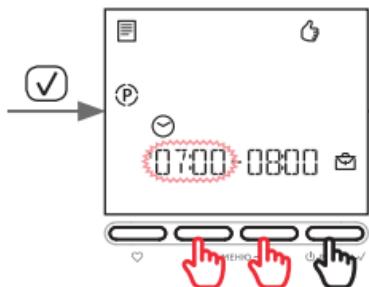


2-й интервал для раб. дня

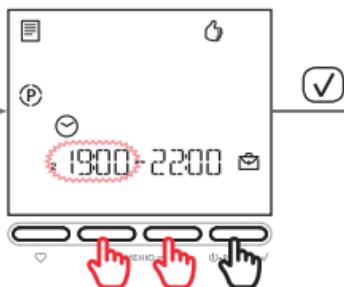

1-й интервал для вых. дня

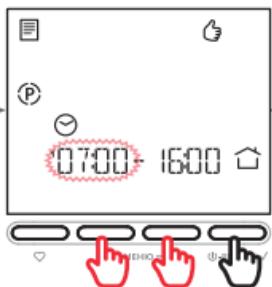


2-й интервал для вых. дня

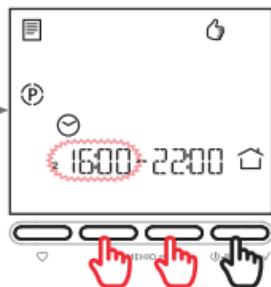


Установка времени и дня недели.

Установка времени

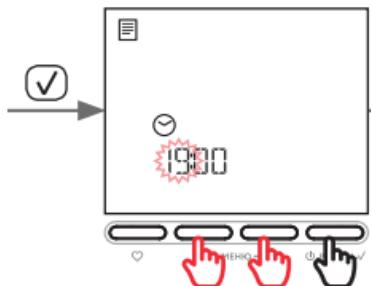

Изменение значения – или .
Подтверждение выбора – .


Установка дня недели

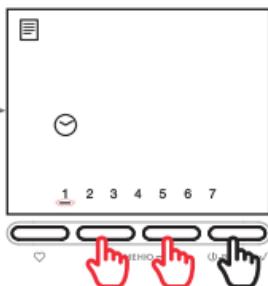

Перемещение курсора – или .
Подтверждение выбора – .

Установка значения сопротивления датчика температуры пола.

Выбор номинала датчика температуры

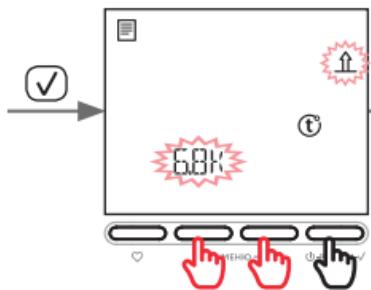


Листание номиналов – или .
Подтверждение выбора – .

По умолчанию установлено значение 6.8 кОм.

Выбор режима управления и самообучения.

Выбор варианта управления. Вкл./Выкл режима самообучения

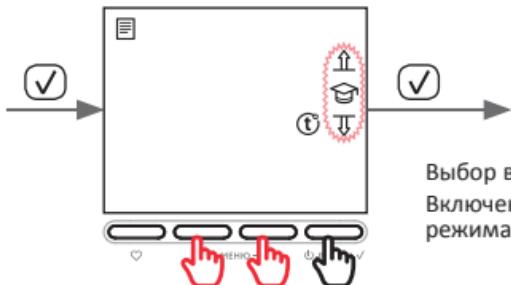


Выбор варианта управления – .
Включение/отключение
режима самообучения – .

Установка ограничения по температуре воздуха.

Установка температуры ограничения по датчику воздуха


Основной экран

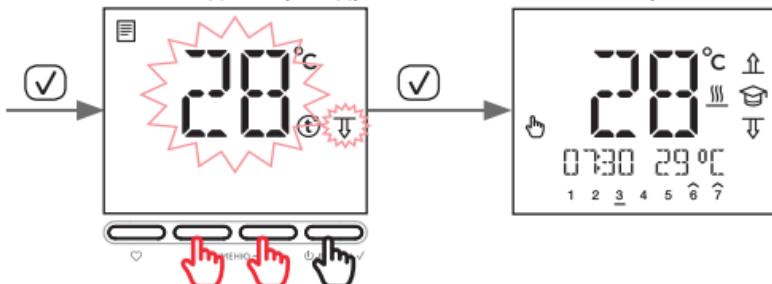

Изменение значения – или .

АВАРИЙНАЯ ИНДИКАЦИЯ


1. ОШИБКА 1 – обрыв датчика.
2. ОШИБКА 2 – короткое замыкание провода датчика.
3. ОШИБКА 3 – температура пола не может поняться до установленной в течение более 72 часов (при этом отображается текущая температура пола. Большие цифры).
4. HI – текущая температура пола превышает 45 °C.

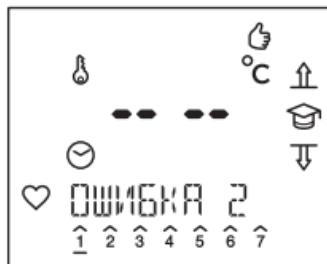

Терморегулятор — бытовой прибор, работающий при температурах от +5 до +40 °С. Он обеспечивает управление тёплым полом в диапазоне температур от +5 до +45 °С. Если в процессе эксплуатации температура тёплого пола опускается ниже +5 °С, например в зимний период на балконе или в летнем доме, терморегулятор отобразит на дисплее LO.

Обогрев при этом отключён не будет. Также обогрев включится, если вы станете использовать прибор после длительного отключения при минусовых температурах.

Мы не рекомендуем включать терморегулятор при температурах ниже +5 °С это может вывести из строя электронику прибора.

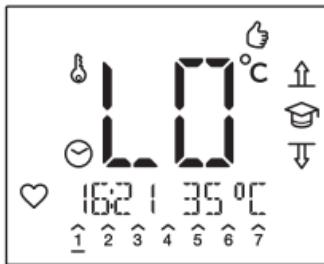

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ВАРИАНТЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Что происходит	Причина	Варианты устранения
Текущая температура ниже установленной, но обогрев не включается	Установлен вариант управления «с ограничением по температуре воздуха»	Установить температуру воздуха выше текущей (стр. 21) или выбрать другой вариант управления (стр. 33)
Время работы в программном режиме ещё не пришло, но терморегулятор уже включил обогрев	Включён режим самообучения	Выключить режим самообучения (стр. 33)
После установки терморегулятор не включается	При установке согнуты ножки соединения платы управления и блока питания	Проверить целостность и надёжность соединения платы управления (ту, что с дисплеем) и блока питания (устанавливается в стену)

При возникновении иных вопросов относительно работы Терморегулятора рекомендуем обратиться за консультацией в сервисный центр изготовителя (см. стр. 40).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Терморегулятор допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Терморегулятор должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Терморегулятор соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным электриком.

Все работы по монтажу и подключению прибора следует проводить при отключенном напряжении питания.

Для монтажа терморегулятора использовать только пластмассовую распаечную коробку.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

В случае обнаружения неисправности, необходимо обратиться в дилерский центр или к продавцу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества терморегулятора требованиям ТУ 26.51.70-001-47315296-2017 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок — 3 года с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на терморегуляторы, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия и штампа продавца.

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Сервисный центр:

(495) 728-80-80, garant@sst.ru

141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,

Адреса и телефоны сервисных центров в других
регионах уточняйте на сайте www.teploluxe.ru

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520 соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.PC52.B.00897.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Терморегулятор «ТЕПЛОЛЮКС» 520,

дата выпуска _____

прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным
к эксплуатации

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Место печати продавца

Изготовитель: **ООО «Специальные системы и технологии»**
141008, Россия, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: (495) 728-80-80; e-mail: sst@sst.ru;
интернет: www.teploluxe.ru

Подписано в печать 16.02.2017



Сертификат соответствия
TC RU C-RU.PC52.B.00897

www.teploluxe.ru