Изготовитель: ПТГ "Центр Сантехники" Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1

Смеситель настенный ЦС- СМ 294,ЦС-СМ 293,ЦС-СМ 293 душ.ЦС-СМ 293/1.

Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1,293-1,душ ЦС СМ 293-1/1

1. Узел излива – 1 шт.
2. Кольцо рез. - 1 шт.
3. Кольцо пластик. – 1 шт.
4. Гайка – 1 шт.
5. Патрубок - 2 шт.
6. Шайба облицовочная - 2 шт.
7. Гайка – 2 шт.
8. Прокладка - 2 шт.
9. Узел корпуса - 1 шт.
10. Головка вентильная – 2 шт.
11. Маховик ручки – 2 шт.
12. Винт М5х8 – 2 шт.
13 Вставка - указатель - 2 шт.

**Для ЦС СМ 293 Душ**

14. Гибкий душ. шланг - 1 шт.
15. Настенный держатель - 1 шт.
17. Лейка душ. - 1шт.
18,19. Прокладка - 1 шт.

**Для ЦС-СМ 293/1 стационар**

20. Труба душевая стационарная в сборе с душевой сеткой - 1шт.

21. Упаковка - 1шт.
22. Паспорт - 1шт.

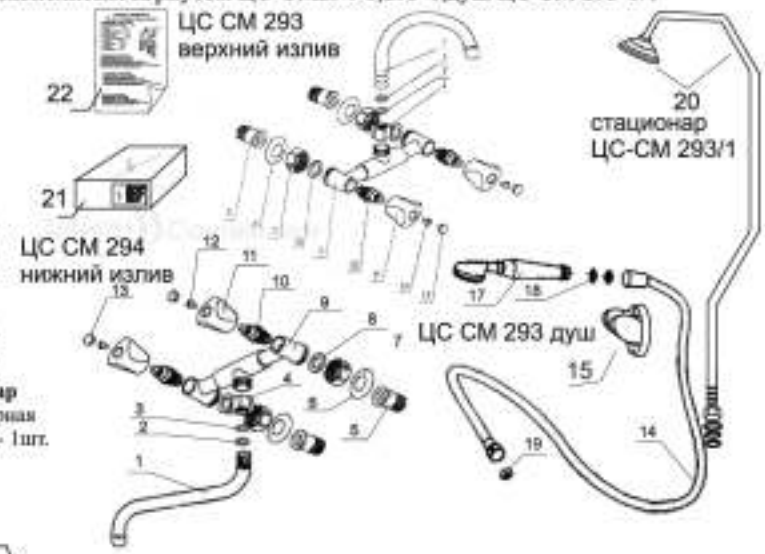

Модель с цельнолитым корпусом ЦС-СМ294-1,293-1,душ ЦС СМ 293-1/1

См-МДРВ-15 ГОСТ 25809-96,ГОСТ 19681-94,ТУ 4951-001-52710068-2007

**Примечание:**

Изделие может комплектоваться механизмами, внешний вид которых не рисунке не показан. Различными душевыми шлангами и лейками, стойками-держателями, изливами с аэраторами, вентильными головками различных типов, в соответствии с каталогом производителя. Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

**Технические характеристики:**

Смеситель для ванны и умывальника по параметру герметичности относится ко второй группе

- Рабочее давление не более 0,63 МПа.
- Максимальное давление не более 1 МПа.
- Температура воды от +5 до +75 гр.С.
- Размер резьбы для присоединения к водопроводу 1/2G
- Межцентровое расстояние штуцеров 150±2 (мм).
- Материал основных деталей Латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ17711-93.
- Механизмы смесителя – Латунные (изготовлены токарным методом из прутка)
- Вентильные головки М 18/1 - Возвратно-поступательная с торцовой резиновой прокладкой
- Вентильные головки М 18/1 – с керамическими затворами
- Ручки, маховики (посадка «квадрат» 7*7±03 мм) - пластиковые, металлизированные и металлические
- Отделка наружных поверхностей - механическая полировка -Защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром)

**1. НАЗНАЧЕНИЕ:**

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры питающей воды.
Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды.
Не годен для смешивания и пуска газа.

**2. МОНТАЖ:**

-Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник, дипломированный специалист.

2.1. Для ЦС СМ 293(294) - присоединить узел излива к узлу корпуса через ниппель, смачив водой уплотнительное кольцо на изливе.

2.1.1. Для ЦС СМ 293/1 стационар - присоединить душевую стационарную трубу к корпусу через ниппель.

2.1.2. Для ЦС СМ 293 душ - установить кронштейн для лейки на высоте не более 800 мм от смесителя. Прикрутить шланг к корпусу смесителя, предварительно установив прокладку. Прикрутить к другому концу шланга душевую лейку.

2.2. Ввинтить патрубки эксцентриковые (поз. 5) в выводные концы трубопроводов в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя.

2.3. Навинтить гайбы облицовочные на переходники эксцентриковые

2.4. Установить прокладки фибровые уплотнительные между корпусом смесителя и торцами переходников эксцентриковых. Произвести окончательную сборку смесителя на переходниках эксцентриковых.

Соблюдайте соответствие подводящих трубопроводов с холодной и горячей водой синим и красным указателем вентильных головок. При несоответствии следует поменять местами указатели местами.

застраховано Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

**3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

Поворотом маховиков на 180° (поз.15) производиться пуск, остановка и регулировка количества и температуры водной струи.
Поворот узла излива - направление потока воды. Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.

**Срок службы отдельных частей и узлов смесителя:**

- Корпус - 15 лет. – Прокладки, уплотнения резиновые в среднем до 12 мес. ( в зависимости от качества воды)
- – Механизмы - 24 месяца Гарантии (для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку узлов, дипломированным специалистом сервисной службы).

101000 Россия, МО, г.Подольск Домодедовское ш. дом 1 www.cs-trade.ru Центр Сантехники

**4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

**Гарантийное свидетельство.**

Гарантийный срок хранения со дня изготовления,18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети,24 мес.
В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель
аналогичной марки (модели, артикула) при условии:
1.Невозможности устранения неисправности силами потребителя
(возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
2.Наличия у Потребителя следующих документов:
2.1.платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
2.2.заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
3.Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации.(см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
4.Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
5.Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
(Комплектующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

**Ограничения по гарантии**

Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:
1.транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
2. не правильным монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
4. неквалифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дипломированными специалистами.
5. независящими от производителя причинами (**перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.**)

**На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.**

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

| Неисправность | Устранение |
|---|---|
| После остановки воды, течь из излива прекращается | Демонтировать вентильную головку, предварительно сняв маховик. Проверить, состояние резиновых уплотнителей. Заменить их, если требуется. |
| Течь между корпусом смесителя и вентильной головкой (из-под маховика ) | Демонтировать вентильную головку, предварительно сняв маховик и заменить резиновое кольцо . Если течь не устранится заменить вентильную головку |
| Течь по соединению излива с аэратором | Отвернуть аэратор и заменить уплотнительное кольцо. |
| Неполная или неустойчая струя воды | Отвернуть аэратор и промыть внутреннюю сетку струей воды |
| Течь между корпусом смесителя и изливом | Демонтировать излив и заменить уплотнительное резиновое кольцо |

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"
застрахована Осао "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки:

"___" _____20__ г.

**ШТАМП ОТК**

**Особые отметки:**

**Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:**
**ПОКУПАТЕЛЬ** _____ «_____»_____**20__г**

Дата продажи: «___» _____20__г.

Наименование и штамп Продавца:

_____