



PRO AQUA®

PIPE SYSTEMS SINCE 1997


## КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА АКСИАЛЬНЫХ ФИТИНГОВ

### Инструкция по использованию инструмента для монтажа аксиальных фитингов Pro Aqua


**1** Отрезать трубу нужной длины специальным труборезом под прямым углом.



**4** Вставить штуцер фитинга в расширенный конец трубы до упора. Через несколько секунд труба обожмёт штуцер фитинга за счёт эффекта «температурной молекулярной памяти» (памяти формы).

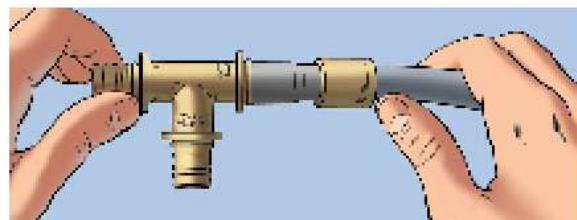

**2** Надеть пильзун на трубу фаской в сторону присоединяемого фитинга. Соединение следует монтировать на прямом участке трубы (без изгибов) минимальной длиной, равной трёх гильзам. При расширении трубы гильза должна находиться на расстоянии от края трубы, равном длине минимум двух гильз.

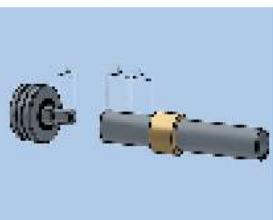


**5** Надвинуть пильзун на фитинг до упора с помощью ручного или гидравлического пресса. В процессе напрессовки инструмент держать под прямым углом, избегая перекосы фитинга и пильзы в губках пресса и относительно друг друга. В случае использования коротких гильз, см. обратную сторону инструкции.



**3** Вставить в трубу расширитель до упора и произвести однократное расширение, свидя руки расширителя. Развести руки в исходное положение, повернуть расширитель на 30° и произвести повторное расширение.



**6** Визуально проверить готовое соединение на отсутствие повреждений.

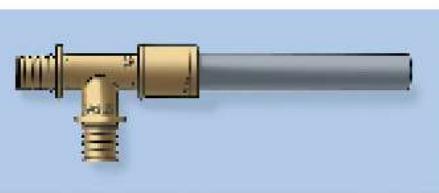

**Внимание!** Применение смазки, герметиков и т.п. при монтаже аксиальных фитингов не допускается.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Сделано в Китае.  
Производитель: YUHUAN JELITE TOOLS CO., LTD.,  
317600, Китай, пров. Чжэцзян, г. Тайчжоу, округ Юхуан, р-н Шири, ул. West Fongyu Road 26