

П. Для умывальника на кронштейнах:

- Сделать разметку для отверстий – h (рис. 9).
- Наметить углубления в местах сверления.
- Прострелить, вставить лобзик в просверленные отверстия.
- Нанести отдельное средство (например мыло) и выравнивающий материал.
- Нанести выравнивающий материал на заднюю стенку умывальника.
- Установить постамент и умывальник.
- Обработать составом силиконом.

**ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УМЫВАЛЬНИКА КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОПИРАТЬСЯ НА НЕГО!**

ГАРАНТИЯ.

Производитель гарантирует исправную работу умывальника в течение 2 лет со дня выхода изделия в эксплуатацию или прилавку через различную торговую сеть, но не более трех лет со дня изготовления, при условии правильной транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления при условии правильного хранения (в крытых помещениях, при высоте штабели не более 1,5 м).

Адрес завода: Московская область, г. Лобня, ул. Спинактер, 2.

ЗАО "Лобненский завод строительного фарфора", тел. (495) 577-01-25/61-18

Адрес Торгового Дома: Московская область, г. Лобня, ул. Спинактер, 2.

ООО "Фарфор", тел. (495) 744-06-20, www.farfor-spb.ru, farfor@farfor-spb.ru

ЗАО "Лобненский завод строительного фарфора"



ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу и эксплуатации умывальника
полукруглого фарфорового
(ГОСТ 15167-93 и ГОСТ 21485).

Умывальник фарфоровый в комплекте с пьедесталом предназначен для установки в санитарных узлах, бытовых и других помещениях зданий и сооружений различного назначения.

Умывальники изготавливаются следующих типов:

- ум. (рис. 1),
- ум. (рис. 2),
- ум. (рис. 3),
- ум. (рис. 4),
- ум. (рис. 5),
- ум. (рис. 6),
- ум. (рис. 7),
- ум. (рис. 8).

Установка умывальника должна производиться в следующей последовательности:

1. Для умывальника на пьедестале:
Важно! Пневматическую установку можно открыть на 60°, но при этом умывальник будет устанавливаться более узким концом кверху.

1. Сделать разметку для отверстий – в (рис. 9).

2. Наметить углубления в местах сверления.

3. Проделать, наклонить любели в просверленные отверстия.

4. Нанести отклеивающее средство (например мало) и выравнивающий материал.

5. Нанести выравнивающий материал на заднюю стенку умывальника.

6. Установить постамент и умывальник.

7. Обработать соединительный шов после нанесения герметизирующего состава (специона).

8. При разметке отверстий для крепления умывальника необходимо разместить три умывальника под углом согласно фактической высоте постамента.

Поставьте умывальник на постамент так, чтобы верхняя грань находилась в горизонтальном положении. Заранее определите высоту поисоединения сифона.

- Перед монтажом санитарно-технических изделий убедитесь, что поверхность стены и пола ровные. В случае необходимости для выравнивания поверхности может использоваться цемент, готовые сухие смеси и подобные материалы. Для установки умывальника на заднюю сторону, по краям и в местах закрепления винтов необходимо нанести специальное средство, например мастило.

- Поверхность стены или пола должна выдерживать нагрузку сантехнического фарфорового изделия. Гипсовые строительные материалы это условие обеспечивают при использовании иссушенного карбаса.

- Изделие нальите на угол заранее установленные в стягу винты или анкера.

Приложите прокладки.

- Дайте прокладкам времени материала полежать и только потом осторожно, без особых усилий зажмите гайки.

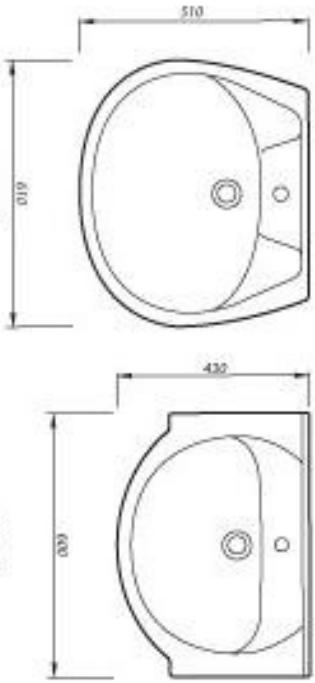


рис. 7

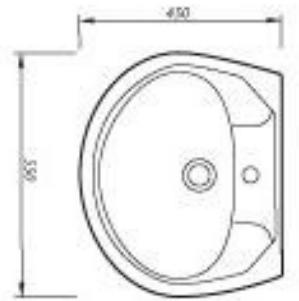


рис. 4

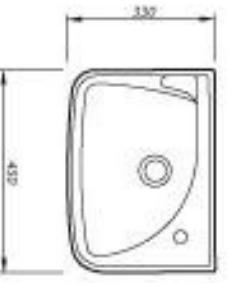


рис. 1

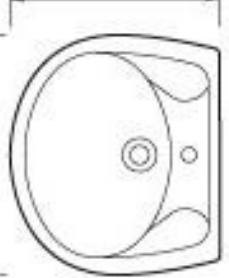


рис. 5

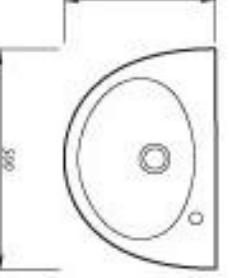


рис. 2



рис. 6

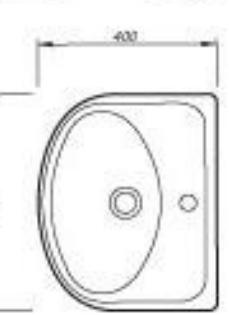


рис. 3

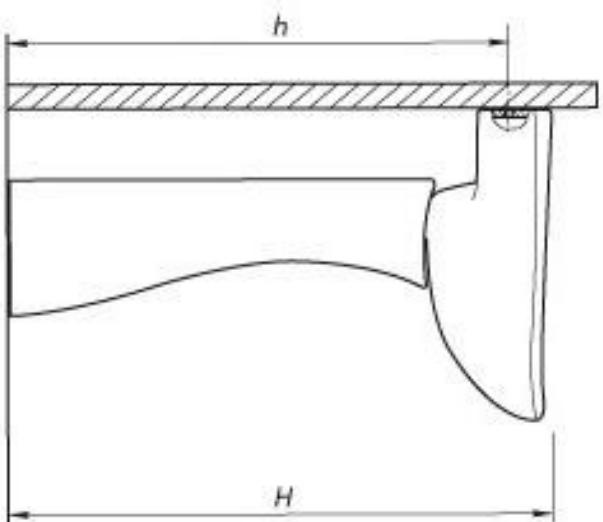


рис. 9