


## Инструкция по изменению места установки с подающего на обратный трубопровод и наоборот

### Теплосчетчик РИДАН РУТ-01

**Важно!** Место установки возможно изменить только до ввода теплосчетчика в эксплуатацию, то есть на нем не должно быть накоплений тепловой энергии или расхода теплоносителя выше порогового значения. После ввода в эксплуатацию и запуска счета тепловой энергии изменение места установки невозможно.

- Нажмите и удерживайте кнопку управления теплосчетчиком в течение 3 или более секунд. На дисплее отобразится тестовый уровень меню [F]. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд. Отобразится информационный уровень меню [I].

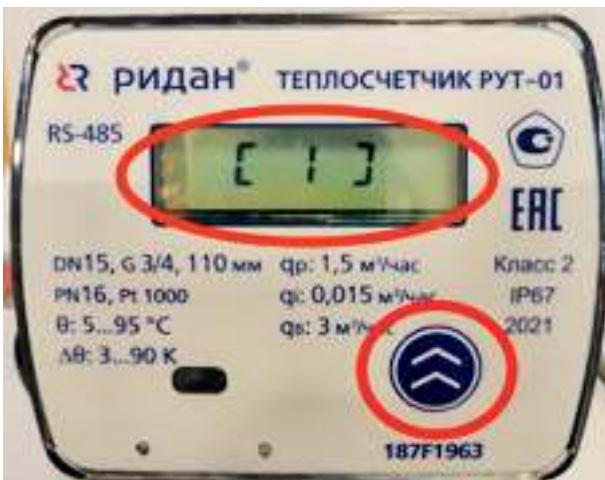

- Кратковременными нажатиями кнопки (длительностью менее 1 секунды) выберите пункт информационного меню, соответствующий текущему месту установки теплосчетчика: In — подающий трубопровод, или Out — обратный трубопровод.

Удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд, пока надпись In не изменится на Out, либо Out не изменится на In.



- Проверьте корректность изменения места установки теплосчетчика. Для этого кратковременными нажатиями кнопки выберите пункт информационного меню с надписью [I]. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд, на дисплее отобразится меню ошибок [E]. Удерживайте кнопку в течение 3 или более секунд. На дисплее отобразится главное меню. Кратковременными нажатиями кнопки выберите пункт главного меню с надписью «In 15» либо «Out 15». Где 15 — номинальный диаметр DN, мм. Место установки должно было измениться на требуемое.




- После изменения места установки теплосчетчика в вычислителе следует поменять местами термодатчики. Для этого нужно выкрутить термодатчик, который смонтирован в расходомер.

Маркировка термодатчиков:

- красный стикер — установка в горячий трубопровод (подающий);
- синий стикер — установка в трубопровод с меньшей температурой (обратный).



5. При извлечении изначально закрученного термодатчика может сместиться резиновое уплотнительное кольцо. Его нужно вернуть в посадочное место тонким (но не острым) инструментом, или использовать для этого кончик термодатчика.

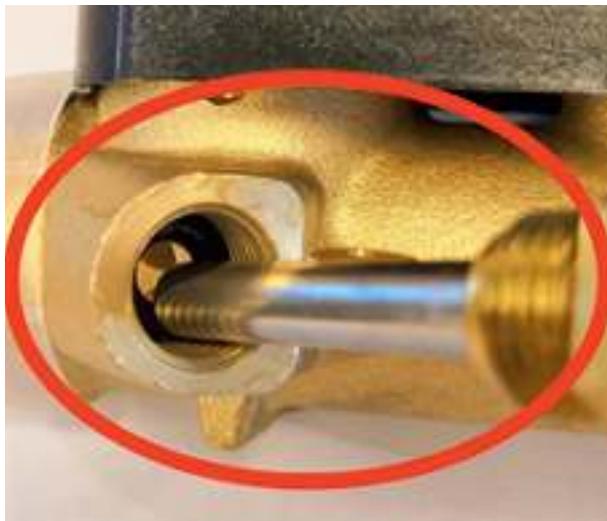

6. Затем нужно увлажнить термодатчик и установить в расходомер, попав при этом в резиновое уплотнительное кольцо.



7. Закрутите термодатчик руками. Затем слегка затяните с усилием  $12 \pm 2$  Н·м



Изменение места установки теплосчетчика РУТ-01 завершено.