


Сиденье для унитаза пластмассовое

СУ 52.07.80 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде.
Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в гнезда кронштейнов (Рис. 1) и зафиксировать подкладку на кронштейнах (эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием - С от 150мм до 165мм).
Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (любом количеством) и гайки быстросъемные, скрепить их с осью болта. Сиденье установить, в необходимом положении и затянуть.

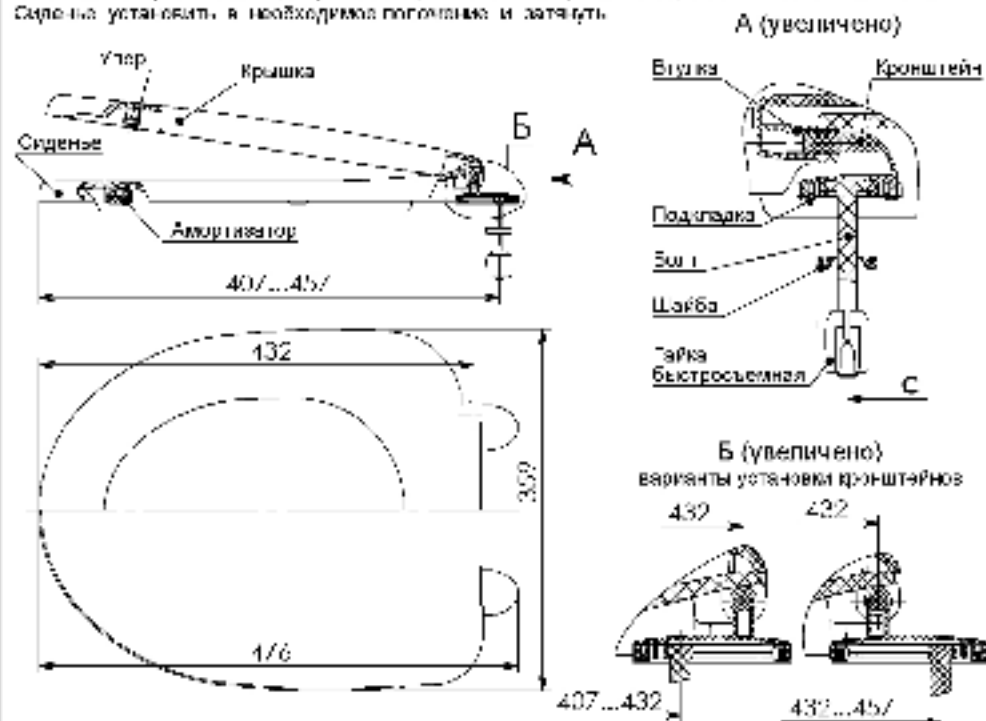


Комплект поставки

Сиденье в сборе - 1 шт.
Кронштейн - 2 шт.
Болт - 2 шт.
Подкладка - 2 шт.
Шайба - 2 шт.
Гайка быстросъемная - 2 шт.

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

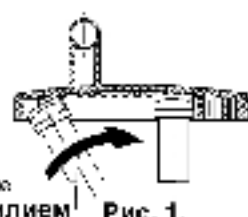

с усилием Рис. 1.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА




Сиденье для унитаза пластмассовое

СУ 52.07.80 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде.
Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в гнезда кронштейнов (Рис. 1) и зафиксировать подкладку на кронштейнах (эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием - С от 150мм до 165мм).
Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (любом количеством) и гайки быстросъемные, скрепить их с осью болта. Сиденье установить, в необходимом положении и затянуть.

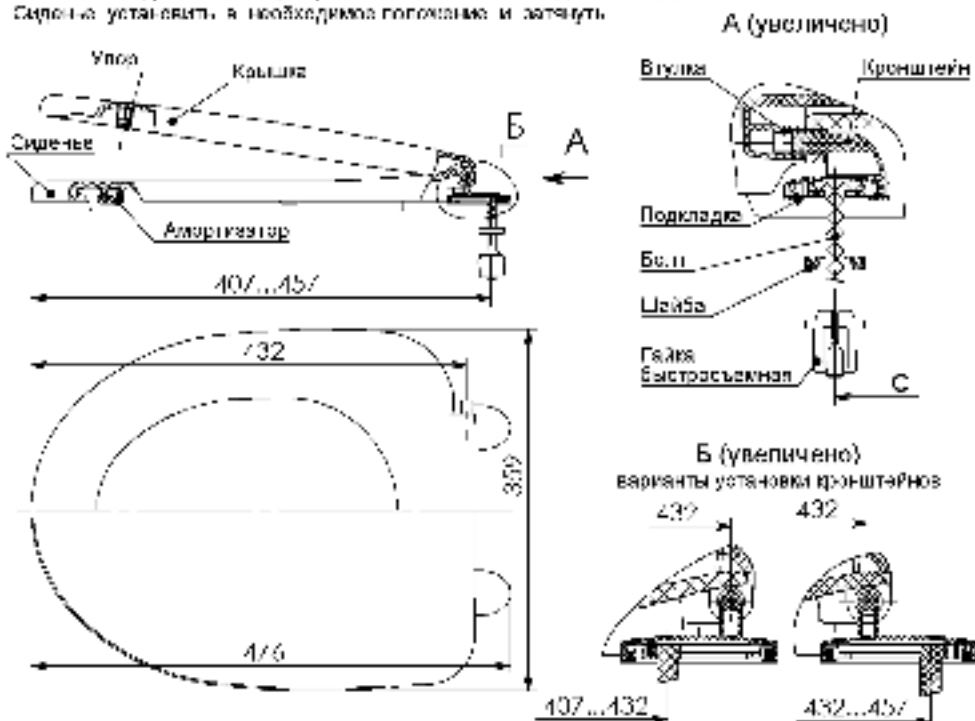


Комплект поставки

Сиденье в сборе - 1 шт.
Кронштейн - 2 шт.
Болт - 2 шт.
Подкладка - 2 шт.
Шайба - 2 шт.
Гайка быстросъемная - 2 шт.

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

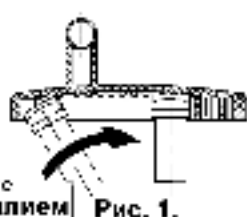

с усилием Рис. 1.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года.
Изделие не подлежит обязательной сертификации.
Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА



Производитель: АО "Утлад" Россия, 180018
г. Локос ул.Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-55, факс (8112) 79-35-33
www.utlad.net

Производитель: АО "Утлад" Россия, 180018
г. Локос ул.Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-55, факс (8112) 79-35-33
www.utlad.net