



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:
**РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ПОРШНЕВОЙ ЛАТУННЫЙ**


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Регулятор давления «Benarmo» предназначен для регулируемого снижения давления транспортируемой среды в сетях холодного и горячего водоснабжения.
- 1.2. Регулятор поддерживает на выходе давление, не превышающее настроочное, вне зависимости от скачков давления в сети. В статическом режиме давление после регулятора также не превышает настроочное. Регулирование происходит по схеме «после себя».
- 1.3. Регулятор имеет боковые резьбовые патрубки для присоединения манометра (приобретается отдельно). Патрубки заглушены нейлоновыми пробками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Условный проход регулятора, Dу, мм	15÷50
2.2. Рабочее давление воды на входе регулятора, МПа	0,3 . . 2,5
2.3. Максимальное давление на входе, МПа	2,5
2.4. Пределы регулирования давления, МПа	0,1 . . 0,55
2.5. Заводская настройка давления на выходе, МПа	0,3
2.6. Максимальная температура рабочей среды, °C	до 130
2.7. Габариты и присоединительные размеры (см. Рис.1) приведены в Таблице 2.	
2.8. Наименование деталей позиций (см. Рис.1) и материалы приведены в Таблице1.	

Рисунок №1

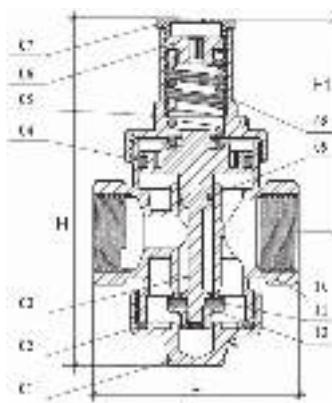

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1. Регулятор давления состоит из корпуса с входным и выходным патрубками, подпружиненного чувствительного элемента и регулирующего органа.
- 3.2. Регулятор работает следующим образом: рабочая среда, попадая во входную камеру, с одинаковой силой воздействует на золотник и на нижнюю поверхность поршня. Сила упругости пружины [8], поддерживающая регулятор в открытом положении до тех пор, пока давление среды в выходной камере, воздействующее на поршень [3] не сравняется с настроенным. В этот момент золотник начинает перекрывать отверстие между камерами, увеличивая местное сопротивление и снижая выходное давление до заданного уровня. С помощью латунной настроенной гайки [6] РД может быть настроен на требуемое выходное давление, отличное от заводской настройки (3 бара).

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Не использовать регуляторы в системах с давлением выше 2,5 МПа.
- 4.2. При установке манометра, демонтаже прибора убедиться в отсутствии давления в трубопроводе.

5. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Регулятор может монтироваться в любом монтажном положении, однако направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе редуктора. Настроечная втулка должна быть доступна для регулирования.
- 5.2. Расположение регулятора должно позволять легко производить его настройку и техническое обслуживание.
- 5.3. Перед регулятором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 500 мкм.
- 5.4. Монтаж следует производить с соблюдением следующих условий:
 - подводящую часть трубопровода тщательно очистить и промыть;
 - не допустить попадания подмоточного материала [ФУМ, сантехническая нить] в рабочие полости регулятора.
 - при новом строительстве и капримонте опрессовку и промывку трубопроводов проводить до установки регуляторов.
- 5.5. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраниющие нагрузку на арматуру от трубопровода.
- 5.6. Предельный крутящий момент при монтаже регулятора:

Ду	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"
Крутящий момент, Нм	35	45	65	90	130	160

- 5.7. Остальные технические требования при монтаже по СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы».
- 5.8. На квартирных вводах регулятор рекомендуется устанавливать перед водосчетчиком.

6. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА

- 6.1. При необходимости регулятор может быть настроен без его демонтажа.
- 6.2. Настройка регулятора производится при открытой водоразборной арматуре.
- 6.3. Контроль давления проводится по манометру, который может быть установлен на регулятор в место заглушки [14]. Манометр показывает давление на выходе регулятора.
- 6.4. Для изменения настройки следует:
 - отвинтить защитный колпачок [7];
 - вращая с помощью ключа настроенную гайку [6], установить требуемое давление по показаниям манометра. Вращение гайки по часовой стрелке приводит к увеличению настроенного давления, против часовой стрелки к его уменьшению.
 - после настройки следует установить защитный колпачок на место.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Консервация по В3-4, ВУ-0 ГОСТ 9.014-78.
- 7.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во использование указанных законов.
- 8.2. Содержание благородных металлов: нет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет на корпус и 2 года на внутренние детали РД со дня отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 9.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией и форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 7 ЛЕТ НА КОРПУС
И 2 ГОДА НА ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ

КОЛИЧЕСТВО ШТ. _____

ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА _____

ПОДПИСЬ _____

№ _____

ОТК _____

ШТАМП

ТОРГУЮЩЕЙ (ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ)
ОРГАНИЗАЦИИ