

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Пойнт»

Гивойно В. С.

«___» 2015 г.

Комплекты термопреобразователей сопротивления

платиновых КТС-Б

Руководство по эксплуатации

СДФИ.405210.005 РЭ

Инв.№ полл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2015

Содержание

Стр. №	Перв. примен.																																							
Содержание																																								
<table border="0"> <tr><td>Введение.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>1 Описание и работа изделия</td><td>4</td></tr> <tr><td>1.1 Назначение</td><td>4</td></tr> <tr><td>1.2 Технические характеристики.....</td><td>4</td></tr> <tr><td>1.3 Основные принципы расчета погрешности комплекта ТС</td><td>6</td></tr> <tr><td>1.4 Комплектность</td><td>8</td></tr> <tr><td>1.5 Маркировка</td><td>8</td></tr> <tr><td>1.6 Упаковка</td><td>8</td></tr> <tr><td>2 Использование по назначению</td><td>8</td></tr> <tr><td>2.1 Меры безопасности.....</td><td>8</td></tr> <tr><td>2.2 Подготовка к работе</td><td>9</td></tr> <tr><td>2.3 Монтаж изделия</td><td>9</td></tr> <tr><td>3 Техническое обслуживание</td><td>9</td></tr> <tr><td>4 Возможные неисправности и способы их устранения</td><td>10</td></tr> <tr><td>5 Правила хранения и транспортирования</td><td>10</td></tr> <tr><td>Приложение А Схема условного обозначения комплекта ТС</td><td>11</td></tr> <tr><td>Приложение Б Параметры комплектов ТС</td><td>12</td></tr> <tr><td>Приложение В Схемы электрических цепей ТС</td><td>15</td></tr> <tr><td>Приложение Г Варианты установки ТС комплекта ТС на трубопроводы...</td><td>17</td></tr> </table>			Введение.....	3	1 Описание и работа изделия	4	1.1 Назначение	4	1.2 Технические характеристики.....	4	1.3 Основные принципы расчета погрешности комплекта ТС	6	1.4 Комплектность	8	1.5 Маркировка	8	1.6 Упаковка	8	2 Использование по назначению	8	2.1 Меры безопасности.....	8	2.2 Подготовка к работе	9	2.3 Монтаж изделия	9	3 Техническое обслуживание	9	4 Возможные неисправности и способы их устранения	10	5 Правила хранения и транспортирования	10	Приложение А Схема условного обозначения комплекта ТС	11	Приложение Б Параметры комплектов ТС	12	Приложение В Схемы электрических цепей ТС	15	Приложение Г Варианты установки ТС комплекта ТС на трубопроводы...	17
Введение.....	3																																							
1 Описание и работа изделия	4																																							
1.1 Назначение	4																																							
1.2 Технические характеристики.....	4																																							
1.3 Основные принципы расчета погрешности комплекта ТС	6																																							
1.4 Комплектность	8																																							
1.5 Маркировка	8																																							
1.6 Упаковка	8																																							
2 Использование по назначению	8																																							
2.1 Меры безопасности.....	8																																							
2.2 Подготовка к работе	9																																							
2.3 Монтаж изделия	9																																							
3 Техническое обслуживание	9																																							
4 Возможные неисправности и способы их устранения	10																																							
5 Правила хранения и транспортирования	10																																							
Приложение А Схема условного обозначения комплекта ТС	11																																							
Приложение Б Параметры комплектов ТС	12																																							
Приложение В Схемы электрических цепей ТС	15																																							
Приложение Г Варианты установки ТС комплекта ТС на трубопроводы...	17																																							

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв № дубл.	Подп. и дата
		СДФИ. 43-2014		

1	Зам	СДФИ. 43-2014		
Иzm.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Аржаник			
Пров.	Бурч			
Н.контр.	Казинец			
Утв.				

СДФИ. 405210.005 РЭ

Комплекты
термопреобразователей
сопротивления платиновых
КТС-Б
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
A	2	18

ООО «Поинт»

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит технические данные, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации комплектов термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б (далее комплекты ТС).

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном РЭ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Зам	СДФИ.43-2014		

СДФИ.405210.005 РЭ

Лист
3

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение

1.1.1 Комплекты ТС предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.

1.1.2 Комплекты ТС подбираются из термопреобразователей сопротивления платиновых (далее ТС), изготовленных по ТУ РБ 390184271.001 - 2003.

1.1.3 Пример записи условного обозначения комплекта ТС, подобранныго из ТС, с номинальной статической характеристикой преобразования (далее НСХ) Pt100, с классом допуска А, с четырехпроводной схемой включения х4, погруженных П, с минимальной разностью измеряемых температур 2 °С, с длиной монтажной части 50 мм, диаметром монтажной части 8 мм, с креплением неподвижным штуцером НШ, с длиной наружной части 60 мм, с типоразмером крепления М20x1,5, с исполнением клеммной головки Е, при его заказе и в документации другого изделия:

«Комплект термопреобразователей сопротивления
КТС-Б-Pt100-А-х4-П-2-50/8-НШ.60.М20x1,5-Е
ТУ РБ 390184271.003- 2003»

Схема составления условного обозначения комплектов ТС приведена в приложении А.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Конструктивные исполнения комплектов ТС, габаритные размеры клеммной головки, диаметры монтажной части, длины монтажной части, длины наружной части приведены в приложении Б, длины кабеля приведены в приложении А.

1.2.2 Схемы электрических цепей ТС приведены в приложении В.

1.2.3 Комплекты ТС имеют одну из следующих НСХ: 50П, Pt50, 100П, Pt100, 500П, Pt500, 1000П, Pt1000.

1.2.4 Номинальное сопротивление ТС при 0 °С (R_0), рекомендуемый измерительный ток, температурный коэффициент $\alpha, ^\circ\text{C}^{-1}$ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование НСХ	Номинальное значение сопротивления при 0 °С R_0 , Ом	Рекомендуемый измерительный ток, мА	Температурный коэффициент $\alpha, ^\circ\text{C}^{-1}$
	50	1	0,00391
100П	100		
500П	500		
1000П	1000		
Pt50	50	1	0,00385
Pt100	100		
Pt500	500		
Pt1000	1000		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СДФИ.405210.005 РЭ

Лист

4

1 Зам СДФИ.43-2014
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

- 1.2.5 Верхний предел диапазона измеряемых температур 160 °C.
 1.2.6 Нижний предел диапазона измеряемых температур 0 °C.
 1.2.7 Диапазон измеряемых разностей температур от Δt_{\min} до 150 °C.
 1.2.8 Нижний предел измеряемой разности температур Δt_{\min} - 2 или 3 °C.

1.2.9 Относительная погрешность комплекта ТС при измерении разности температур $\delta_{\Delta t}$ – разница между измеренным значением разности температур Δt_u и действительной разностью температур Δt_d , отнесенная к действительной разности температур

$$\delta_{\Delta t} = \frac{\Delta t_u - \Delta t_d}{\Delta t_d} \quad (1)$$

1.2.10 Предел допускаемой относительной погрешности измерения разности температур для комплекта ТС, выраженный в процентах не превышает значений определяемых по формуле:

$$\delta_{\Delta t} = \pm \left(0,5 + \frac{3 \cdot \Delta t_{\min}}{\Delta t} \right) \quad (2)$$

где Δt_{\min} – минимальная измеряемая комплектом ТС разность температур °C.

Δt – текущая разность температур °C.

1.2.11 Максимальные допустимые отклонения сопротивлений ТС-Б от НСХ, должны в температурном эквиваленте соответствовать значениям, рассчитанным по формулам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Допускаемые отклонения характеристик комплектов ТС

Характеристики платиновых КТС-Б		
Класс допуска	Диапазон измерений, °C	Допуск, °C
AA	От -50 до +250	$\pm(0,1 + 0,0017 \cdot t)$
A	От -50 до +450	$\pm(0,15 + 0,002 \cdot t)$
B	От -50 до +600	$\pm(0,3 + 0,005 \cdot t)$
C	От -50 до +600	$\pm(0,6 + 0,01 \cdot t)$

1.2.12 Для комплектов ТС, составленных из ТС с постоянно присоединенным двухпроводным соединительным кабелем, длины соединительных проводов и сечения проводников одинаковые для обоих ТС и не могут изменяться в процессе эксплуатации.

Сопротивление кабеля рассчитывается по формуле $R_{\text{пр}}=L \cdot r$, где L – измеренная длина выводных проводников, м; r – погонное сопротивление кабеля.

1.2.13 Показатель тепловой инерции ТС комплекта ТС – не более 60 с.

1.2.14 Минимальная глубина погружения ТС комплекта ТС – не более $(L + 5d)$, где L – длина чувствительного элемента, d – диаметр защитного корпуса.

1.2.15 Электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и защитным корпусом каждого ТС комплекта ТС не менее 100 МОм, при нормальных условиях и не менее 10 МОм при температуре 160 °C, при U = 100 В.

1.2.16 Монтажная часть ТС комплекта ТС герметична и выдерживает испытания пробным давлением 0,6 МПа.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
				Лист
1	Зам	СДФИ.43-2014		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.2.17 Материал защитной арматуры ТС комплекта - сталь 12Х18Н10Т. По согласованию с заказчиком могут применяться другие материалы защитной арматуры.

1.2.18 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, соответствует значениям, приведенным в таблице Б.3.

1.2.19 Условия транспортирования

1.2.19.1 ТС комплекта ТС в транспортной таре выдерживают воздействие температуры от минус 55 до плюс 85 °C.

1.2.19.2 ТС комплекта ТС в транспортной таре выдерживают воздействие относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35 °C.

1.2.19.3 ТС комплекта ТС в транспортной таре являются прочными к воздействию механико-динамических нагрузок по группе N2 ГОСТ 12997.

1.2.20 Условия эксплуатации

1.2.20.1 Комплекты ТС устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 85 °C, к воздействию влажности окружающего воздуха 95 % при 35 °C и более низких температурах (группа д3 ГОСТ 12997).

1.2.20.2 ТС комплекта ТС являются устойчивыми и прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц, амплитудой смещения 0,35 мм, группа исполнения N2 - ГОСТ 12997.

1.2.21 Надежность комплектов ТС

1.2.21.1 Средняя наработка на отказ комплекта ТС составляет 65 000 ч.

1.2.21.2 Полный срок службы комплекта ТС 12 лет.

1.3 Основные принципы расчета погрешности комплекта ТС

1.3.1 Определение отклонений сопротивления ТС комплекта ТС от НСХ осуществляется при трех температурах диапазона измерений в точках $t_1=0$ °C, $t_2=(80)$ 100 °C, $t_3=140$ °C.

Значения сопротивлений ТС, полученные при измерениях, используются в системе трех уравнений для вычисления трех констант квадратичного уравнения, связывающего сопротивление и температуру (в форме НСХ по ГОСТ 6651) и представляющего индивидуальную статическую характеристику (ИСХ) ТС:

$$R_t = R_0 \cdot (1 + A \cdot t + B \cdot t^2) \quad (3)$$

В уравнении (3) R_t - сопротивление ТС комплекта ТС при температуре t (°C), Ом; для четырехпроводных ТС $R_t = R_i$, для ТС с постоянно присоединенными двухпроводными кабелями $R_t = R_i - R_{pr}$, где R_i - значение сопротивления, полученное при измерении, Ом; R_{pr} - сопротивление кабеля ТС, Ом; $R_{pr} = L \cdot r$, где L - измеренная длина кабеля, м; r - удельное сопротивление кабеля, Ом/м;

R_0 , A , B , α - коэффициенты ИСХ.

Коэффициенты ИСХ рассчитывают по уравнениям:

$$R_0 = D_{R0} / D; \quad A = D_{RA} / D_{R0}; \quad B = D_{RB} / D_{R0},$$

где D , D_{R0} , D_{RA} , D_{RB} - определитель и соответствующие алгебраические дополнения системы трех уравнений для искомых коэффициентов:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СДФИ.405210.005 РЭ

Лист

$$D = \det \begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ 1 & t_3 & t_3^2 \end{vmatrix} = (t_2 \cdot t_3^2 - t_2^2 \cdot t_3) - (t_1 \cdot t_3^2 - t_1^2 \cdot t_3) + (t_1 \cdot t_2^2 - t_1^2 \cdot t_2);$$

$$D_{R0} = \det \begin{vmatrix} R_1 & t_1 & t_1^2 \\ R_2 & t_2 & t_2^2 \\ R_3 & t_3 & t_3^2 \end{vmatrix} = R_1 \cdot (t_2 \cdot t_3^2 - t_2^2 \cdot t_3) - R_2 \cdot (t_1 \cdot t_3^2 - t_1^2 \cdot t_3) + R_3 \cdot (t_1 \cdot t_2^2 - t_1^2 \cdot t_2);$$

$$D_{RA} = \det \begin{vmatrix} 1 & R_1 & t_1^2 \\ 1 & R_2 & t_2^2 \\ 1 & R_3 & t_3^2 \end{vmatrix} = (R_2 \cdot t_3^2 - R_3 \cdot t_2^2) - (R_1 \cdot t_3^2 - R_3 \cdot t_1^2) + (R_1 \cdot t_2^2 - R_2 \cdot t_1^2);$$

$$D_{RB} = \det \begin{vmatrix} 1 & t_1 & R_1 \\ 1 & t_2 & R_2 \\ 1 & t_3 & R_3 \end{vmatrix} = (t_2 \cdot R_3 - t_3 \cdot R_2) - (t_1 \cdot R_3 - t_3 \cdot R_1) + (t_1 \cdot R_2 - t_2 \cdot R_1).$$

Подстрочные индексы 1, 2 и 3 относят к соответствующей точке измерения.

1.3.2 Значения температур t_i , для платиновых ТС, определяют по формуле:

$$t_i = \frac{-A_H + \sqrt{A_H^2 + 4B_H \cdot \left(\frac{R_t}{R_0} - 1 \right)}}{2B_H} \quad (4)$$

В (4) R_0 – номинальное сопротивление ТС при 0 °C (определяется по таблице 1), Ом;

A_H и B_H – номинальные значения температурных коэффициентов сопротивления платиновых ТС по ГОСТ 6651 для градуировки соответствующего типа:

- для ТС с $W_{100} = 1,3850$, $A_H = 3,9083 \cdot 10^{-3}$ °C⁻¹, $B_H = -5,7750 \cdot 10^{-7}$ °C⁻²;
- для ТС с $W_{100} = 1,3910$, $A_H = 3,9692 \cdot 10^{-3}$ °C⁻¹, $B_H = -5,8290 \cdot 10^{-7}$ °C⁻²;

R_t – сопротивление ТС комплекта ТС при температуре t ("действительной" температуре в данной точке) рассчитывается для платиновых ТС по уравнению (3) с использованием рассчитанных коэффициентов ИСХ. При этом для ТС с постоянно присоединенными двухпроводными кабелями к рассчитанному значению R_t прибавляют сопротивление кабеля.

1.3.3 Относительная погрешность измерения разности температур определяется по формуле:

$$\delta_{\Delta t} = \frac{\Delta t_e - \Delta t_a}{\Delta t_a} \cdot 100 = \frac{(t_{e1} - t_{e2}) - (t_{a1} - t_{a2})}{\Delta t_a} \cdot 100 = \frac{(t_{e1} - t_{a1}) - (t_{e2} - t_{a2})}{\Delta t_a} \cdot 100 \quad (5)$$

Относительная погрешность вычисляется в достаточном количестве точек внутри диапазона области, определяемой диапазоном температур и диапазоном разности температур комплекта ТС. Она не должна превышать значений рассчитанных по формуле (2).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Инв.	Лист	Зам	СДФИ.43-2014	Подп.	Дата
Изм.					

СДФИ.405210.005 РЭ

Лист
7

1.4 Комплектность

1.4.1 В комплект поставки комплектов ТС входят:

- | | |
|--|-------------|
| - термопреобразователь сопротивления ТС-Б | 2 или 3 шт; |
| - паспорт СДФИ.405210.005 ПС | 1экз; |
| - руководство по эксплуатации СДФИ.405210.005 РЭ
(по требованию заказчика) | 1экз; |
| - методика поверки МП.МН 1317-2003 с первой партией
(по требованию заказчика) | 1 экз; |
| - упаковочная тара СДФИ.405925.003 | 1 шт. |

1.5 Маркировка

1.5.1 На бирках, закрепленных на каждом ТС комплекта ТС, должно быть нанесено:

- | |
|--|
| - товарный знак изготовителя; |
| - обозначение типа комплекта ТС; |
| - рабочий диапазон температур; |
| - порядковый номер по системе изготовителя; |
| - дата выпуска (год и месяц); |
| - условное обозначение НСХ и класс допуска; |
| - условное обозначение схемы внутренних соединений; |
| - диапазон измеряемых разностей температур Δt ; |
| - номинальное значение W_{100} ; |
| - знак Государственного реестра по СТБ 8001; |
| - буква Г на одном из ТС -признак расположения ТС при установке на подающем трубопроводе, буква Х - на другом; |
| - длина монтажной части ТС комплекта ТС. |

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка комплектов ТС проводится в соответствии с ГОСТ 6651 и чертежами изготовителя.

1.6.2 Комплекты ТС подвергаются консервации. В соответствии с ГОСТ 9.014 комплекты ТС относятся к группе III-1, к категории условий хранения и транспортирования – средней, варианту внутренней упаковки ВУ-5. Вариант временной защиты ВЗ-10. Срок защиты без переконсервации – один год.

1.6.3 При консервации и расконсервации необходимо соблюдать требования безопасности согласно ГОСТ 9.014.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

2.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током ТС комплекта относятся к классу III ГОСТ 12.2.007.0.

2.1.2 Замену, присоединение и отсоединение ТС комплекта от объекта следует производить при отключенном электропитании и отсутствии давления измеряемой среды.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Инв.	№ подл.	Зам	СДФИ.43-2014	Лист	СДФИ.405210.005 РЭ	Лист
Изм.			№ докум.	Подп.	Дата	8

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Проводят внешний осмотр комплекта ТС:

- проверяют правильность маркировки;
- проверяют комплектность;
- устанавливают отсутствие механических повреждений.

2.2.2 Проверяют целостность токоведущей цепи ТС омметром.

2.2.3 Проверяют сопротивление изоляции между токоведущей цепью и защитной арматурой мегаомметром с напряжением 100 В, при нормальных условиях, на соответствие п.1.2.15.

2.3 Монтаж изделия

2.3.1 Установить комплект ТС на объекте. Варианты установки приложение Г.

2.3.2 Произвести ориентацию корпуса (головки) в нужном направлении и закрепить штуцер или накидную гайку.

2.3.3 Подготовить сальниковое уплотнение под применяемый кабель.

2.3.4 Произвести подсоединение ТС комплекта к измерительному прибору и закрепить кабель в сальниковом вводе.

2.3.5 Произвести пломбировку ТС комплекта.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание комплектов ТС сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

3.2 Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации комплектов ТС, но не реже двух раз в год и включают:

- внешний осмотр, при котором устанавливают наличие механических повреждений корпуса и элементов кабельного ввода, проверяют правильность маркировки, соответствие комплектности, определяют возможность дальнейшего применения комплектов ТС;

- проверку прочности соединения подключаемого кабеля к клеммным колодкам ТС, уплотнение и надежность фиксации кабеля в кабельном вводе, наличие повреждений кабеля;

- наличие, состояние и надежность всех крепежных элементов.

3.2 Периодическая поверка проводится в установленные сроки по методике поверки МП.МН 1317-2003.

3.3 При использовании комплектов ТС в сетях коммерческого учета необходимо проводить поверку в органах государственной метрологической службы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Лист
9

СДФИ.405210.005 РЭ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

4 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 4

Неисправность	Причина	Способ устранения
1.Отсутствие сигнала.	Обрыв токоведущей цепи.	Заменить комплект ТС.
2.Снижение сопротивления изоляции ТС комплекта.	Попадание влаги внутрь ТС.	Заменить ТС

5 Правила хранения и транспортирования

5.1 Условия транспортирования комплектов ТС должны соответствовать группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.

5.2 Комплекты ТС транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с документами:

"Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" 2 издание М. "Транспорт", 1983 г;

"Правила перевозки грузов", М. "Транспорт", 1983 г.;

"Технические условия перевозки и хранения грузов", издание Министерства путей сообщения, 1969 г;

"Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота от 14 августа 1978 г;

"Общие специальные правила перевозки грузов", утвержденные Минморфлотом СССР в 1979 г;

"Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов", утвержденные Минморфлотом СССР;

"Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах", М. Транспорт" 1969 г.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение при транспортировке.

5.3 Транспортировать комплекты ТС пакетами следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21650. Габаритные размеры транспортного пакета не должны быть более 840x620x1150 по ГОСТ 24597.

5.4 Хранение комплектов ТС на стеллажах и в хранилищах по ГОСТ 12997.

5.5 Хранение комплектов ТС должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Воздух помещения не должен содержать агрессивных примесей.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
1	Зам	СДФИ.43-2014			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	10

СДФИ.405210.005 РЭ

Приложение А
(обязательное)

Схема условного обозначения комплекта ТС

КТС-Б - Pt100 - А - х4 - П - 2 - 60 / 8 - НШ. 50. М20S24 - Е -1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Параметр	Значения
1. Обозначение типа	КТС-Б
2. НСХ	Pt50, Pt'50 Pt100, Pt'100 Pt500, Pt'500 Pt1000, Pt'1000
3. Класс допуска по ГОСТ 6651	А, В
4. Схема электрических соединений*	х2, х3, х4, 2х2, 2х3
5. Исполнение монтажной части	П, В, Б
6. Минимальная разность измеряемых температур Δt_{min} , °C	2; 3
7. Длина монтажной части, мм	35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
8. Диаметр монтажной части, мм	4; 6; 8; 10
9. Тип крепления*	ПШ, ПГ, НШ, НГ, ПрШ, ПрГ
10. Длина наружной части, мм	50, 60, 120, 200
11. Типоразмер крепления	M6x1, M8x1, M12x1,5 , M16x1,5, M20x1,5, M27x2, M33x2, G1/8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1.1/8
12. Исполнение клеммной головки	А, Б, Г, Д, Е, Ж
13. Длина кабеля, мм	500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Примечания

- По требованию заказчика возможно изготовление комплектов ТС с длиной монтажной части, диаметром монтажной части, длиной наружной части, типоразмером крепления и длиной кабеля, отличными от приведенного ряда;
- При отсутствии крепежной части значения параметров 9, 10, 11 не указываются;
- При отсутствии кабеля параметр 13 не указывается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Лист
СДФИ.405210.005 РЭ
11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Зам	СДФИ.43-2014		

Приложение Б
(обязательное)
Параметры комплектов ТС

Таблица Б.1 – Варианты исполнения монтажной части

Вариант исполнения монтажной части	Обозначение	Изображение	Диаметр монтажной части D, мм	Длина монтажной части L _m , мм	Коэффициент массы k _m , г/мм
Погружаемый	П		4	35, 40,	0,140
			5	50, 60,	0,150
			6	80, 100,	0,190
			8	120, 160,	0,255
			10	200, 250,	0,330
			12	320, 400, 500	0,388
Винтовой	В		M4x0,7		0,180
			M5x0,8		0,200
			M6x1,0		0,260
			M8x1,25	25, 32, 40, 50,	0,350
			M10x1,5		0,480
			M12x1,5		0,530
Бескорпусной	Б		1		0,01
			2	6, 10, 20	0,01
			5	35, 40	0,09
Примечание – По согласованию с заказчиком, возможно изготовление комплектов ТС с длиной монтажной части L _m и диаметром монтажной части D отличными от приведенного ряда.					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СДФИ.405210.005 РЭ	Лист
1	Зам	СДФИ.43-2014				12

Таблица Б.2 - Варианты исполнения крепежной части

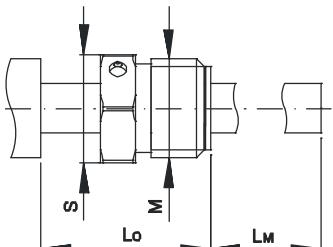
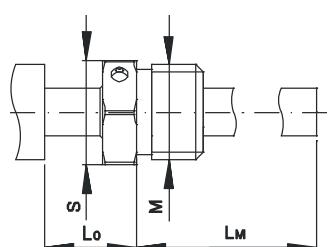
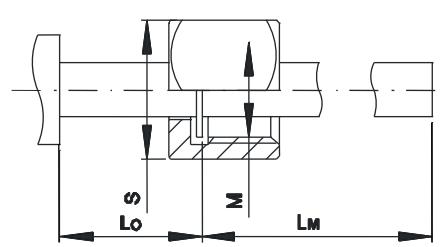
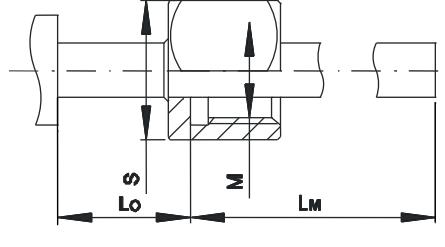
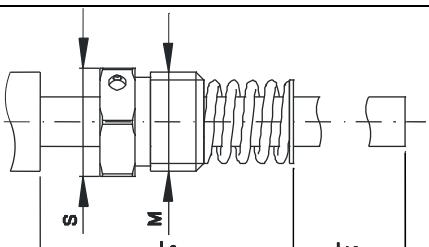
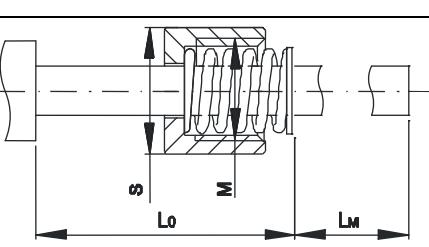


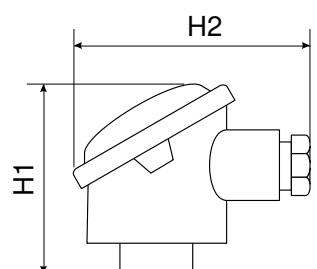
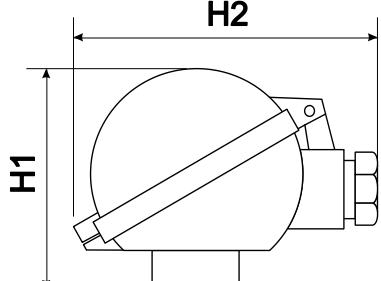
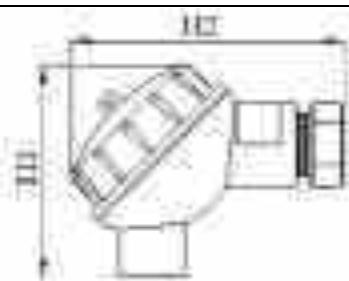
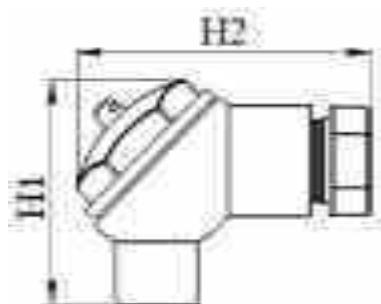
Вариант исполнения	Изображение	Типоразмер, мм	Масса m_k , г
ПШ (Подвижный штуцер)		M=M6x1; M8x1; G1/8;	15
		M=M12x1.5; M16x1.5; G1/4; G3/8	35
		M=M20x1.5; G1/2	50
		M=M27x2; G3/4	90
		M=M33x2; G1; G1.1/8; M39x2	130
НШ (Неподвижный штуцер)		M=M6x1; M8x1; G1/8;	15
		M=M12x1.5; M16x1.5; G1/4; G3/8	35
		M=M20x1.5; G1/2	50
		M=M27x2; G3/4	90
		M=M33x2; G1; G1.1/8; M39x2	130
ПГ (Подвижная гайка)		M=M6x1; M8x1; G1/8;	13
		M=M12x1.5; M16x1.5; G1/4; G3/8	30
		M=M20x1.5; G1/2	45
		M=M27x2; G3/4	85
		M=M33x2; G1; G1.1/8; M39x2	120
НГ (Неподвижная гайка)		M8x1; G1/8;	13
		M=M12x1.5; M16x1.5; G1/4; G3/8	30
		M=M20x1.5; G1/2	45
		M=M27x2; G3/4	85
		M=M33x2; G1; G1.1/8; M39x2	120
ПрШ (Штуцер с пружиной)		M=M6x1; M8x1; G1/8;	17
		M=M12x1.5; M16x1.5; G1/4; G3/8	40
		M=M20x1.5; G1/2	55
		M=M27x2; G3/4	97
		M=M33x2; G1; G1.1/8; M39x2	140
ПрГ (Гайка с пружиной)		M=M6x1; M8x1; G1/8;	17
		M=M12x1.5; M16x1.5; G1/4; G3/8	40
		M=M20x1.5; G1/2	55
		M=M27x2; G3/4	97
		M=M33x2; G1; G1.1/8; M39x2	140
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.
Инв. № подл.	Подл. и дата	Зам	СДФИ.43-2014
Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата






Таблица Б.3 – Варианты исполнения клеммной головки

Вариант исполнения	Изображение	Габаритные размеры, мм	Степень защиты IP	Масса, m_g , г
1	2	3	4	5
А (Провода)		L=50	IP00	0,11
Б (Кабель, гибкий)		L=1000	IP00	15
Г (Металлическая головка)		H1=75 H2=80	IP45	145
Д (Металлическая головка)		H1=75 H2=100	IP65, IP68	170
Е (Пластиковая «большая» головка)		H1=65 H2=80	IP65, IP68	70
Ж (Пластиковая «малая» головка)		H1=52 H2=67	IP65, IP68	45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение В
(обязательное)
Схемы электрических цепей ТС



Таблица В.1 – Схемы электрических цепей внутренних проводников ТС

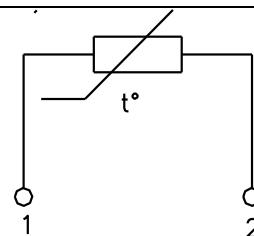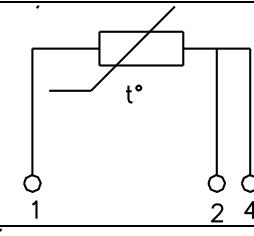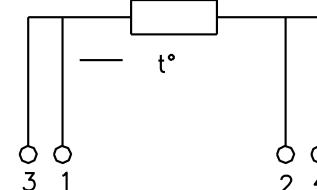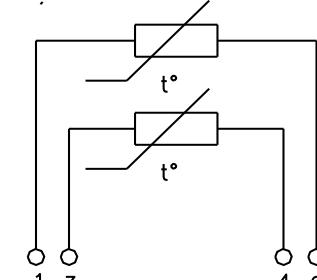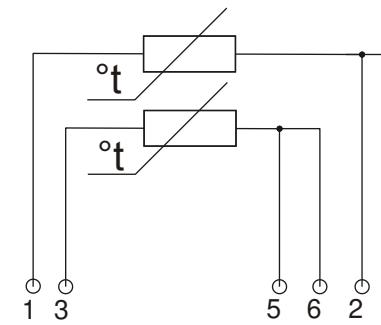Наименование схемы проводников	Обозначение схемы включения	Эскиз схемы проводников	Варианты исполнения клеммной головки
1 Двухпроводная	x2		A, Б, Г, Д, Е, Ж
2 Трехпроводная	x3		A, Б, Г, Д, Е, Ж
3 Четырехпроводная	x4		A, Б, Г, Д, Е, Ж
4 Два элемента с двухпроводной схемой	2x2		A, Б, Г, Д, Е, Ж
5 Два элемента с трехпроводной схемой	2x3		A, Б, Г, Д, Е, Ж

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1	Зам	СДФИ.43-2014		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					15

Таблица В.2 - Расположение проводников в клеммной головке

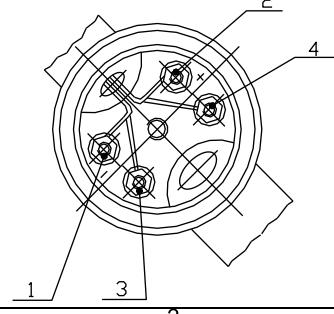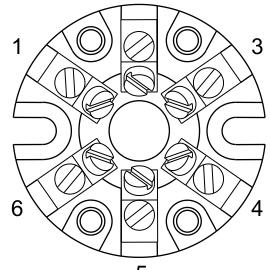Типы клеммных головок	Схемы включения	Эскиз расположения клемм
Е, Ж	x2, x3, x4, 2x2	
Г, Д	x2, x3, x4, 2x2, 2x3	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв № дубл.	Подп. и дата

1	Зам	СДФИ.43-2014		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата





СДФИ.405210.005 РЭ

Лист

16

Приложение Г
(обязательное)

Варианты установки ТС комплекта ТС на трубопроводы

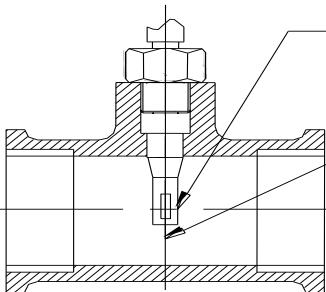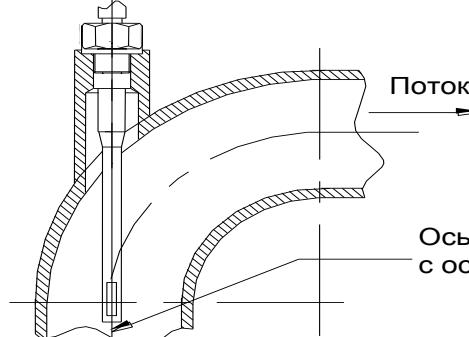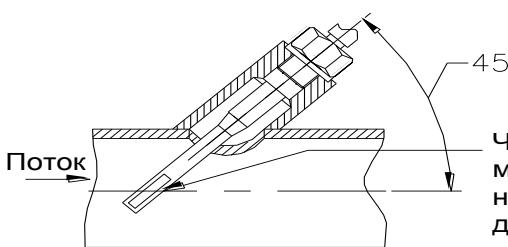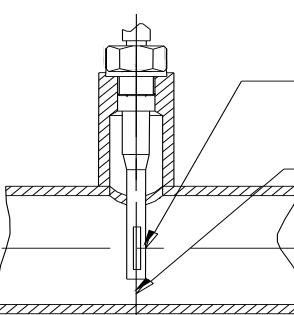Тип установки датчика	Размер трубы	Рекомендации по установке
A Установка в резьбовом фитинге	DN 15 DN 20 DN 25	 <p>ТС установлен по оси фитинга</p> <p>Ось ТС перпендикулярна оси фитинга и находится в той же плоскости</p>
B В изгибе	$\leq DN 50$	 <p>Поток</p> <p>Ось ТС совпадает с осью трубы</p>
C Угловая установка	$\leq DN 50$	 <p>Поток</p> <p>45°</p> <p>Чувствительный элемент устанавливается на оси трубы или дальше</p>
D Перпендикулярная установка	DN 65 - DN 250	 <p>Чувствительный элемент устанавливается на оси трубы или дальше</p> <p>Ось ТС перпендикулярна оси трубы и находится в той же плоскости</p>

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
1	Зам	СДФИ.43-2014		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Лист регистрации изменений