



ПС 27.33.13.002.2020

## ПАСПОРТ

Блоки расширения  
MY HEAT

При передаче изделия другому владельцу передается

## настоящий паспорт

Изготовлено по заказу АО «ЭВАН»  
 (Адрес: 603016, РФ, г. Нижний Новгород, ул Ю.Фучика, д.8, литер И4-И8)  
 Изготовитель: ООО «Интеллектуальные климатические системы»,  
 (Адрес: 420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,  
 ул. Дементьева, д. 26, корп.3, оф. 311/И)

Телефон технической поддержки: 8 800 533-97-87; e-mail: help@evan.ru.

Блоки расширения  
MY HEAT

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Паспорт является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры, и характеристики изделия в соответствии с техническими условиями и определяет пригодность его к эксплуатации.

Все надписи в паспорте производятся только чернилами, отчетливо и аккуратно, подчистки, помарки и незавершенные исправления не допускаются. В разделе «Заметки по эксплуатации и хранению» в обязательном порядке должна быть внесены даты ввода блока в эксплуатацию и установки на хранение. При передаче изделия другому владельцу с ним передается и его паспорт. Перед монтажом и эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие. К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию блоков может допускаться только квалифицированный персонал, имеющий право осуществлять данные работы в соответствии с установленной практикой и стандартами техники безопасности. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию изделия на любом этапе изготовления, испытаний и эксплуатации, не ухудшающие технические характеристики изделия.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модели блоков расширения:

- Адаптер цифровой шины для контроллера MY HEAT PRO
- Релейный блок расширения MY HEAT RL6
- Симисторный блок расширения MY HEAT RL6S
- Релейный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6W
- Симисторный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6SW
- Дискретный блок расширения MY HEAT DI6

Блок расширения предназначен для использования в автоматизированных системах отопления и горячего водоснабжения под управлением теплового контроллера MY HEAT PRO. Блоки расширяют возможности контроллера MY HEAT PRO, предоставляя дополнительные функции, интерфейсы и порты ввода/вывода. Блок представляет собой одно или двухстороннюю электронную печатную плату, с микроконтроллером и периферийными схемами, изготавливаемую в пластиковом корпусе. Для связи с другими устройствами используются имеющиеся физические интерфейсы EXT или интерфейсы беспроводной связи. В блоке расширения работа с входами/выходами не отличается от работы со встроенным входами/выходами головного контроллера, поэтому не требуется никакого дополнительного времени для овладения навыками работы с блоками. Устройство является восстанавливаемым, многоканальным, многофункциональным изделием, работающим в непрерывном режиме без обслуживающего персонала.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий к комплектности и внешнему виду не имею.

Ф.И.О. покупателя подпись



## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха от 5 до 80 % в рабочем диапазоне температур, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- в части воздействия механических факторов - группа условий М по ГОСТ 17516.1;
- климатическое исполнение УХЛ, У, категория размещения – 4 или 3 соответственно.
- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- рабочее положение в пространстве - вертикальное с допустимым отклонением от него в любую сторону не более чем 5°;
- окружающая среда должна быть невзрывоопасная, не содержащая пыли (в том числе токопроводящей) в количестве, нарушающем работу изделий, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- номинальный режим эксплуатации – продолжительный.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модуль микроконтроллерный электронный предназначен для расширения возможностей главного контроллера управления MY HEAT PRO, добавляя интерфейсы ввода/вывода. Назначение модуля расширения в составе системы MY HEAT PRO приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование модели:	Назначение
Адаптер цифровой шины для контроллера MY HEAT PRO	Служит для коммуникации с отопительными котлами по цифровойшине данных
Релейный блок расширения MY HEAT RL6	
Симисторный блок расширения MY HEAT RL6S	Служит для включения/выключения до 6 электрических приборов (насосы, клапаны и т.п.)
Релейный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6W	
Симисторный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6SW	
Дискретный блок расширения MY HEAT DI6	Служит для расширения количества дискретных входов

Блоки расширения  
MY HEAT

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок изготовлен с соблюдением норм ГОСТ Р 51840, ГОСТ Р 51841, технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ГОСТ Р 020/2011) по ТУ 27.33.13 - 002 - 41099789 - 2020 «МОДУЛЬ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ». Технические условия».

**Примечание.** Не открывайте корпус модуля, не производите подключения проводов, если питание модуля не отключено. В том числе запрещается подключать или отключать модуль от основного контроллера, когда питание основного контроллера не отключено.

**ВНИМАНИЕ!** Даже если питание модуля отключено, на клеммах модуля может быть опасное напряжение от внешних источников. Например, к клеммам выходов модуля может быть подключено напряжение внешней сети.

Технические характеристики модуля расширения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры, мм	
Адаптер цифровой шины для контроллера MY HEAT PRO	36 x 90,2 x 57,8
Релейный блок расширения MY HEAT RL6	52,3 x 90,2 x 57,8
Симисторный блок расширения MY HEAT RL6S	52,3 x 90,2 x 57,8
Релейный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6W	52,3 x 90,2 x 57,8
Симисторный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6SW	52,3 x 90,2 x 57,8
Дискретный блок расширения MY HEAT DI6	36 x 90,2 x 57,8

Блоки расширения  
MY HEAT

## Напряжение питания, В, в пределах

Адаптер цифровой шины для контроллера MY HEAT PRO	от 9 до 24 вольт
Релейный блок расширения MY HEAT RL6	от 9 до 24 вольт
Симисторный блок расширения MY HEAT RL6S	от 9 до 24 вольт
Релейный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6W	от 9 до 24 вольт
Симисторный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6SW	от 9 до 24 вольт
Дискретный блок расширения MY HEAT DI6	от 9 до 24 вольт

## Параметры модуля

Адаптер цифровой шины для контроллера MY HEAT PRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-интерфейс для подключения кшине EXT (5VDC)</li> <li>-интерфейсы для подключения котоплкам по цифровойшине данных (&lt;50VDC)</li> <li>-максимальная потребляемая мощность: 0,5 Вт</li> </ul>
Релейный блок расширения MY HEAT RL6	<ul style="list-style-type: none"> <li>-интерфейс для подключения кшине EXT (5VDC)</li> <li>-интерфейс для подключения устройств 1-Wire (5VDC)</li> <li>-6 выходов для включения электрической нагрузки с помощью реле (до 3A 250VAC / 3A 30VDC)</li> <li>-максимальная потребляемая мощность: 2,7 Вт</li> </ul>
Симисторный блок расширения MY HEAT RL6S	<ul style="list-style-type: none"> <li>-интерфейс для подключения кшине EXT (5VDC)</li> <li>-интерфейс для подключения устройств 1-Wire (5VDC)</li> <li>-6 выходов для включения электрической нагрузки с помощью симисторов (до 3A 250VAC / 3A 30VDC)</li> <li>-максимальная потребляемая мощность: 0,6 Вт</li> </ul>

Блоки расширения  
MY HEAT

Релейный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (до 150 Мбит)</li> <li>- интерфейс для подключения устройств 1-Wire (5VDC)</li> <li>- 6 выходов для включения электрической нагрузки с помощью реле (до 3A 250VAC / 3A 30VDC)</li> <li>- максимальная потребляемая мощность: 5,7 Вт</li> </ul>
Симисторный блок расширения WI-FI MY HEAT RL6SW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (до 150 Мбит)</li> <li>- интерфейс для подключения устройств 1-Wire (5VDC)</li> <li>- 6 выходов для включения электрической нагрузки с помощью симисторов (до 3A 250VAC)</li> <li>- максимальная потребляемая мощность: 3,6 Вт</li> </ul>
Дискретный блок расширения MY HEAT DI6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- интерфейс для подключения кшине EXT (5VDC)</li> <li>- 6 дискретных входов (до 12VDC)</li> <li>- максимальная потребляемая мощность: 0,5 Вт</li> </ul>

Клеммы выходов обеспечивают подключение проводов сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Клеммы питания, интерфейсных входов и выходов обеспечивают подключение проводов сечением до 1,5 мм<sup>2</sup>.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В стандартный комплект поставки входит следующее оборудование и эксплуатационная документация:

- модуль микроконтроллерный - 1 шт.
- упаковка индивидуальная - 1 шт.
- паспорт - 1 экз.

## РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

Изделие удовлетворяет следующим требованиям надежности:

- класс безотказности R1 T0>2000 ч;
- наработка на отказ не менее 10000 ч;
- класс готовности M3 Tb<12 ч;
- срок службы не менее 5 лет;
- среднее время восстановления не более 1 ч.

## TRANSPORTATION

Изделие может транспортироваться железнодорожным, автомобильным и водным транспортом по правилам, действующим на указанных видах транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

- механических факторов группы Л по ГОСТ 23216;
- климатических факторов группы 4 (Х2) по ГОСТ 15150

При проведении всех работ, связанных с транспортировкой изделия следует соблюдать требования, изложенные в соответствующей нормативной документации «Технические условия погрузки и крепления грузов» «Правила перевозки грузов», ГОСТ 23170, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.009. Транспортирование блоков расширения должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя. Перед включением после транспортирования при температуре ниже 0°C изделие должно быть выдержано в отапливаемом помещении в выключенном состоянии не менее 24 часов.

## STORAGE

В режим хранения переводятся только технически исправные и полностью укомплектованные изделия. Закрытое помещение, отведенное для хранения изделий, должно удовлетворять следующим требованиям:

- находиться на безопасном в пожарном отношении месте;
- должно быть обеспечено противопожарными средствами: огнетушителями типа ОУ-5 и песком;
- обеспечить доступ для осмотра.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды:

- упакованные - 2 по ГОСТ 15150;
- неупакованные - 1 по ГОСТ 15150.

Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

## INFORMATION ON DISPOSAL

После окончания срока эксплуатации изделие подлежит списанию и утилизации в установленном владельцем порядке. Изделие перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработку), должно быть разобрано с сортировкой материала по типам и маркам.

Основной метод утилизации – ручной демонтаж.

## WARRANTY OBLIGATIONS

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня покупки, но не более 2 лет со дня изготовления.

Действие гарантийных обязательств прекращается при

истечении гарантийного срока эксплуатации или при истечении гарантийного срока хранения независимо от гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения изделия в эксплуатацию. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 27.33.13 - 002 - 4109789 - 2020 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации. Изготовитель не принимает Претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток. Гарантия является действительной при наличии заполненного раздела «Сведения о реализации» с указанием модели изделия, даты продажи устройства, печати организации, подписей покупателя и продавца, осуществлявшего отпуск данной продукции. Внесение исправлений не допускается.

## CONDITIONS FOR PROVIDING WARRANTY

1. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными материалами в процессе эксплуатации.
3. Владелец имеет право на бесплатный ремонт, замену технического изделия при наличии неисправностей, являющихся следствием заводского дефекта, в период действия гарантийного срока.
4. Изготовитель не гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при несанкционированном изменении конструкции, при самостоятельной разборке и ремонте изделий потребителем без согласования с изготовителем, при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при отсутствии технического обслуживания, при наличии механических повреждений наружных и внутренних деталей.
5. Производитель не несет ответственность за нанесенный ущерб прямым или косвенным методом его продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае нарушения правил и условий монтажа и эксплуатации изделий.

## WARRANTY IS NOT PROVIDED IN CASES

1. Отсутствие у покупателя заполненного раздела «Сведения о реализации» в паспорте изделия и кассового чека на приобретенное им изделие.
2. Наличие исправлений и потертыстей с целью корректировки информации и внесения изменений в паспорт.
3. При несоблюдении покупателем требований по монтажу и эксплуатации и использования изделия не по назначению.
4. Повреждение контрольных этикеток или гарантийных пломб

(если такие имеются).

5. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам монтажа и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
6. При наличии механических повреждений изделия (корпуса, микросхем, замыкания) в результате неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия запредельных температур (высоких, низких), агрессивных сред.
7. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, жидкостей, независимо от их природы происхождения.
8. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действий третьих лиц.
9. Установка и запуск оборудования неквалифицированным персоналом.
10. В случае самостоятельного ремонта изделия, произведенного владельцем или третьими лицами.

## INFORMATION ON ADVERTISING

Покупатель обязан при приемке товара убедиться в соответствии маркировки и комплектности поставляемого изделия. В случае обнаружения несоответствия сотрудником торговой организации составляется акт рекламации и направляется в адрес предприятия-изготовителя.

Неисправное изделие может быть возвращено в ближайший офис АО «ЭВАН» для бесплатного ремонта или замены. О возникающих неисправностях и всех работах по восстановлению изделия делают отметки в листе сведения о рекламации. Работы по восстановлению неисправных изделий могут осуществляться только авторизованные предприятием-изготовителем сервисные центры.

При обнаружении в процессе эксплуатации модуля неисправностей, владелец обязан запросить у производителя бланк листа рекламации, заполнить лист рекламации (технический акт) и направить его копию изготовителю на e-mail:

warranty@myheat.net  
Рекламации должны направляться предприятию-изготовителю, также в письменном виде по адресу:

ООО «Интеллектуальные климатические системы»,  
420127, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Дементьева, д. 2б, корп.3, оф.311/И


Срок рассмотрения рекламации – 1 (один) календарный месяц со дня получения рекламации.

Рекламация не предъявляется:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, предусмотренных эксплуатационной документацией.

Акты, составленные без сведения вышеуказанных условий, изготовленителем установки к рассмотрению не принимаются.

## Mounting and connection of MY HEAT expansion modules

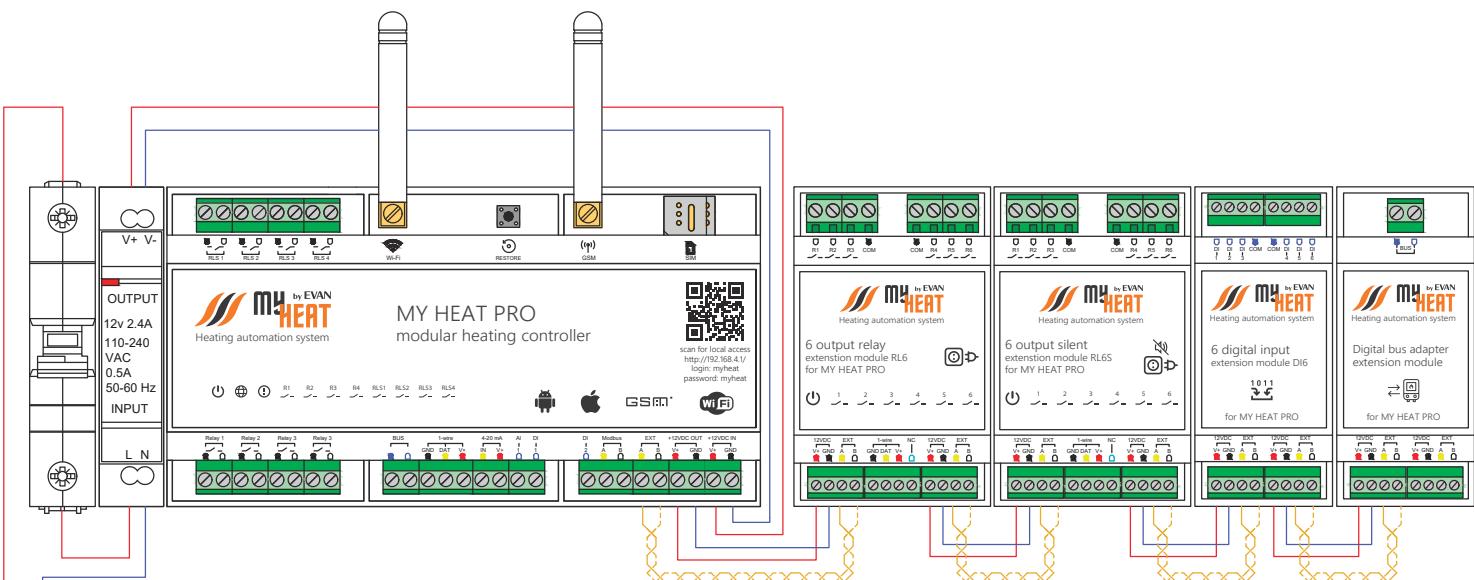

1. Блоки монтируются на DIN-рейку. Для надежной фиксации блоков на DIN-рейке необходимо аккуратно надавить на них до щелчка, чтобы крепежные защелки зафиксировали модуль на рейке.

**2. Перед подключением блоков обязательно обесточьте контроллер.**

3. Блоки подключаются к контроллеру по шине EXT. Питание подключается от контроллера +12VDC OUT (максимальная мощность выхода 6Вт) или параллельно с питанием контроллера. **Необходимо** использовать для подключения кабель UTP cat.5e. (для контактов А и В - использовать одну пару, как показано на схеме)

4. Проводные датчики температуры подключаются к разъемам 1-wire блоков (при управлении смесительным узлом подключайте датчик теплоносителя к тому же блоку, куда подключен управляющий смешением сервопривод).

5. После подачи питания на модуле загорается светодиод, что говорит о том, что модуль готов к работе.

Чтобы снять модуль, необходимо вставить отвертку в щель и освободить крепежные защелки. Защелки снабжены механизмом, который удерживает их в требуемом положении.